

設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。

レミューの場合は、設置マニュアルを参照してください。



本製品には小さなネオジウム磁石が同梱しています。誤って現場に残されると、幼児の誤飲につながる恐れがあります。そのため数量の管理については慎重にお願いします。

同梱部品

台輪カバー	サイドキャップ	ツナギキャップ	磁石	設置説明書
1 ※1	L/R各1 ※2	1	右表参照	1

※1 製品によって長さが異なります。コーナー用は2枚入りです。

※2 部品にあまりが発生します。不要分は廃棄してください。

磁石の数量

P-DC[間口]-5
の場合

間口	015~045	060	073・075 090C・105C	088・090	105・120
数量	4	6	8	10	12

P-DC[間口]-8
の場合

間口	015・030	045	090C	060 105C	073・075	088・090	105・120
数量	4	6	8	10	12	14	20

【手順1】台輪カバーの仮固定・間口確認

- ①各キャビネットの間口よりも約5mm長さが短い台輪カバーがあるか確認してください。
※コーナーキャビネット、135間口シンク下食洗キャビネットの場合は2本に分割になります。[図6][図7]参照。
- ②台輪カバーをキャビネットへ仮固定し、キャビネットの総間口と台輪カバーの総間口があっているかを確認してください。

仮固定手順


- ①台輪カバーに磁石を均等につける。[図1]
※コーナー用は磁石を2枚の台輪カバーに分けてつけてください。
- ②台輪カバーの端部にキャップを差し込む。[図2]
各キャップの取付位置は[図3][図6]参照。
(ゆるくても問題はありません。【手順4】でシリコンにて固定します。)
- ③図3または図6の①→②→③…の順番に台輪カバーを取り付ける。
※エンドにフィラーやエンドカバーがある場合は[図4][図5]を参照。
※オープンキャビネットには台輪カバーはつきません。[図8]





キャップにツメがあるため、順番を間違えると台輪カバーの取付けができなくなります。

- ④台輪カバーとキャップの間や壁との間に隙間が出ないように台輪カバーの位置を微調整してください。

〈台輪カバー裏面〉

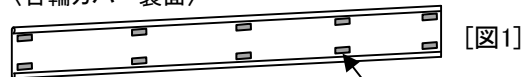


均等につける ネオジウム磁石

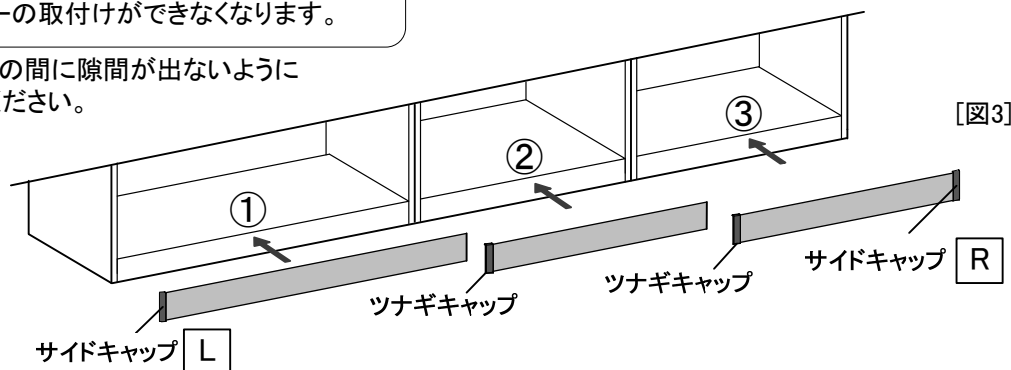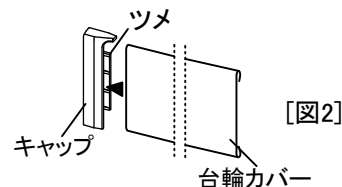


A. ミキリ・フィラーがある場合

ミキリ・フィラーには設置せず、キャビネットの端面にキャップを合わせてください。

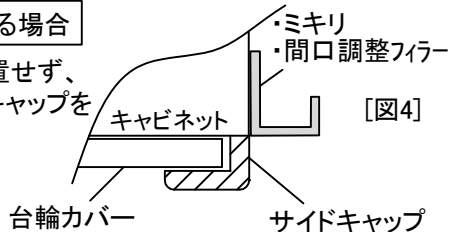



B. エンドカバーがある場合

エンドカバーの頂点に合うように、サイドキャップを2mmずらして設置してください。

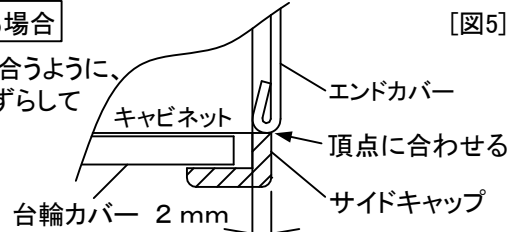


C. L型プランの場合

[図6]

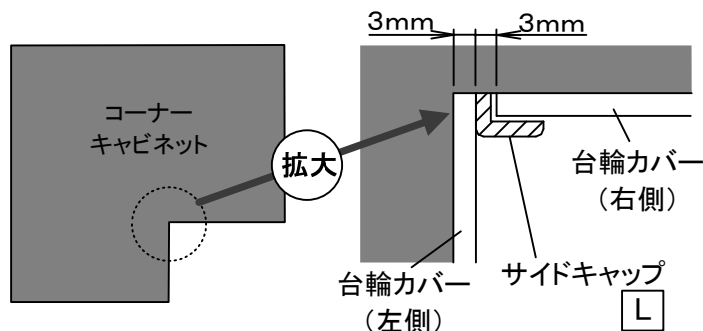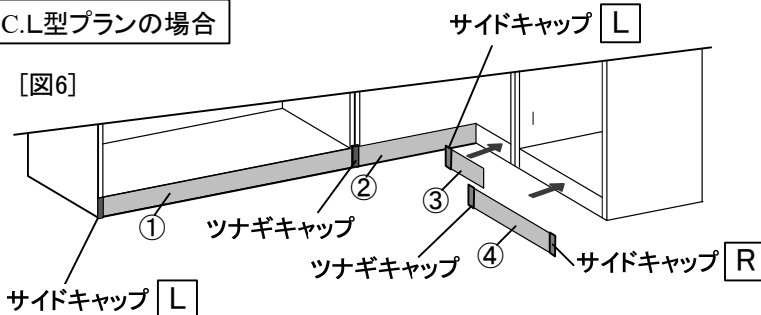

D.135間口のキャビネットの場合

135間口シンク下食洗キャビネットは食洗機と扉の間に台輪カバーが分割になります。

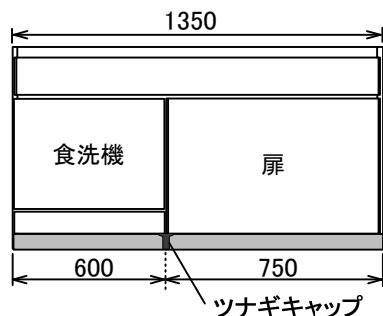


[図7]

E.オープンタイプのキャビネットの場合

オープンキャビネットには台輪カバーを設置せず、隣接キャビネットの端面にキャップを合わせてください。




オープンキャビネットの側板には台輪カバーはつけない

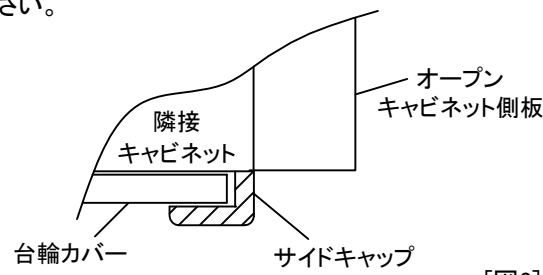

[図8]

【手順2】台輪カバーの浮きの確認


- ① 台輪カバーがキャビネットから浮いていないか、手で押しながら確認してください。手で奥に押せて、手をはなすと戻ってくる箇所は台輪カバーが浮いています。
- ② ①で浮きがない場合は【手順4】に進んでください。浮きがある場合は台輪カバーを一度取はずして【手順3】を行ってください。

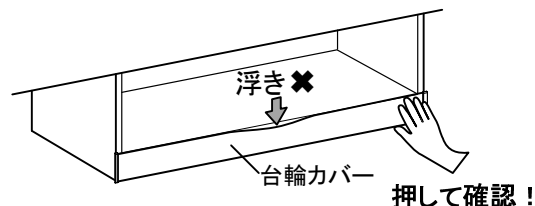

【手順3】台輪カバーの浮きの改善(【手順2】で浮きがある場合のみ)


- ① 磁石がずれて台輪カバーの曲げに乗り上げていないか確認してください。乗り上げている場合は、曲げの内側になるように位置を調整してください。[図9]
- ② 全体のバランスを見ながら、浮きがなかった箇所の磁石の位置をずらして、浮きが発生している箇所の磁石の数を増やしてください。[図10]

＜台輪カバー断面＞

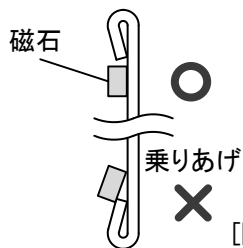

[図9]

＜台輪カバー裏面＞

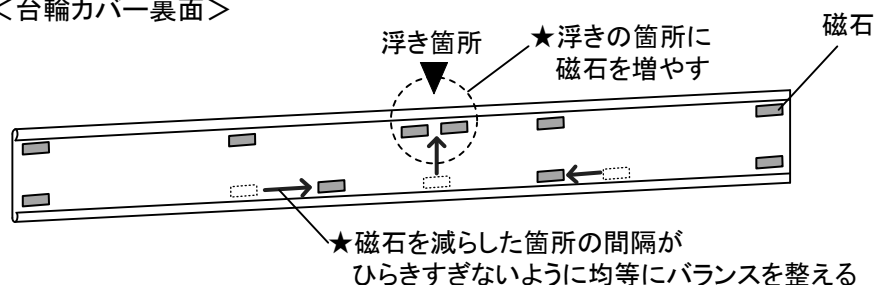

[図10]


- ③ 磁石の位置を調整後、再設置して浮きがないことを確認してください。

【手順4】台輪カバーの取付け

- ① 台輪カバーとキャップをキャビネットから取はずして、シリコンを塗布します。

注意 磁石がずれたり、はずれている場合は、【手順1～2】で確認した位置に磁石を戻してください。

＜台輪カバー＞ 裏面

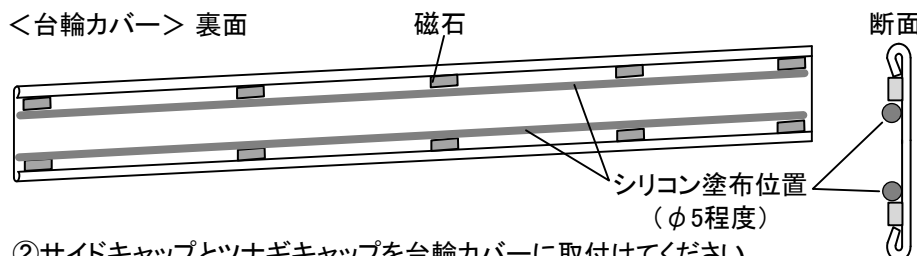


- ② サイドキャップとツナギキャップを台輪カバーに取付けてください。取付位置は【手順1】と同様です。

- ③ 【手順1】と同様の順番で台輪カバーをキャビネットに取付けてください。

注意 キャップにツメがあるため、順番を間違えると台輪カバーの取付けができなくなります。必ず【手順1】の取付け順番を確認して取付けてください。

＜サイドキャップ＞

＜ツナギキャップ＞

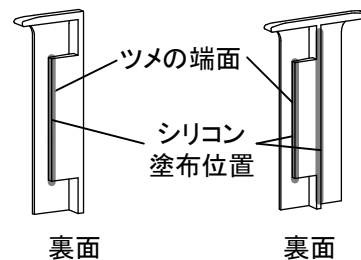

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号



ダイワカバーセッチラシ