


タカラ カンタン取替！システムキッチン 取扱説明書（保証書付き）

もくじ

1. 各部の名称	1
2. 使用上のご注意	2
3. 使用方法	4
4. お手入れのしかた	6
5. 『故障かな？』と思ったら	7
6. アフターサービス	7
保証書	8

このたびは、タカラ カンタン取替システムキッチンをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後は、吊戸棚、その他のビルトイン機器の取扱説明書と共に、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

1. 各部の名称

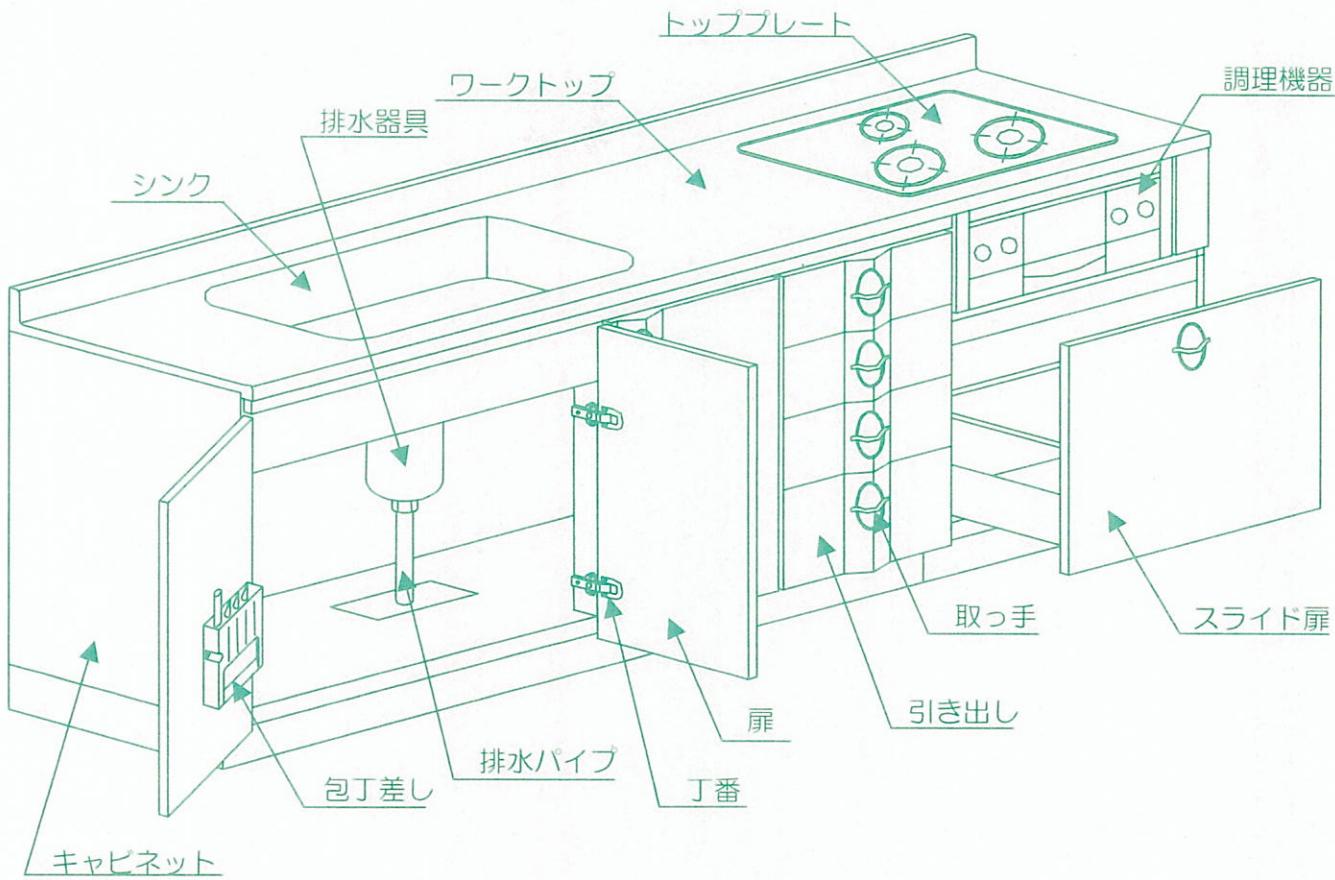

2. 使用上のご注意

必ずお守り下さい。（安全上のご注意）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守り下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。




この絵表示は、「接触禁止」の内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


⚠ 注意

- 扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のネジをしめなおすか、販売店にご連絡ください。
※丁番のなおし方：5ページ3(2)をご覧ください。

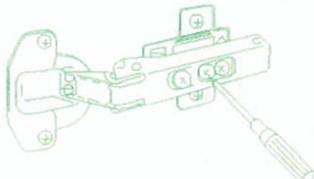


- 扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。

- 扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎないでください。

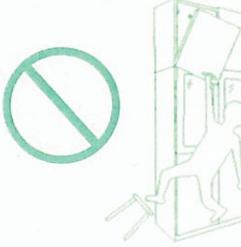

- 扉や取っ手がはずれて、ケガをするおそれがあります。

- 開閉時に丁番にさわらないでください。

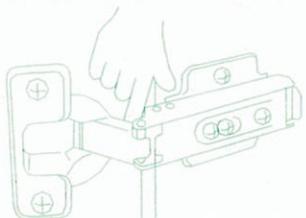

- 丁番に指をはさんでケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。

- 包丁差しの固定ネジがゆるんでガタツキが発生した場合、ネジを締めなおすか、販売店にご連絡ください。



- 包丁差しがはずれて、ケガをするおそれがあります。

- 熱湯や、てんぷら油を直接排水口に流さないでください。



- 排水器具が変形したり、排水パイプに穴があいて、水漏れの原因になります。

- 調理機器の使用中、使用直後は、調理機器周辺に手を触れないでください。



- 調理機器周辺の表面温度が高くなっているので、ヤケドのおそれがあります。

- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は使ったり近づけたりしないでください。



- 水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

- キッチンに組み込まれる機器、器具等について
は、それぞれの取扱説明書及び本体に表示され
ている事項をお守りください。




- 使い方を誤ると思わぬ事故や、故障の原因となるおそれがあります。

- 排水の流れが悪くなったら排水器具や排水パイプにゴミ等がつまっていないか確認し、取り除いてください。




- 知らずに水を出し続けると、シンクから水があふれるおそれがあります。

- スライド扉がガタついている時は、Aのネジを締めなおすか、販売店にご連絡ください。

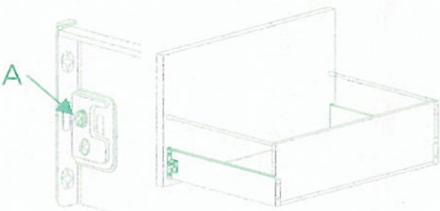


- 扉がはずれて、ケガをするおそれがあります。

- 排水器具や排水パイプに殺虫剤を吹き付けないでください。

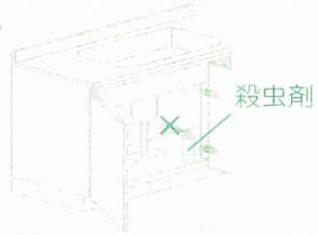

- 排水パイプが変形したり、割れたりして水漏れの原因になります。


- 引き出しやスライド扉の上に乗らないでください。

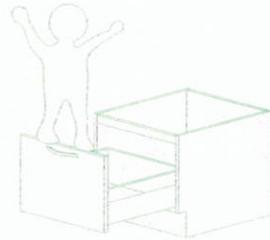

- 転倒して、ケガをするおそれがあります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

- 引き出しやスライド扉内部には過度に重い物を収納しないでください。

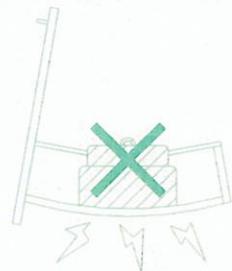


- 引き出しがこわれる原因になります。

引き出し収納物の重量は下表を参考にしてください。

部 位	引き出し	スライド扉
ホーロー製キッチン	8 kg	15 kg
木製キッチン	4 kg	


- ワークトップ・シンク上に塩分や油脂分等の汚れを長時間放置しないでください。

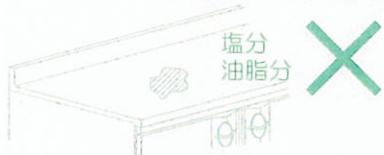

- サビの原因になったり、汚れが取れにくくなったりします


- 落としにくい汚れがついたときは、6ページの「4.お手入れのしかた」をご覧ください。

- ステンレス製ワークトップ・シンク上にぬれた包丁や缶類等の鉄製のもの、塩素系の洗剤・薬品等を長時間放置しないでください。

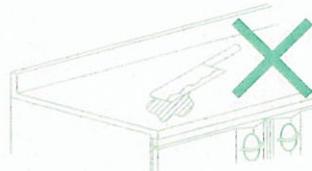


- サビの原因になります。

- ワークトップカウンター上に熱いフライパンや鍋を直接置かないでください。
(鍋敷きを使用してください。)

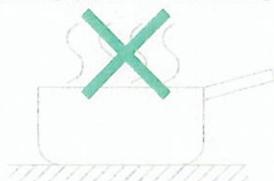


- 修理不可能な損傷が発生するおそれがあります。

- ワークトップ・シンクの上で、直接包丁を使わないでください。また鍋や食器の扱いに注意してください。

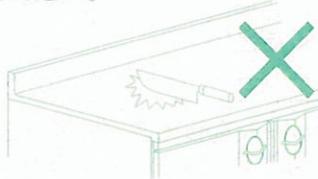


- ワークトップに傷がついたり、包丁の刃のカケの原因になります。

- キャビネット・ワーキング・カウンター・キッチンパネル等に硬いもの、鋭利なものを当たり落としたりしないでください。

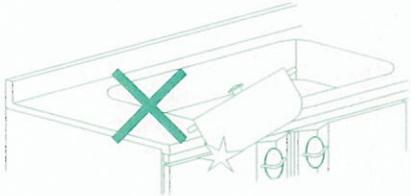

- 傷、力ヶ等が発生するおそれがあります。

- 調理をする際、壁やキッチンパネルに鍋やフライパンが直接触れたり、炎が直接当たるような使い方はしないでください。

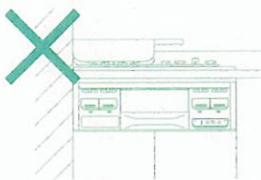

- 壁に傷がついたり、キッチンパネルが変形するおそれがあります。

- 扉、引き出しを開いた状態で強い力をかけないでください。



- 丁番、レール等に損傷が発生し、扉の開閉及び引き出しの出し入れに支障をきたすおそれがあります。

3. 使用方法

(1)排水器具の取り扱いかた

- ①小さな食品のクズやカスは排水プレートの穴から直接入れてください。
大きな食品のクズやカスは排水プレートをはずし、アミカゴに直接入れてください。
- ②クズの処理は、排水プレートを取り、アミカゴを取り出して捨ててください。捨てた後、アミカゴ、排水プレートを元通りの位置に取り付けてください。
- ③きれいに使用いただくためにクズを捨てたあとのアミカゴは、中性洗剤で洗ってください。
- ④防臭キャップは、下水からのニオイをしゃ断するための部品です。清掃時以外は必ず装着しておいてください。
防臭キャップは左に回すとはずれ、右に回すと固定されます。
- ⑤本体底部には防臭用の水が常に溜まっています。この水が凍結した場合は、排水できませんので70~80°C程度の湯で徐々に溶かしてから使用してください。
- ⑥シンク内に水を溜める場合は、排水プレートをはずして別売部品の水どめふたを使用してください。

ご注意：塩素系の「ヌメリ取り剤」・「ヌメリ防止剤」等の薬品は、シンクや金属製アミカゴのサビ発生の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。

ご注意：排水プレートを食器洗い乾燥機に入れたり、長時間熱湯の中につけたりしないでください。
変形するおそれがあります。また裏向けて取り付けないでください。排水が阻害されるおそれがあります。



排水プレート



アミカゴ



防臭キャップ



本体



排水プレート



本体



水どめふた

(2)扉の調整のしかた *調整には+ドライバーが必要です。

扉がガタついたり、扉に段違いが発生した場合は、下記の要領にしたがって締め直し又は調整を行なってください。

①丁番の調整のしかた

*丁番には(イ)(ロ)(ハ)の3タイプがあります。

<スライド丁番(イ)(ロ)の場合>

●扉のガタツキの修正

Aのネジをしっかりと締め込んでください。

●扉の前後方向の調整

Aのネジをゆるめて丁番を移動させ、再度Aのネジを締め込んでください。

●扉の左右方向（段違い）の調整

(イ)のタイプは、Aのネジをゆるめた後、Bのネジの締め込み代で調整し、再度Aのネジを締め込んでください。

(ロ)のタイプは、Bのネジの締め込み代で調整してください。

●扉の上下方向の調整【(ロ)タイプのみ】

Cのネジをゆるめて丁番を移動させ、再度Cのネジを締め込んでください。

<軸丁番(ハ)の場合>

●扉のガタツキの修正

扉側または、キャビネット側の丁番固定ネジをしっかりと締め込んでください。

②スライド扉の調整のしかた

*スライド扉の上下、左右調整を行う場合は、引き出し底板裏面よりスライド扉に固定しているネジをゆるめてから行ってください。調整後、ネジを締め直してください。

●上下方向の調整



固定ネジをゆるめ、上下調整ネジを回すことにより扉が上下に動きます。
調整後、固定ネジを締め直してください。

●左右方向の調整

左右調整ネジをゆるめることにより、扉が左右に動きます。調整後、ネジを締め直してください。

●前後方向(角度)の調整

左右のバーに付いているキャップを、少し引き抜いた状態で左右に回すと扉の傾きが調整できます。

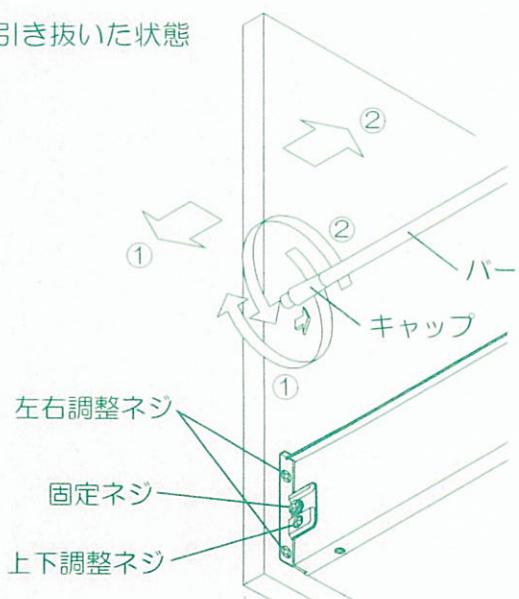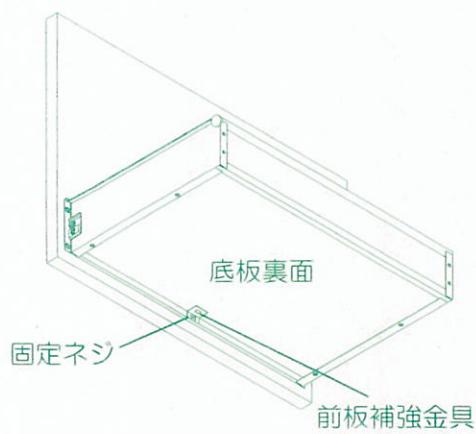


(3)引き出し・スライド扉のはずしかた

①引き出しのはずしかた

●ホーロー製引き出しの場合

引き出しをいっぱいに引き出した後、上へ持ち上げながら、引き抜いてください。


<ホーロー製引き出し>

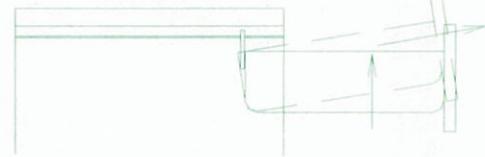

●木製引き出しの場合

引き出しを半分ほど引き出し、ストッパーを右図のように回転させた状態で引き抜いてください。
また、引き出しをセットした後、ストッパーがきいていることを確認してください。



<木製引き出し>

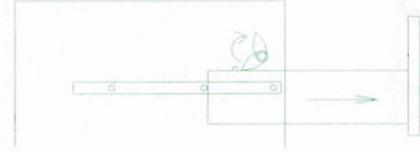

②スライド扉のはずしかた

●スライド扉をいっぱいに引き出した後、少し上へ持ち上げて、引き抜いてください。

<スライド扉>

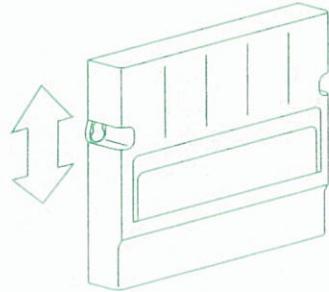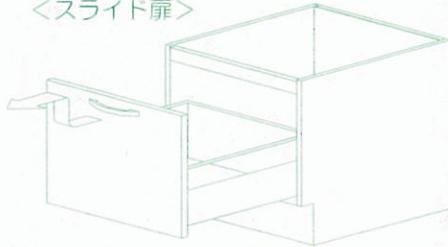

(4)包丁差しの着脱のしかた

●取りはずしかた

包丁差し本体両サイドのダルマ穴にスリーブで引っかけていますので、上へ引き上げてはずしてください。

●取り付けかた

スリーブにダルマ穴を差し込んで、“カチッ”と音が鳴るまで降ろしてください。

4. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日頃のお手入れがたいせつです。
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ワークトップ・シンクのお手入れ

油脂分、汚れ、水あか等は、柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけてふき取り、水で十分洗い落としてから乾いた布でふいてください。

●落としにくい場合

こびりつき等落ちにくい場合は、水に浸した後、歯ブラシなどを用い中性洗剤でこすってください。

それでも落ちにくい場合は粒子の細かいクリームクレンザー(液体)を使用してください。

その後、水ぶきしてクリームクレンザーを完全にふき取ってください。最後に乾いた布で水分を完全にふき取ってください。

●サビが付着した場合

サビが付着した場合は粒子の細かいクリームクレンザー(液体)を使用してふいてください。


その後、水ぶきしてクリームクレンザーを完全にふき取ってください。最後に乾いた布で水分を完全にふき取ってください。

●傷がついた場合

柔らかい布かスポンジに粒子の細かいクリームクレンザー(液体)をつけ、みがいてください。

その後、水ぶきしてクリームクレンザーを完全にふき取ってください。最後に乾いた布で水分を完全にふき取ってください。

ご注意：ナイロンたわし、金属たわし、粒子の粗いクレンザー、みがき粉類を使用すると表面に傷がつくおそれがありますので、絶対使用しないでください。また塩素系の洗剤、漂白剤もサビ発生の原因となりますので絶対使用しないでください。

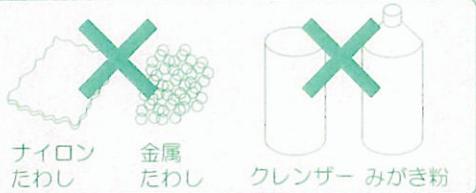

キャビネット・扉部のお手入れ

●ホーロー製キャビネット、扉、キッチンパネルの場合

汚れがついた時は、水または温水を浸した布でふいてください。落ちにくい汚れの場合は、中性洗剤をつけてふき取り、水ぶきしてから、からぶきしてください。

●木製キャビネット、扉の場合

汚れがついた時は、中性洗剤をつけた布でふき取った後水ぶきし、乾いてから家具用ワックスで磨いてください。

●プラスチック製部品の場合

汚れがついた時は、水または温水を浸した布でふいてください。落ちにくい汚れの場合は、中性洗剤をつけてふき取り、水ぶきしてから、からぶきしてください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためる恐れがあります。



5. 「故障かな？」と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現象	確認事項	処置
排水の流れが悪い。	アミカゴにゴミがつまっていますか。	アミカゴを掃除してください。
	排水器具の本体底部にゴミがつまっていますか。	防臭キャップをはずし掃除してください。
	排水パイプがつまっていますか。	排水パイプ用洗剤を使用してパイプの掃除をしてください。
	排水器具の本体底部が凍結していますか。	70~80°C程度の湯で徐々に溶かしてください。
排水器具、パイプの接続部より水漏れがする。		点検修理依頼してください。
扉が傾いたり、扉がガタついたりする。	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形したりしていますか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理依頼してください。
引き出しが閉まりきらない。	収納物が引っ掛っていますか。	収納物が引っ掛らないように収納し直してから閉めてください。それでも閉まりきらない場合は、一度引き出しを全開してから閉めてください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはお買い求めの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

6. アフターサービス

タカラ カンタン取替システムキッチンのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付け下さい。またおわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

0120-557-910 受付時間 9:00~18:00 (土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください

- (1) 製品名
- (2) 型式・品番
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

保証書

	お名前 様	
お客様	〒 ご住所	
	TEL ()	見本
販売店		印
	TEL ()	
お買上日	年 月 日	

品名	カンタン取替システムキッチン
保証期間	お買い上げ日から 1年間

- ・本保証書は、当社のカンタン取替システムキッチンで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

1. 取扱い説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又はP7に記載のフリーダイヤルに出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はP7に記載のフリーダイヤルにご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) 鉄分などによるもらいサビ、及び水滴の放置などによる汚れの付着、損傷
 - (4) メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
 - (5) お取付後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (6) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
 - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
 - (8) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (9) 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - (10) 消耗部品の消耗に起因する不具合
 - (11) 異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び破損
 - (12) 水栓金具において、砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - (13) 温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - (14) 凍結に起因する不具合
 - (15) 本書の提示がない場合
 - (16) 本書にお客様名、販売店名、お買上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合
 - (17) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan)
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又はP7に記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

152813
9C-1