



■グレー色の片引戸・三枚引戸の場合

①カバーの両端部に指を掛け手前を持ち上げてはずしてください。

※三枚引戸の場合は、障子を開いてください。

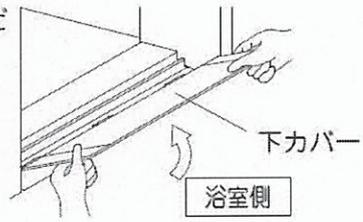


②清掃後は部品④を溝部に差込み、カチッと音がするまで確実に取付けてください。

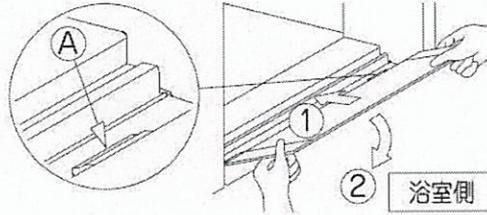

■ホワイト色の折戸・片引戸・三枚引戸・開き戸及びグレー色の開き戸の場合

①カバーの端部の穴に指を掛け手前を持ち上げてはずしてください。

※三枚引戸の場合は、障子を開いてください。

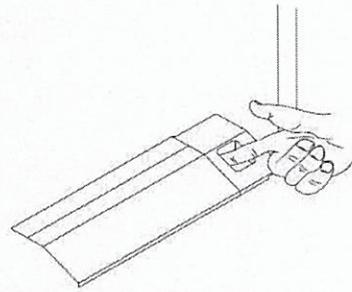

※開き戸の吊り元部分は取外せません。