


■ 本体の取付け方・取外し方


● 本体の取付け方法

- ① ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ② 本体を奥にカチッと押し込んでください。

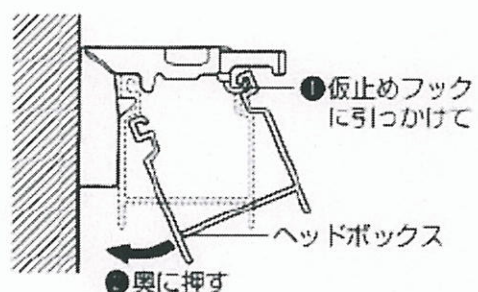

● 本体の取外し方

- ① ブラケットのレバーを押しヘッドボックスを手前に引いてください。
- ② 本体を仮止めフックからはずしてください。

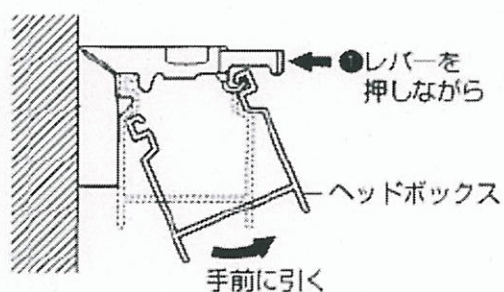

ご注意

本体取付け後、しっかりブラケットに装着されているかご確認ください。
取付けが不十分な場合はブラケットのレバーが引込んだ状態になっています。