

タカラ 照明ユニット

品番 SMY-601

施工説明書

工事される方へのお願い

- 設置工事の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
- 取扱説明書は必ずご使用されるお客様にお渡しください。
- お渡しできない場合は、お客様のわかりやすい場所に収めておいてください。

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

- ◆設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- ◆ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- ◆表示と意味は次のようになります。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

◆絵文字の意味は次の通りです。

	必ず実行してほしい行為を表します。		禁止を表します。		分解しないでください。
--	-------------------	--	----------	--	-------------

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

警告

- 改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様相談窓口にご相談ください。
- 器具の取付けは、施工説明書・内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。器具の落下・火災・感電の原因となります。
- 強い振動・衝撃のある場所に取付けしないでください。器具の破損により落下の原因となります。


注意

- 部品の取り付けは確実にこなしてください。落下により、けがをされるおそれがあります。
- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源電線の接続は確実にこなしてください。接続部が加熱して発火のおそれがあります。
- ドアの開閉で当たる部分に器具を取付けしないでください。器具の破損により落下の原因となります。


お願い

ランプカバーに無理な力を加えないでください。
ランプカバーの割れ、落下の原因となります。

2. 各部の名称

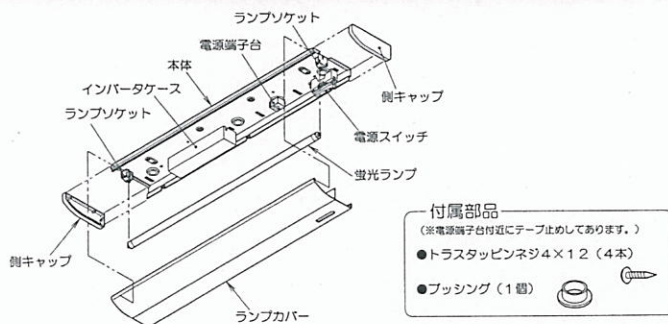


3. 製品寸法図

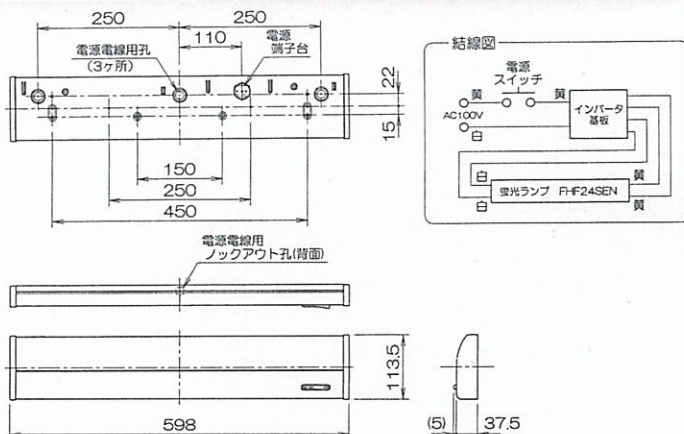

4. 取付方法

器具取付け前の準備

- (1) 器具の両側の側キャップをそれぞれ左右に引き抜いてください。
- (2) ランプカバーの前側を中心に回転(①)させ、前方に引き抜いてください。(②)
- (3) 蛍光ランプを90°回転させ(③)ランプソケットから取外してください。(④)

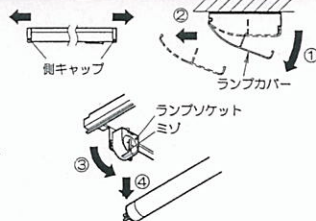


本体の取付

- 警告** 器具の取付けは、内線規定・電気設備技術基準に従ってください。器具の落下・火災・感電の原因となります。
- 注意** 強い振動・衝撃のある場所には取付けしないでください。器具の破損により落下の原因となります。
- 部品の取付けは確実にこなしてください。落下により、けがをされるおそれがあります。
- ドアの開閉で当たる部分に器具を取付けしないでください。器具の破損により落下の原因となります。

【器具の側面に壁・家具など障害物がある場合】


- (1) 障害物から15mm以上離して取付けてください。器具の取付け、取外しができなくなります。



【吊戸棚に取付ける場合】

◆取付け前の準備

- (1) 背面の電源電線用ノックアウト孔をドライバー等の先端で打ち抜き、付属のプッシングを外側から取付けてください。

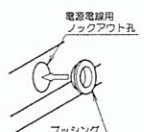


- (2) 吊戸棚の底板裏面を電源電線の通るスペースだけ切り欠いてください。(9mm×12mmの切り欠き)



◆本体を取付ける

- (1) 付属のネジ(4×12)4本で下図に示す孔(●印)を利用して取付けてください。



【スライドインラックに取付ける場合】

◆取付け前の準備

- (1) 本体天面中央の電源電線用孔に付属のプッシングを外側から取付けてください。




- (2) スライドインラックSIM-90IFの配線口のフタをはずして電源電線をあらかじめ引出しておいてください。



◆本体を取付ける

- (1) スライドインラックの指定の位置に付属のネジ(4×12)4本で下図に示す孔(●印)を利用して取付けてください。



電源電線の接続

- 注意** 交流100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源電線の接続は確実にこなしてください。接続部が加熱して発火のおそれがあります。

- (1) 電源電線を電源端子台の位置まで引き込んでたるまないように長さを調節してください。(電源端子台の位置は製品寸法図を参考にしてください。)
- (2) 電源電線を電源端子台の差込み孔の奥まで確実に差込んでください。



各部品の取付

- 注意** 部品の取付けは確実にこなしてください。落下により、けがをされるおそれがあります。

- (1) 蛍光ランプ、ランプカバー、側キャップを元の通りに確実に取付けてください。

※「取付け前の準備」の逆の手順で取付けてください。

5. 試運転

- ◆取付工事が終わりましたら、再度、結線が間違っていないか確認し、取扱説明書の使用方法を参照して正常な運転ができるか、また、本体の取付けが確実にできているか確認してください。

◇お客様への説明

- 取扱説明書に従って、使用方法を説明してください。「安全上のご注意」および「使用方法」を十分に説明してください。
- 取扱説明書に従って、「アフターサービス」について説明してください。

タカラ スタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号
TEL (06) 6962-1531