


タカラ レンジフード用エンドパネル設置説明書

◎レンジフード（VRN/VMR）にエンドパネルを取付ける場合、エンドパネル本体の他に「EP-フードカナグセット」が必要です。本説明書と合わせて、レンジフード本体と前面パネルの設置説明書もご覧になって正しく設置してください。

注）エンドパネルは正しく確実に取付けてください。

エンドパネルの取付けが正しくない場合、振動や落下の原因になります。

◎EP-フードカナグセットの内容確認：次の部品が同梱されているか確認してください。



金具A（1個）



金具C（1個）



引付金具（3個）


※ステンレス製の場合は
使用しません。



ソフトテープ



トラスタッピンネジ
4×12（11本）




トラスタッピンネジ
4×45（1本）


＜ステンレス製エンドパネル「EP-VRN(S)」の場合＞

①エンドパネルに引付金具と金具Cをネジで取付けてください。

注）左側オープンと右側オープンで取付位置が左右対称になります。（下図参照）

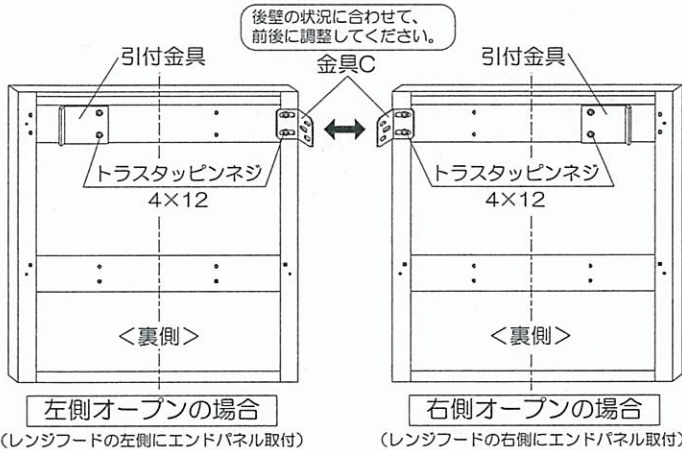


②フード取付金具に引付金具をネジで取付けてください。

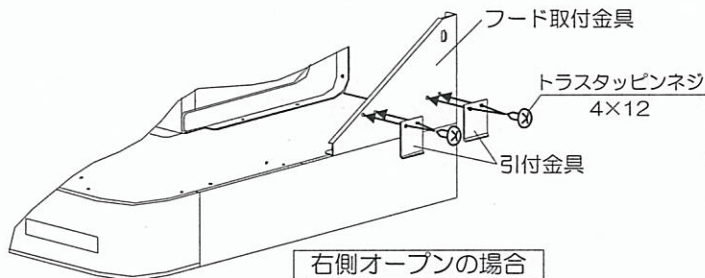

③フード取付金具と引付金具の間にエンドパネル下側の曲げ部を差し込み、エンドパネルの位置を調整してください。


注）エンドパネルを後壁に固定するまで、落下しないようにしてください。

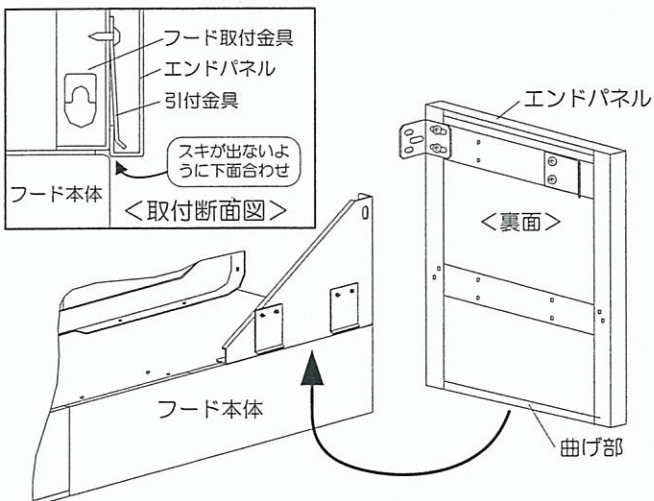

④エンドパネルを後壁にネジで固定してください。

注）後壁にネジ打ちする際は、必ず固定位置に下地があることを確認してください。

⑤フード取付金具からエンドパネルをネジで固定してください。

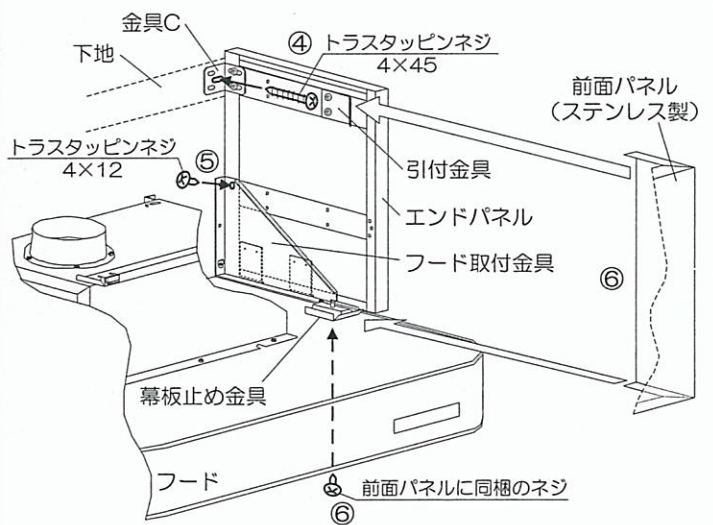

⑥前面パネルを取付けてください。

＜前面パネルがステンレス製の場合＞

前面パネルの曲げ部を幕板止め金具・引付金具に差し込み、下面よりネジで固定してください。


＜前面パネルがホーロー製の場合＞

(1)前面パネルの下部に金具Aと金具Bを取付けてください。

（前面パネルの設置説明書参照）

(2)前面パネルの上部に金具Aを取付けてください。

(3)取付けた金具Aを幕板止め金具・引付金具に差し込み、下面よりネジで固定してください。

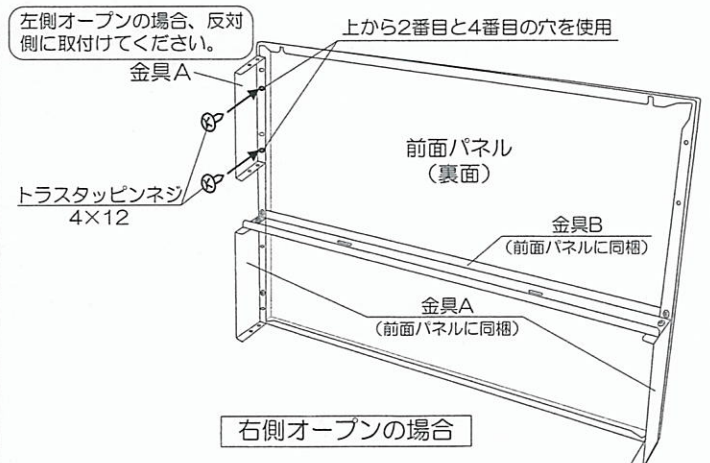


＜ホーロー製エンドパネル「EP-WS(***)、EP-VMR(***)」の場合＞

①エンドパネルに同梱されているEP固定棒（1本）を325mmにカットしてください。（EP-WS(***)の場合のみ）


②エンドパネルにEP固定棒を差し込み、引付金具と金具Cをネジで取付けてください。

（注）左側オープンと右側オープンで取付位置が左右対称になります。（下図参照）

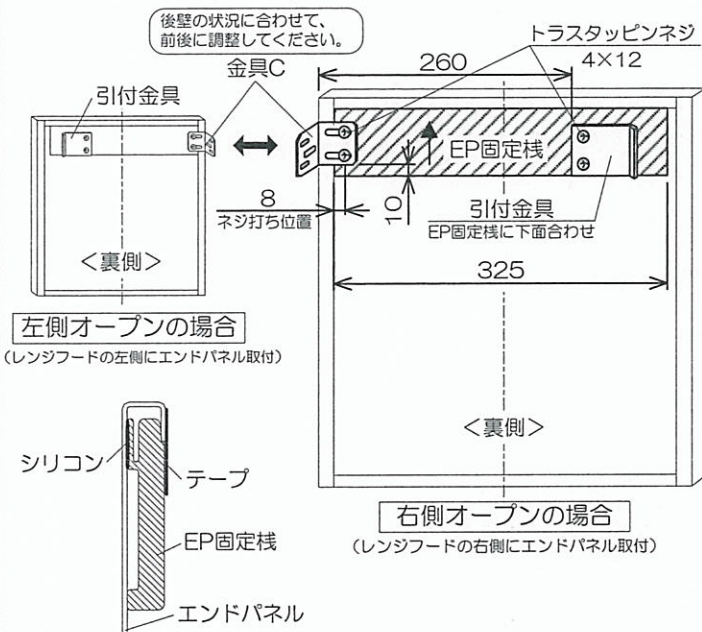


（注）エンドパネルとEP固定棒の勘合が甘くてガタつく場合は、シリコンまたはテープで固定してください。

③フード取付金具に引付金具をネジで取付けてください。

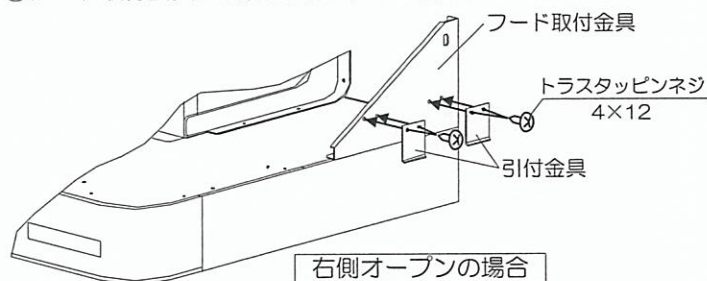


④フード取付金具と引付金具の間にエンドパネル下側の曲げ部を差し込み、エンドパネルの位置を調整してください。

（注）エンドパネルを後壁に固定するまで、落下しないようにしてください。

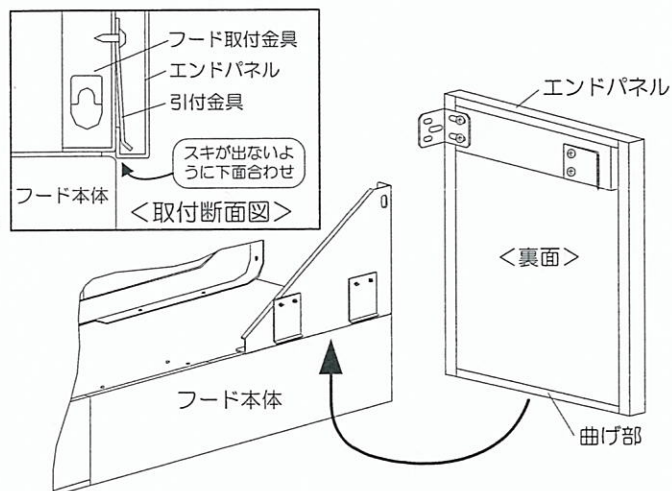

⑤エンドパネルを後壁にネジで固定してください。


（注）後壁にネジ打ちする際は、必ず固定位置に下地があることを確認してください。

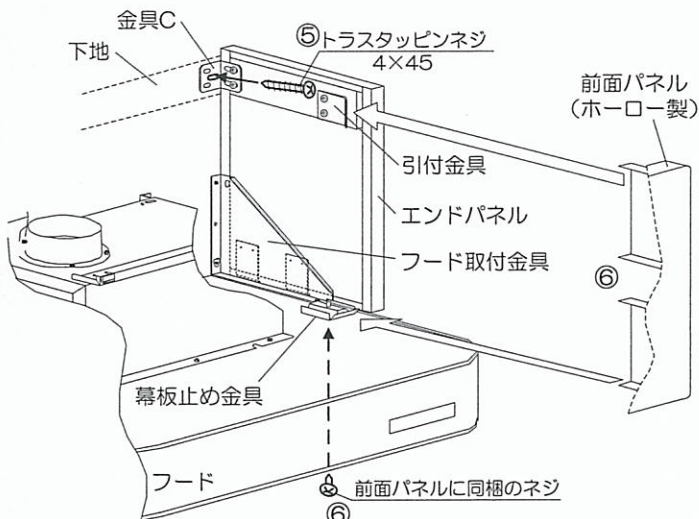

⑥前面パネルを取付けてください。

＜前面パネルがホーロー製の場合＞

(1)ビビリ音防止の為、エンドパネルにソフトテープを貼付けてください。

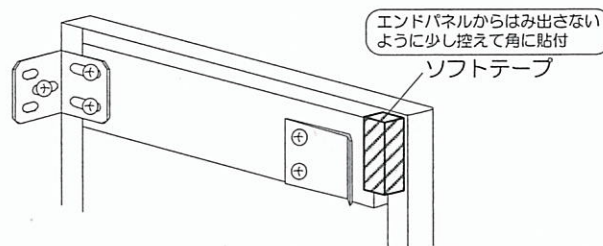


(2)前面パネルの下部に金具Aと金具Bを取付けてください。（前面パネルの設置説明書参照）

(3)前面パネルの上部に金具Aを取付けてください。

(4)取付けた金具Aを幕板止め金具・引付金具に差し込み、下面よりネジで固定してください。

左側オープンの場合、反対側に取付けてください。
VRN：上から2番目と4番目の穴を使用
VMR：上から1番目と3番目の穴を使用

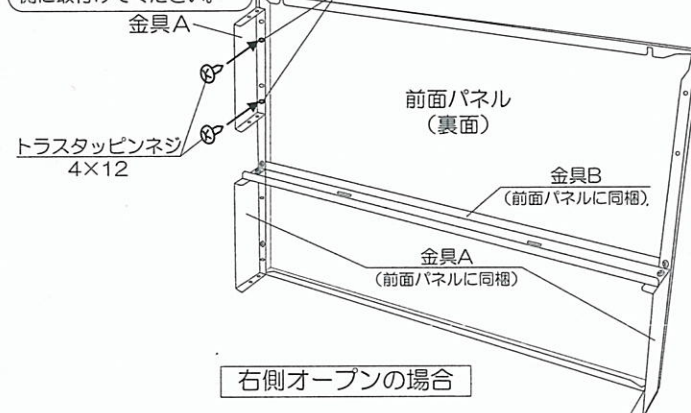

＜前面パネルがステンレス製の場合＞

前面パネルの曲げ部を幕板止め金具・引付金具に差し込み、下面よりネジで固定してください。