

タカラ クッキングヒーター


取扱説明書

MKH-15PH(N)・MKH-13PH(N)

もくじ

ページ


- 各部の名称とはたらき 1
- 必ずお守りください 2～3
- 使用方法 4
- お手入れのしかた 5
- 仕 様 5
- 「故障かな？」と思ったら 6
- アフターサービス 6

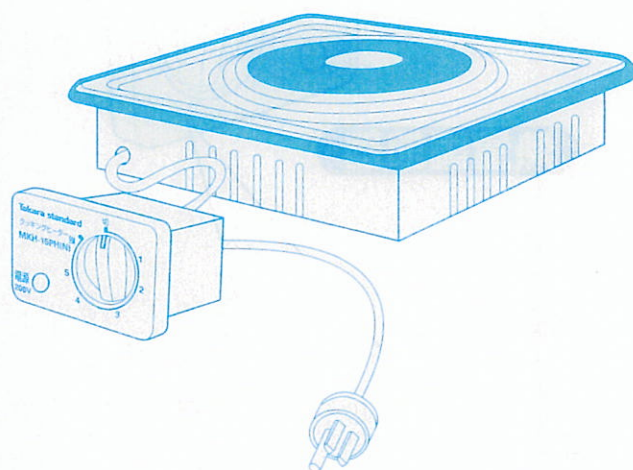


—お客様へ—

このたびは、タカラクッキングヒーターをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに保証書とともに大切に保管してください。

1 各部の名称とはたらき

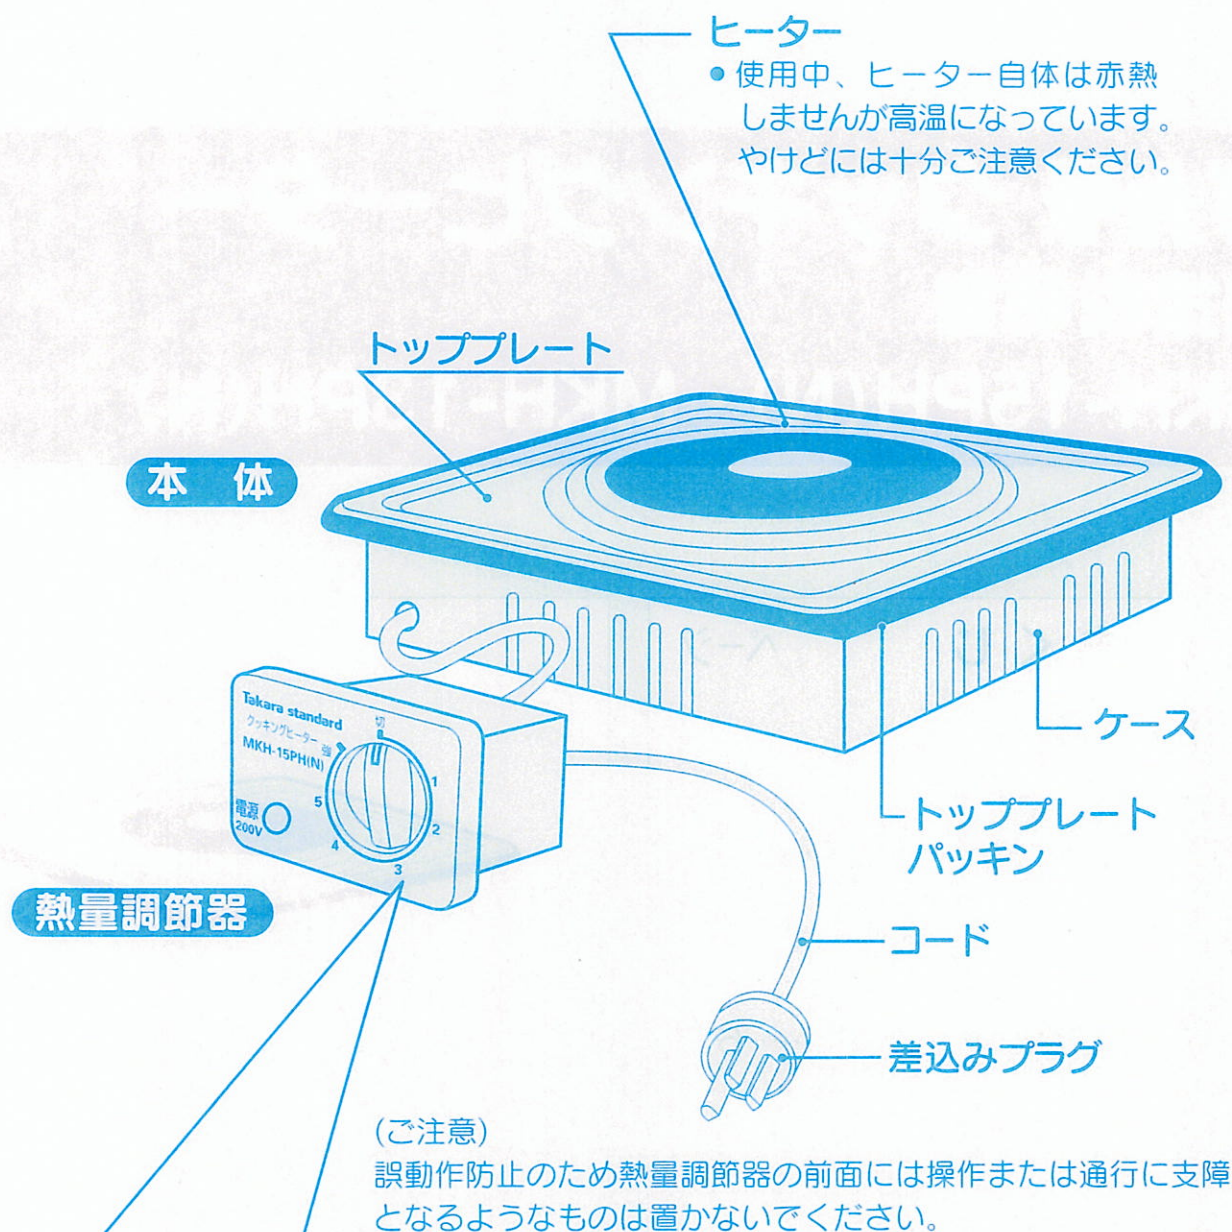

熱量調節器

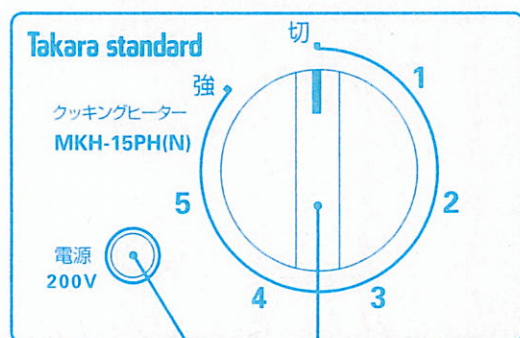

電源ランプ

スイッチツマミ

熱量調節器 目盛り	火力のめやす
1	とろ火
2～3	弱 火
4～5	中 火
強	強 火

※料理や鍋の種類により異なりますので一応のめやすとしてください。


• スイッチツマミを目盛り1～強に合わせるとランプがつき通電されていることを示します。

• 目盛り1～強の6段階調節式です。
 • 通電をやめるときは「切」に合わせます。

2 必ずお守りください

クッキングヒーターを上手に、より長くお使いいただくために、ぜひ下記の点をお守りください。

調理以外の目的で使用しないでください

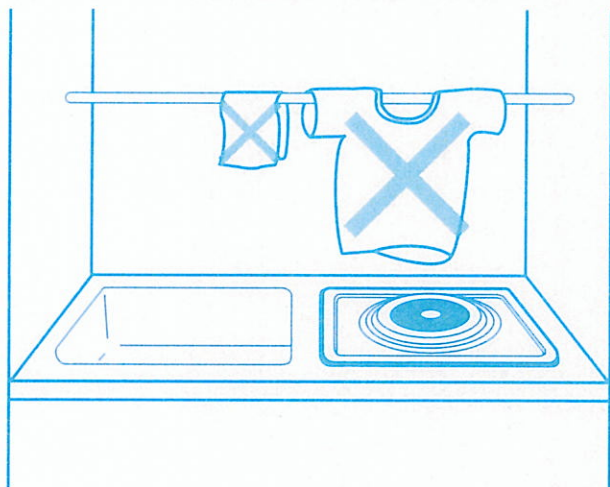

- 衣類やふきんなどの乾燥としてのご使用は絶対にしないでください。発煙や発火などの原因になり、火災などの危険があります。


調理中はその場を離れないでください



天ぷら油は過熱すると発火します


- 調理が終わったら必ずスイッチを「切」にし、鍋をヒーターからおろしてください。

燃えやすいものをヒーターのまわりに置かないでください

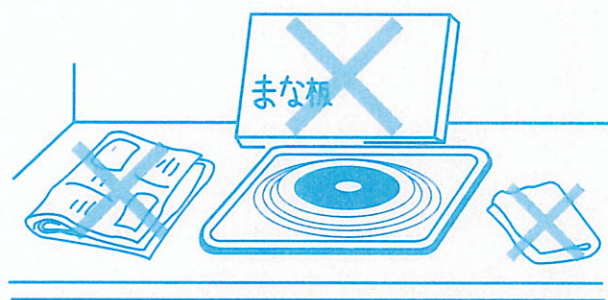

- 火災予防のために製品の周りには新聞、雑誌、紙きれ、ふきん、まな板などの燃えやすいものは絶対に置かないでください。


鍋は直接ヒーターの上にのせてください

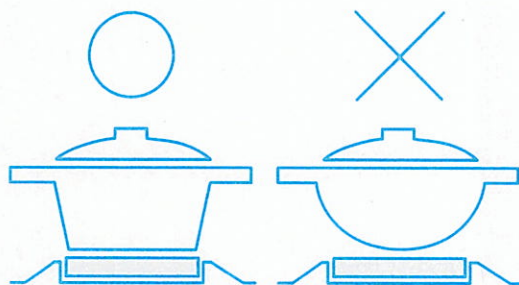

- 鍋底の平らなものが最適です。
- 中華鍋も底が平らなものをご使用ください。ヒーターに適さない鍋をご使用になると効率が悪くなるだけでなく、ヒーターの寿命を縮める原因となります。


必ずお守りください

直接ヒーターの上で調理しないでください

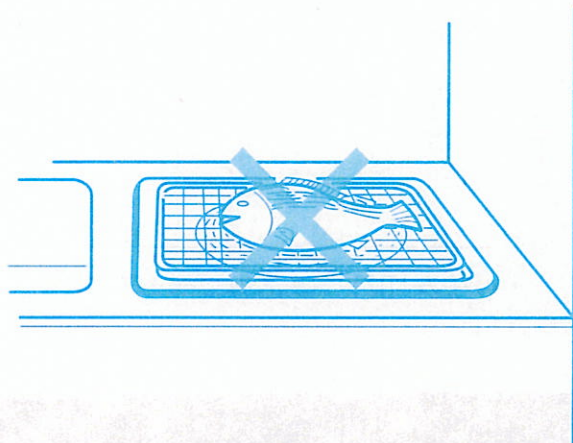


- 魚焼きなど汁のたれるものは直焼きまたは網焼きなどしないでください。
(ヒーターは、塩分に弱く損傷の原因となります。)

調理中はやけどにご注意ください

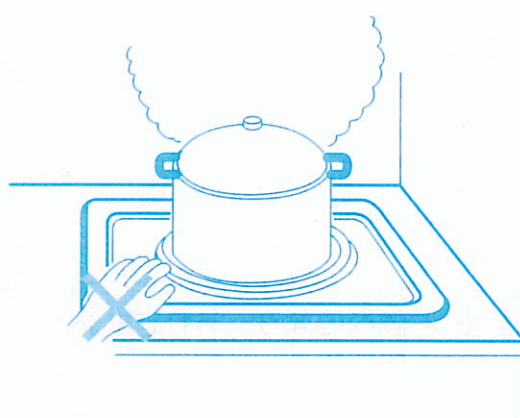

- ご使用中およびご使用直後はヒーターおよびトッププレートが高温になっておりますので手をふれないでください。


煮こぼれしたときはお手入れをしてください

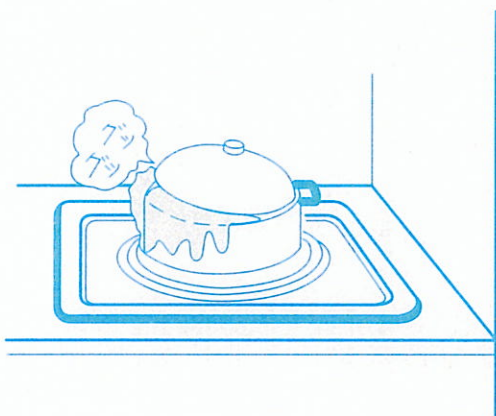

- 万一煮こぼれたときはヒーターが冷えてからお手入れをお忘れなく。
ふきこぼれたままにしておくとヒーターの寿命が短くなります。

※お手入れの方法は (5) ページをお読みください。

ご使用後はスイッチを「切」にしてください

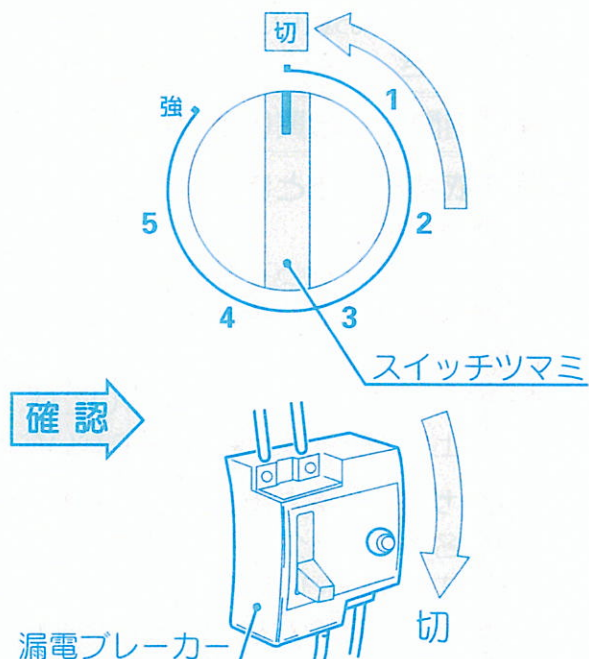


- ご使用後やお出かけのときにはスイッチが「切」になっていることを必ず確かめてください。
- 長期不在のときは差込みプラグを抜くか専用回路の漏電ブレーカーを切ってください。


3 使用方法

1. 通電をする

スイッチツマミを右へ回すと、電源ランプが点灯しヒーターに通電します。

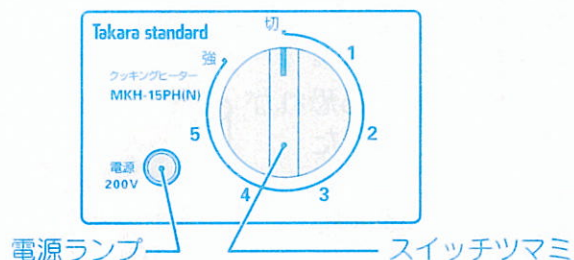

- 鍋底の水滴はふきとってから、ヒーターにのせてください。

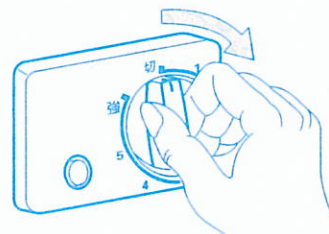

2. 火力調節をこまめにする

調理の内容、目的に合った火力に調節してください。

(1 ページの熱量調節器「火力のめやす」表をご参照ください)

3. 使用後は必ずスイッチを「切」にする

じょうずにお使いいただくために

■ 余熱をみこむ

スイッチツマミを「切」にしても、ガスの場合と違って、すぐにヒーターの温度が下がらず、しばらく高い温度を保ちますので、「ふきこぼれ」、「煮つめ過ぎ」、「こげつき」のないよう早めに調節してください。


■ 鍋について

大きさ

- 鍋底の平らな部分がヒーターの直径と同じか、やや大きめが適しています。

形状

- 鍋底の平らな鍋が適しています。
- 中華鍋も底の平らなものをご使用ください。
- 深めの鍋はふきこぼれを少なくします。
- 凸凹の底形状の鍋では、鍋底とヒーターとの接触が少なく熱効率が悪くなります。

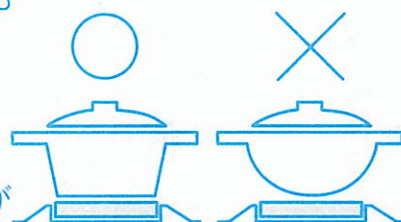

材質

- 金属製の鍋をお使いください。
 - ・ 耐熱ホーロー以外のホーロー鍋は、直接のせると底がはがれ落ちることがあります。
 - ・ ガラス製の鍋は割れることがあります。

厚さ

- 煮込みは厚手、煮ものやゆでものは薄手の鍋が適しています。

ご注意

- 使用中、ヒーター自体は赤くなりませんが高温になっていますので、やけどには十分ご注意ください。
- 調理が終わったら必ずスイッチを「切」にして、鍋をヒーターからおろしてください。
- 初めてご使用になる時、熱板や本体内部から煙や臭いが出ることがありますが、これは熱板を保護している防錆塗料から出るもので、故障ではありません。
- スイッチツマミは必ず目盛りに合わせて使用してください。(スイッチの目盛りと目盛りの間は通電しません。)

4 お手入れのしかた

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。
 なお、安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

■次の点にご注意ください

- ①お手入れ時には必ず電源を切り、本体がさめてから行ってください。
- ②洗剤や水などを直接ヒーターや熱量調節器にかけますと故障する恐れがありますので水を流しての清掃は絶対にしないでください。ぬれた場合は放置しないでふきとってください。
- ③シンナー・ベンジン・みがき粉などはクッキングヒーターの表面をいためますので使わないでください。
- ④お手入れには中性洗剤をお使いください。



■ヒーターに煮汁などが焦げついた場合

- ①水で湿らせた柔らかい布で焦げつきを浮かせた後、ふきとってください。
 ・ステンレス部は中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふいてください。
- ②掃除の後やヒーター部がぬれた場合、必ず短時間、スイッチを入れてヒーター部を乾かしてください。

5 仕 様

形 式		MKH-15PH(N)	MKH-13PH(N)
電 源		単相200V	単相100V
消 費 電 力		1500W 約135～1500Wの6段階調節	1300W 約127～1300Wの6段階調節
コ ー ド		3心コード長さ1m	
差 込 み プ ラ グ		3極（1極接地用） 定格250V 15A 	3極（1極接地用） 定格125V 15A 
外形 寸法	本 体	(幅) 32.0cm × (奥行) 32.0cm × (高さ) 8.3cm	
	熱 量 調 節 器	(幅) 11.8cm × (奥行) 11.4cm × (高さ) 7.5cm	
ヒ ー タ ー 直 径		約15cm	
質 量		約2.9kg	

6 故障かな？と思ったら



修理サービスをお申し付けになる前に、次の点をお調べください。

症 状	原 因
スイッチを入れてもヒーターが熱くならない。	● 停電ではありませんか？ ● 差込みプラグが外れていませんか？ ● ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか？
スイッチを入れたときまたはスイッチを切にしたときにキシミ音が出る。	● 本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張収縮して起こる音で故障ではありません。

以上の事をお調べになり、それでも具合の悪いときは電源スイッチを切り、差込みプラグを抜き、お買い求めの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

7 アフターサービス

タカラクッキングヒーターのアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。また、おわかりにならないときは下記フリーダイヤルへご連絡ください。



0120-557-910

受付時間 9:00~18:00（土日祝、夏期・年末年始休業日を除く）

1. 保証書（別に添付してあります）

保証書は必ず「お買い上げ日・お買い求め先名」等の記入をお確かめの上お買い求め先から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間……お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い求め先が出張修理をさせていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理により使用できる製品については、ご要望により有料で修理させていただきます。
- お買い上げの販売店と連絡が取れないなどお困りの場合には上記フリーダイヤルへご連絡ください。

◇アフターサービスをお申し付けの際はつぎのことをお知らせください。

- (1) 製品名：タカラクッキングヒーター
- (2) 形 式：MKH-15PH(N)・MKH-13PH(N)
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所、ご氏名、電話番号、道順

補修用性能部品の最低保有期間について

- クッキングヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要なものです。

MEMO

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号
TEL (06) 6962-1531