

タカラキッチンフード 設置説明書 品番 VDS-601P、751P

設置される方へのお願い
 ○設置作業の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
 ○取扱説明書、設置説明書は必ずご使用されるお客様にお渡しください。
 お渡しできない場合は、お客様のわかりやすい場所に取めておいてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- 設置作業の前に、この設置説明書の安全上のご注意をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

■表示と意味は次のようになっています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

■絵表示の意味は次の通りです。

!	必ず実行してほしい行為を表わします。
⊘	禁止を表わします。
⊘	分解しないでください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

警告

改造はしないでください。
 修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。



火災、感電、けがの原因となります。



レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 ※詳しくは、所轄の消防署へ確認ください。



メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属張りの木造の造作物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。



漏電した場合発火することがあります。

注意

本体の取付けは十分強風のあるところを選んで裏面の設置方法に従って正しく行なってください。



落下によりけがをされる恐れがあります。



羽根や部品の取付けは確実に行ってください。

交流100V以外では使用しないでください。



火災、感電の原因となります。




電気配線工事は電気工事に依頼してください。
 (電気設備技術基準、内線規定に従っていることを、電気工事に確認してください。)



接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

お願い

取付け高さはフード本体の下端がガステーブルの真上80cm以上必要です。
 (火災予防条例より)




ガス湯沸器の真上には取付けないでください。(モータ焼損、排ガスによる塗装面のさび発生の原因となります。)



湯沸器の取付けはレンジフード側面から50cm以上離して取付けてください。

キッチンフードの内側は高温になりますので、必ず金属性の換気扇をお使いください。




おすすめ機種
 VK-251P
 (引きひもスイッチ)

空気の入れ口が必要です。効率の良い換気を行うために空気の入れ口を設けてください。




製品寸法図

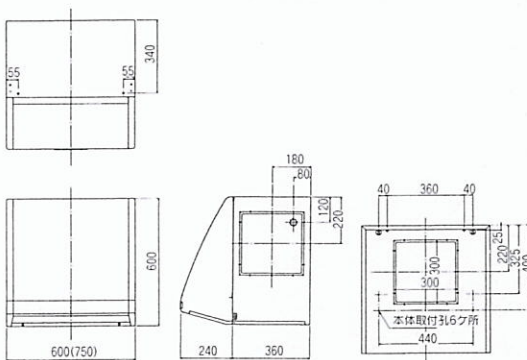

()内寸法は、750開口を示す。

各部の名称・付属部品

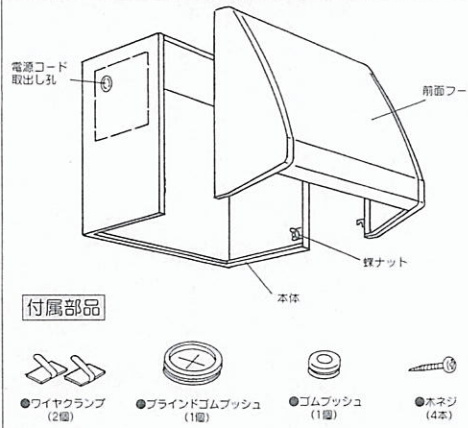

設置方法

◇タカラキッチンフードの重量は11.5kgあります。重量に十分耐える取付けをしてください。


1. 壁面に桟を設けてください。

コンクリート、タイル、土壁の場合

- 取付け壁に取付け桟等があることを確認してください。

板張りの場合


- 板厚12mm以上の場合は直接壁面に取付けできます。
- 板厚12mm以下の場合は12mm以上になるよう補強桟を取付けていることを確認してください。

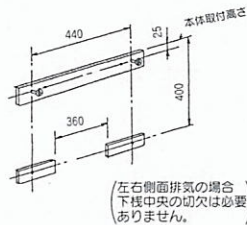

警告

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製の換気扇を取付ける場合、金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。
 漏電した場合、発火することがあります。


2. 所定の大きさの枠（不燃仕様）を壁に設けていることを確認してください。

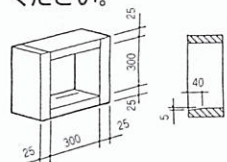

後面排気の場合でキッチンフードを取付ける桟が壁面より露出している場合は枠も同じ寸法だけ露出させる必要があります。
 (当社製換気扇VK-251Pを使用した場合の枠の大きさです。)


3. 前面フードをはずします。

前面フードと本体とを止めている蝶ナットをゆるめ、前面フードを少し押し上げるようにはずしてください。

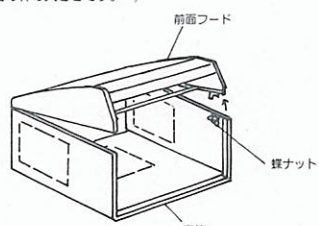


4. 排気口を抜いてください。

- 排気方向は台所のレイアウトに合わせてください。
- 排気方向にあった切り込み部分の指定場所を木ハンマー等で本体外側より軽くたたいて排気口を打ち抜いてください。

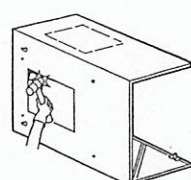


5. 本体を壁面に取付けます。

- 付属の丸頭木ネジを本体寸法図の取付け寸法にて補強材に7mm程度残してねじ込み、本体裏板のダルマ孔を引っかけて締めてください。
- 下側の孔2カ所も付属のネジで締め付けます。

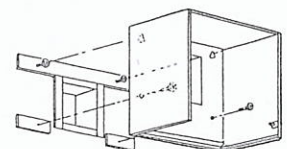

6. 換気扇を取付けます。

換気扇を取付けてください。
 (換気扇は金属製換気扇をお使いください。)




当社VK-251Pを使用した場合

- 排気口左右中央部へ換気扇を取り付けて2本の固定ネジで枠に確実に絡めてください。(取り付け方は換気扇取扱説明書をご参照ください。)



(電源コードの取り出し方)

- 換気扇の電源コードを本体の配線押えに固定し、換気扇反対側のコード取り出し口よりコードブッシュを介して貫通させ吊戸棚内部で電気接続させてください。
- コード取り出し口のブラインドゴムブッシュ内部をカッターナイフ等で切りさいて電源プラグを貫通させてから本体にはめこんでください。

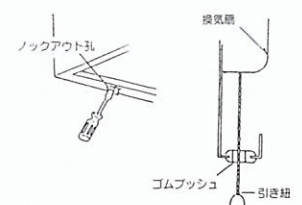


(引き紐の通し方)

- 本体下面のノックアウト孔(換気扇に合った位置)にドライバー等の先を当てハンマーで打ち抜いてください。
- 換気扇の引き紐に付属のゴムブッシュを通して上記で抜いた孔にゴムブッシュをはめ込んでください。

7. 前面フードを取付けます。

前面フード上部の引っ掛け金具を本体天面の曲げ部に差し込み下部の取付金具の蝶ナットを締め付けてください。

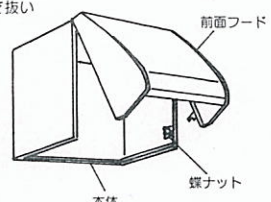

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪府城東区鶴野東1丁目2番1号
 TEL.(06)6962-1531