

# レンジフード連動システムについて (対応レンジフードのみ)

対応機種：CS-KG32MSR

※対応の換気扇（レンジフード）については、お買上げの販売店にご相談ください。

※換気扇（レンジフード）本体側での操作は、換気扇（レンジフード）の取扱説明書をご覧ください。

●この紙は、レンジフード連動システムの「特長・使いかた」について説明しています。

その他の操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

●この紙は、取扱説明書といっしょに大切に保存してください。

## 故障かな？と思ったら〈Q&A〉


※レンジフード連動システムに関するQ&Aです。その他Q&Aについては、取扱説明書をご覧ください。

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき ●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡してください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 IHクッキングヒーター
2. 形名 CS-KG32MSR  
※形名は、上面操作部右側をご覧ください。
3. お買上げ日
4. 故障の状況（できるだけ具体的に）
5. ご住所（付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

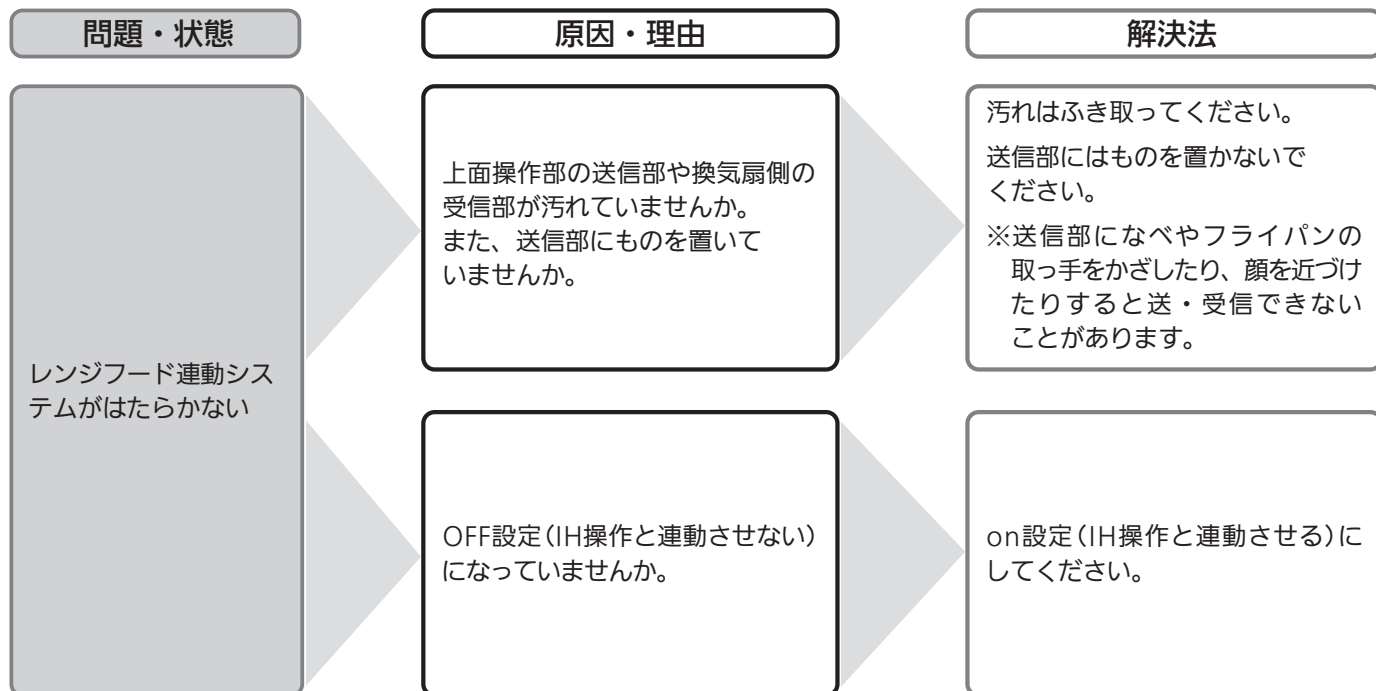

# 特長・使いかた

## 特長

IHクッキングヒーターの操作にあわせて、換気扇(レンジフード)が運転します。  
(IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を換気扇が受信して運転/停止します。)

- ※対応の換気扇(レンジフード)については、お買上げの販売店にご相談ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側での操作は、換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側の初期設定が必要な場合があります。換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。

## 換気扇の自動運転

- 電源 電源 を  
切/入(2秒押し)  
「ピッ」と鳴るまで押す



- IH-弱 切/入 IH-中 切/入 中央ヒーター 切/入 グリル 切/入  
いずれかを押す

換気扇の運転がはじまります。  
(お好みの調理をする)

※換気扇の強さを変えたいときは、  
換気扇側で操作をしてください。

- すべてのヒーター(左右IHヒーター、中央ヒーター、グリル)を停止すると、換気扇が停止します。

- ※換気扇のみを動かしたいときは、  
換気扇側で操作をしてください。
- ※一定時間後に換気扇が自動で停止する  
ものもあります。(換気扇の仕様については、  
換気扇の取扱説明書をご覧ください。)

## 換気扇連動設定

加熱をはじめても、換気扇(レンジフード)が自動で運転しないよう設定することができます。

※工場出荷時は、on(IH操作と連動させる)に設定されています。

- 電源 電源 を「ピッ」と  
鳴るまで押す 電源 電源

- 切タイマーの + 約3秒長押しする
- 

- 切タイマーの - 押す
- 押すごとに  
切り替わります。
- IH操作と連動させない
  - IH操作と連動させる

- 切タイマーの + 押す (設定完了)
- 例：OFFに設定したとき
- 

※手順2の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にするか、約5秒間操作しないと、電源「入」にした状態に戻ります。このとき、設定は変更されません。手順1からやり直してください。

## お願い

### 送信部



レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3カ所)から発信した赤外線信号を換気扇が受信して動作します。  
送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、換気扇が動作しない場合があります。

下記の点にご注意ください。

- ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。
- 送信部になべなどを置かないでください。
- 送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- 受信部(換気扇側)が汚れていると、赤外線信号が届かず換気扇が動作しない場合があります。  
お手入れをしてください。(換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。)
- その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、お買上げの販売店に連絡してください。