
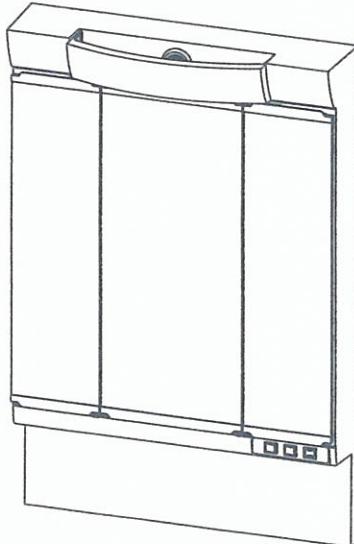


タカラ ミラーキャビネット

取扱説明書（お客様へ）

設置説明書（設置される方へ）

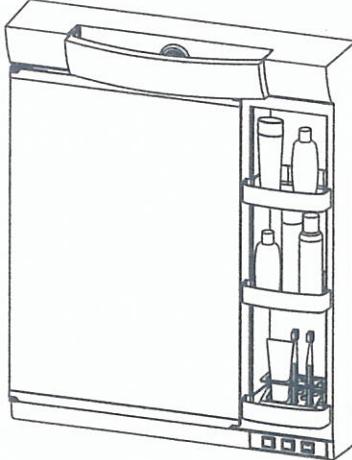

もくじ

取扱説明書

1. 各部の名称	2
2. 使用上のご注意	3~5
3. 仕様	6
4. 使用方法	7~9
5. お手入れのしかた	9~11
6. 「故障かな？」と思ったら	11
7. アフターサービス	11

設置説明書

1. 設置される方へのお願い	12
2. 取付寸法図	12~13
3. 設置上のご注意	13~14
4. 設置手順	15~19
5. 点検・仕上げ	20
6. お願い事項	20


お客様へ このたびは、タカラ ミラーキャビネットをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

設置される方へ 設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。


タカラスタンダード株式会社

取扱説明書（お客様へ）


1. 各部の名称

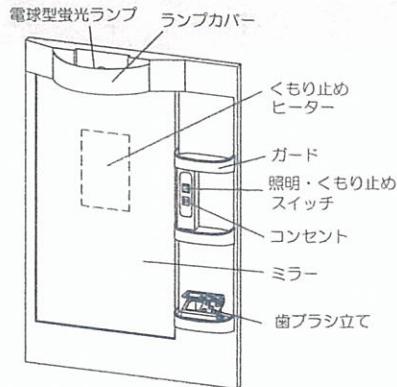


1面鏡 (SHCタイプ)

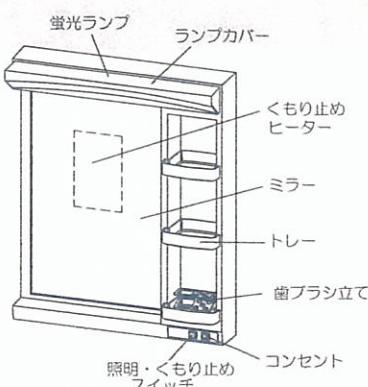


1面鏡 (SJタイプ)

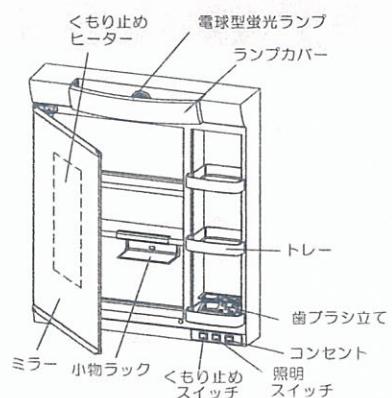


鏡裏収納1面鏡

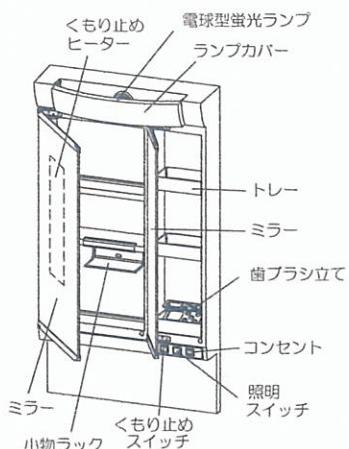


2面鏡

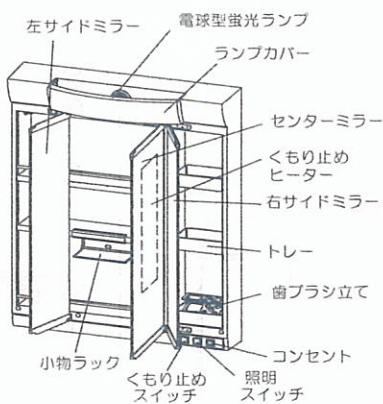


3面鏡 (間口75cm)

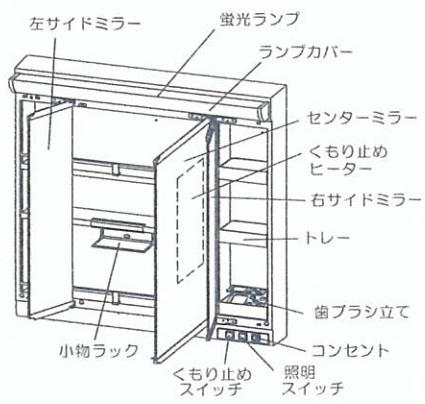

3面鏡 (間口90cm)

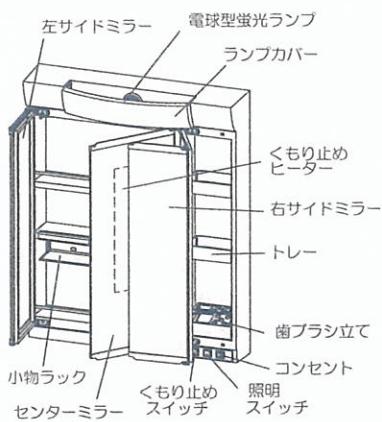

両開き3面鏡 (間口75cm)

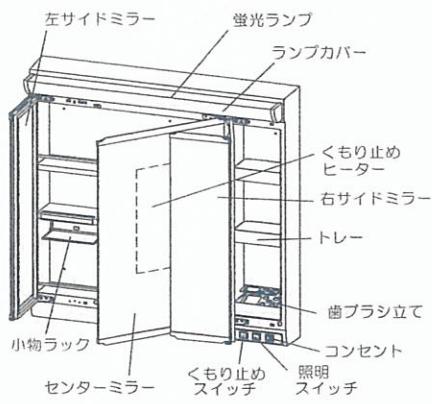

両開き3面鏡 (間口90cm)

2. 使用上のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

△ 警告

この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

△ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない
「禁止」の内容です。



このような図記号は、「水掛け禁止」の内容
です。



このような図記号は、「分解禁止」の内容
です。




このような図記号は、必ず実行していただき
く「強制」の内容です。

△ 警告

- 電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わないでください。



禁止

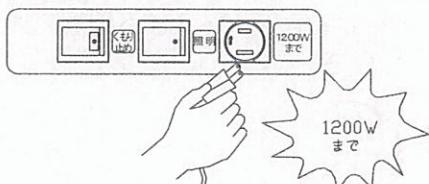


- 発熱により、火災の原因になることがあります。

- スイッチ・コンセントに水をかけたり、濡れた手で触らないでください。



水掛け禁止

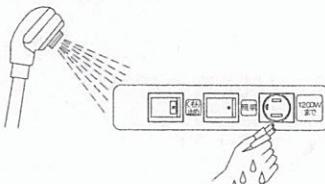


- 感電や火災の原因になることがあります。

- 電源プラグにホコリがついたまま使用しないでください。



禁止

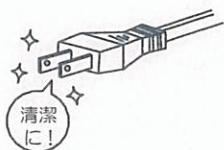

- 火災の原因になることがあります

- 電源コードを束ねたまま使わないでください。



禁止



- 電源コードが発熱して、火災の原因となります。

- 電源コードを傷つけたり引っ張らないでください。



禁止

- 感電、ショート、発火の原因となります。

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。



分解禁止

- 火災や感電、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

- ・ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってしばらくしてから行ってください。
点灯中、消灯直後はランプが熱くなっていますので、手や肌を触れないでください。



禁止

- ・感電、やけどをするおそれがあります。

- ・ランプは指定のワット数と形状のものをお使いください。



厳守

- ・ワット数や形状が大きいと、火災の原因になることがあります。

- ・ランプ交換やお手入れ時、蛍光ランプやランプカバーの取付は確実に行ってください。



厳守

- ・落下により、ケガをすることがあります。

- ・扉を大きく開けすぎないでください。



禁止

- ・扉がはずれて、ケガをするおそれがあります。

- ・扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のねじを締め直してください。



厳守

- ・扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。

- ・扉や取っ手にぶら下がらないでください。



禁止

- ・扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。

- ・電源コンセント使用後は、必ず電気器具側のスイッチをOFFにしてからプラグを抜いてください。また電源コンセントを差し込んだままにしないでください。




禁止

- ・長期間の繰り返しによってコンセント部が損傷し、通電不良になるおそれがあります。
- ・プラグ部にホコリがたまり、火災発生の原因になるおそれがあります。

- ・ランプカバーをはずしたまま使用しないでください。



禁止

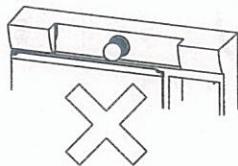

- ・照明が割れてケガをするおそれがあります。

- ・使用済みのランプは不用意に割らないでください。



禁止

- ・ガラスが飛散してケガをするおそれがあります。

- ・鏡に手をついたり、もたれたり、たたいたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

- ・鏡が割れてケガをするおそれがあります。

- ・商品が破損したり、ガタついたり、取付がゆるんだ状態で使用しないでください。




禁止

- ・落下や破損部品によりケガをするおそれがあります。

- ・ミラーキャビネットの上に物をのせないでください。




禁止

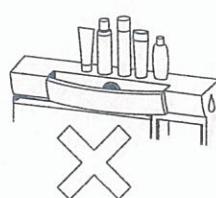


- ・落下によりケガをするおそれがあります。

- ・照明の点灯中や消灯した直後には、ランプに直接触らないでください。

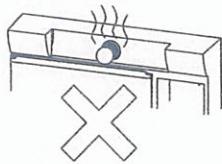

・やけどやケガをするおそれがあります。

- ・ミラー扉の丁番付近に手を入れないでください。

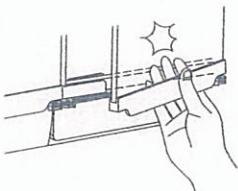

・指を挟んで、ケガをするおそれがあります。

- ・ミラーキャビネットに物品類の取付固定はしないでください。



・落下による破損やケガをするおそれがあります。


禁止



・そのまま放置すると思わぬ事故（けがや誤飲）がおこる可能性があります。

快適にご使用いただきためにお守りください。

- ・キャビネットに湯水をかけないでください。

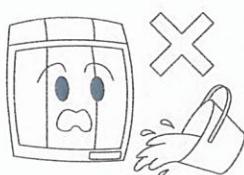

・変形・変質のおそれがあります。

- ・棚板・小物ラックに過度に重い物や、偏って物を収納しないでください。


- ・棚板や底板が変形するおそれがあります。
- ・棚板の許容重量は間口 10cmあたり 1kg 以下です。
- ・トレーの許容重量は 1.5kg 以下です。
- ・小物ラックの許容重量は 500g 以下です。

- ・火がついたもの（タバコ・マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。



・コゲ跡がついたり、破損するおそれがあります。

- ・ミラー、キャビネットの近くにストーブを置いたり、ドライヤーの熱風を直接吹きつけないでください。

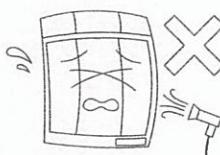


・変形・破損のおそれがあります。

- ・化粧品（マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など）をキャビネットや扉にこぼさないでください。こぼした時はすぐにふき取ってください。

・変色・破損のおそれがあります。

- ・直射日光を当てないでください。

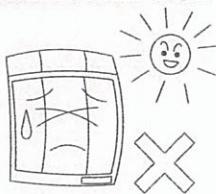

・変色や変形のおそれがあります。

3. 仕様

		1面鏡 (SHCタイプ)				1面鏡 (SJタイプ)						
品番		SHC-60MKC SHC-60MKCX SHC-60MKCXT SHC-60MCX	SHC-75MKC SHC-75MKCX SHC-75MKCXT SHC-75MCX	SHC-60MSKC	SHC-75MSKC	SJ-75M1HK SJ-75M1HKX SJ-75M1HKXT						
製品寸法	間口(mm)	600	750	600	750	750						
	高さ(mm)	1130		1030		920						
	奥行(mm)	177				205						
本体	合成樹脂製											
ミラー	防湿塗装鏡											
ランプカバー	合成樹脂製											
トレー	—											
ガード	合成樹脂製											
歯ブラシ立て	合成樹脂製 (品番の末尾がX、XTの機種は無し)											
定格電圧	AC100V (50-60Hz)											
照明	電球型蛍光ランプ 12W				蛍光ランプ 20W							
くもり止めヒーター	13W (品番にKが含まれない機種はヒーター無し)											
コンセント	消費電力 1200Wまで											
電源コード	プラグ付ビニールコード 15A用											

		1面鏡 (鏡裏収納付)					2面鏡										
品番		SCU-60M1FK	SCU-60M1SK	SCU-75M1FK	SCU-75M1SK	SCU-75M1HK	SCU-60M2FK	SCU-60M2FKX	SCU-60M2FXT								
製品寸法	間口(mm)	600		750		600											
	高さ(mm)	1130	1030	1130	1030	920	1130	1030									
	奥行(mm)	230															
本体	合成樹脂製																
ミラー	防湿塗装鏡																
ランプカバー	合成樹脂製																
トレー	合成樹脂製																
歯ブラシ立て	合成樹脂製 (品番の末尾がX、XTの機種は無し)																
定格電圧	AC100V (50-60Hz)																
照明	電球型蛍光ランプ 12W				電球型蛍光ランプ 12W												
くもり止めヒーター	20W																
コンセント	消費電力 1200Wまで																
電源コード	プラグ付ビニールコード 15A用																

		3面鏡				両開き3面鏡								
品番		SCU-75M3FK SCU-75M3FKX SCU-75M3FKXT	SCU-75M3SK	SCU-75M3HK SCU-75M3HKX SCU-75M3HKXT	SCU-90M3HKA SCU-90M3HKAX SCU-90M3HKAXT	SCU-75M3RFK	SCU-75M3RSK	SCU-75M3RHK	SCU-90M3RHKA					
製品寸法	間口(mm)	750		900		750		900						
	高さ(mm)	1130	1030	920		1130	1030	920						
	奥行(mm)	230		203		230		203						
本体	合成樹脂製													
ミラー	防湿塗装鏡													
ランプカバー	合成樹脂製													
トレー	合成樹脂製													
歯ブラシ立て	合成樹脂製 (品番の末尾がX、XTの機種は無し)													
定格電圧	AC100V (50-60Hz)													
照明	電球型蛍光ランプ 12W			蛍光ランプ 20W	電球型蛍光ランプ 12W		蛍光ランプ 20W							
くもり止めヒーター	20W													
コンセント	消費電力 1200Wまで													
電源コード	プラグ付ビニールコード 15A用													


4. 使用方法

スイッチ・コンセントの使いかた


※1面鏡（SJ・SHC タイプ）は、照明スイッチと連動してくもり止めヒーターが作動します。

● 照明を点灯・消灯させる

- ・照明スイッチを押すと、照明が点灯します。
蛍光ランプは、明るくなるまで 30 秒程度かかります。
また明るさが安定するまで 30 分程度かかります。
- ・照明を消灯させるとときは、照明スイッチを反対側に押します。

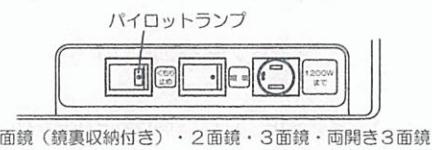

1面鏡（鏡裏収納付き）・2面鏡・3面鏡・両開き3面鏡

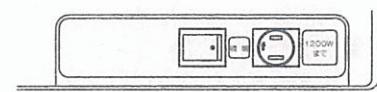

1面鏡（SJ タイプ）



1面鏡（SHC タイプ）

● ミラーのくもりをとる

- ・くもり止めスイッチを押すと、くもり止めヒーターが作動します。
- ・作動中はスイッチ部のパイロットランプが点灯します。
くもり止めヒーターはスイッチを入れてから効果が現れるまで 7 分程度かかります。

ご注意：くもり止めヒーターはミラー中央部のくもりのみを取り除くことができます。

ミラー全面のくもりを取り除くことはできません。

- ・くもり止めヒーターを切るときは、くもり止めスイッチを反対側に押します。

ご注意：ご使用後は必ず照明・くもり止めスイッチを OFF にしてください。

● コンセントを使う

- ・電気器具は、そのスイッチが OFF の状態を確認した上で、奥までしっかりと差し込んで使用してください。
- ・1面鏡（SHC タイプ）以外の場合は、電気器具のプラグを軽く差し、右に 90° まわしてから奥までしっかりと差し込んで使用してください。

ご注意：コンセントに、消費電力 1200W をこえる電気器具は、使用しないでください。

- ・電気器具を使い終わったら、そのスイッチが OFF の状態を確認した上で、プラグをコンセントから抜いてください。


ご注意：電気器具のプラグを差し込んだままにしないでください。
プラグ部にホコリがたまり、火災発生の原因になるおそれがあります。

トレーの使いかた

※1面鏡（SHC タイプ）以外の場合のみ

● トレーに物をのせる


ご注意：トレーに物を過剰にのせないでください。
トレーの許容重量は 1.5kg 以下です。

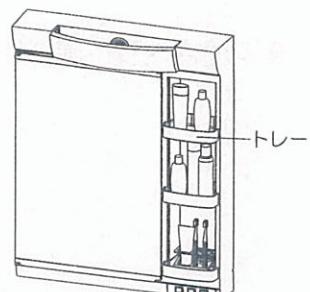

●トレーのはずしかた

<3面鏡・両開き3面鏡の場合>

- ・トレーを少し引き、凸部を棚奥のスリットからはずしてください。
- ・トレーを回し向きを変えて収納部から取出してください。

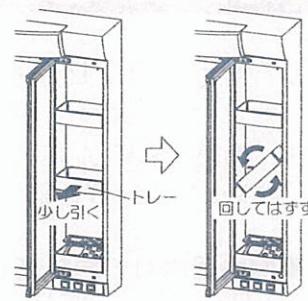

<3面鏡・両開き3面鏡以外の場合>

- ・トレーを水平に引き抜いてください。

●トレーの位置の変えかた

- ・希望の高さのスリットに、トレーの凸部をしっかりと差し込んでください。

小物ラックの使いかた

※1面鏡（鏡裏収納付）・2面鏡・3面鏡・両開き3面鏡のみ

背の低い収納物上部のデッドスペースをいかして小物を置くことができます。

●小物ラックに物をのせる

- ・髭剃りやコンタクトケースなどの背の低い小物をのせてください。


ご注意：小物ラックに物を過剰にのせないでください。

小物ラックの許容重量は500g以下です。




●小物ラックのはずしかた

- ・両手で奥の方をしっかりとつかみ、水平方向に引っ張りはずしてください。

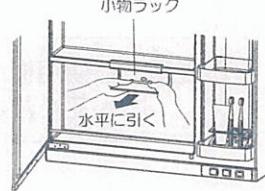

小物ラックの取付けかた

- ・小物ラックは左側収納部の棚に引っ掛けで使用します。
- ・取付けたい位置の上の棚に引っ掛け、吸盤を奥の面に水平方向にしっかりと押し付けてください。

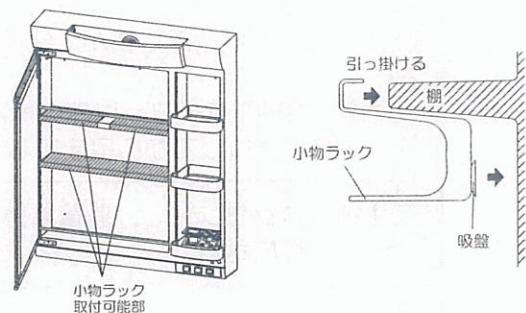

ミラー扉の使いかた

●合わせ鏡の使いかた

※3面鏡・両開き3面鏡のみ


- ・左右のサイドミラーを内側に開くと合わせ鏡になります。頭の後側などがチェックできます。



●両開きミラー扉の使いかた


※両開き3面鏡のみ

- ・横がすぐ壁でも、収納物を取り出しやすい方向にミラー扉が開きます。
- ・サイドミラー裏側の収納物を取出す時は、サイドミラーアクションの内側をつかんで、外側を開いてください。

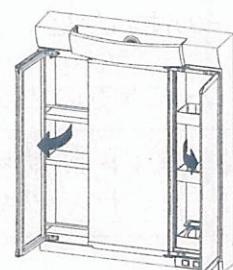

- 「せり出すミラー」の使いかた ※両開き3面鏡のみ
・右サイドミラーアンダの両端をつかんで、手前に引き寄せてください。

ご注意：左サイドミラーでは手前に引き寄せないでください。
左の方向にせり出しますので、壁とミラー扉が接触するおそれがあります。

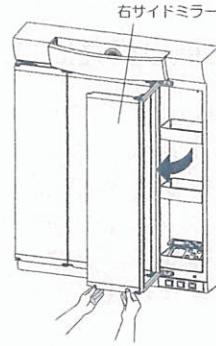

5. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



キャビネット、ミラーのお手入れ


- ・汚れがついたときは水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意：中性洗剤以外の洗剤でミラーをふかないでください。
黒いシケ（ミラーの腐食）が発生することがあります。

電源プラグのお手入れ

- ・電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でホコリをふき取ってください。


ご注意：プラグの部分にホコリがたまると、火災の原因になることがあります。

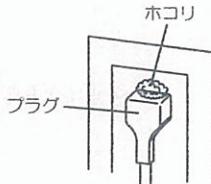

ガードのはずしかた

- ・ガードの両端を持ち、斜め上方向に引っ張りはずしてください。

ご注意：無理に引っ張らないでください。
ガードの取付部が割れるおそれがあります。

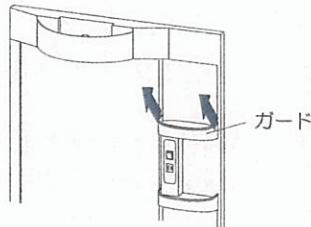

照明器具のお手入れ

- ・柔らかい布で汚れをふき取ってください。

ご注意：必ずスイッチを切り、ランプが冷めてからお手入れしてください。

照明の取り替えについて

照明が次のような状態になったらランプの寿命です。ランプを交換してください。


その際 1面鏡 (SJタイプ)、3面鏡 (間口 90cm)、両開き3面鏡 (間口 90cm) は、グロースタータも一緒に交換することをお勧めします。

- ・ランプの端部が黒ずんできたとき
- ・点滅を繰り返すとき
- ・明るさが低下したとき
- ・点灯しないとき

ご注意：必ずスイッチを切り、ランプが冷めてから交換してください。

● 1面鏡 (SHCタイプ) の場合

- ①ランプカバーをはずしてください。
ランプカバーを上にスライドさせてから手前に引いてください。

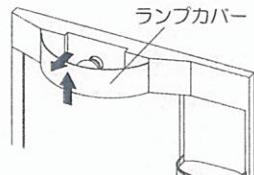


- ②電球を左にまわしてはずしてください。

- ③新しい電球を右にまわしてソケットにねじ込んでください。
・電球型蛍光ランプ 12W (品名 : EFA15EN)

- ④逆の手順でランプカバーを取付けてください。

● 1面鏡 (SJタイプ) の場合


- ①ランプカバーをはずしてください。
ランプカバーを右にスライドさせてから下方に回転させるように引いてください。

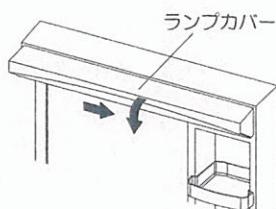

- ②蛍光ランプをまわしてはずしてください。

グロースタータも交換するときは、同様にまわしてはずしてください。


- ③新しい蛍光ランプとグロースタータを取付けてください。
・蛍光ランプ (昼白色) 20W (品名 : FL20SN)
・グロースタータ (品名 : FG-1E)

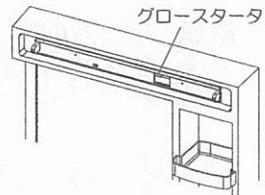

- ④逆の手順でランプカバーを取付けてください。

● 1面鏡 (鏡裏収納付)・2面鏡・3面鏡 (間口 75cm)・両開き3面鏡 (間口 75cm) の場合

- ①ランプカバーをはずしてください。
ランプカバーを上にスライドさせ、左右を内側に押しながら手前に引いてください。

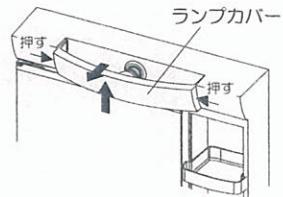


- ②電球を左にまわしてはずしてください。

- ③新しい電球を右にまわしてソケットにねじ込んでください。
・電球型蛍光ランプ 12W (品名 : EFA15EN)


- ④逆の手順でランプカバーを取付けてください。

● 3面鏡 (間口 90cm)・両開き3面鏡 (間口 90cm) の場合

- ①ランプカバーをはずしてください。
ランプカバーを手前に引いてください。

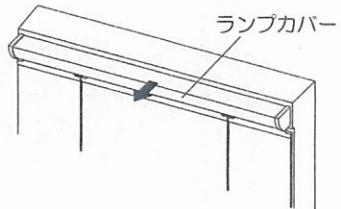

②蛍光ランプをまわしてはすしてください。
グロースタータも交換するときは、同様にまわしてはすしてください。

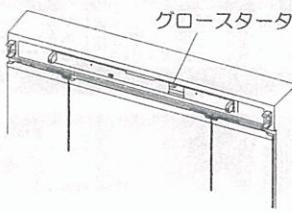

③新しい蛍光ランプとグロースタータを取付けてください。
・蛍光ランプ（昼白色）20W（品名：FL20SN）
・グロースタータ（品名：FG-1E）

④逆の手順でランプカバーを取付けてください。

6. 「故障かな？」と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現象	確認事項	処置
照明スイッチを入れても 照明が点灯しない	停電ではありませんか。	通電するまでお待ちください。
	プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	プラグをしっかり差し込んでください。
	ブレーカーがおちていませんか。	ブレーカーを復帰してください。
	ランプが切れていませんか。	新しいランプと交換してください。
	ランプがソケットに正しくセットされていますか。	ランプをソケットに正しくセットしてください。
	グロースタータがしっかりとついていますか。 (1面鏡(SJタイプ)・3面鏡(間口90cm)・ 両開き3面鏡(間口90cm))	グロースタータを最後までまわしてください。
照明がチカチカする	ランプが古くなっていますか。	ランプの端部が黒くなっている場合は、新しいランプと交換してください。
	周波数切替スイッチは正しくセットされていますか。 (1面鏡(SJタイプ)・3面鏡(間口90cm)・ 両開き3面鏡(間口90cm))	19ページを参照の上、正しくセットしてください。
	ランプがソケットに正しくセットされていますか。	ランプをソケットに正しくセットしてください。
くもり止めスイッチを入れてもミラーのくもりが 取れない	プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	プラグをしっかり差し込んでください。
	3分以上経過してもミラー表面が温かくなりませんか。	点検修理を依頼してください。
コンセントの電源で電気 器具が使えない	プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	プラグをしっかり差し込んでください。
扉が傾いたり、扉がガタついたりする	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形したりしていませんか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い求めの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

7. アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

0120-557-910 受付時間 9:00~18:00 (土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名
- (2) 機種名
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

●修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

設置説明書（設置される方へ）

1. 設置される方へのお願い

この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただけようお願いいたします。

- ・電源直結配線される際の電気工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- ・本製品の設置が終了しましたが、他の工事が残っている場合は万一の場合にそなえ、製品に布等をかぶせて保護してください。
- ・本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。
お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。
- ・梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。


2. 取付寸法図


注) 図に掲載の数値はカウンター高さ75cmの場合の寸法です。

カウンター高さ80cmの場合、★印寸法は+50mmとなります。

そこまでホーローラック設置の場合、★印寸法は+50mmとなります。

スライドトレイ設置の場合、上記に加えて●印寸法が+50mmとなります。

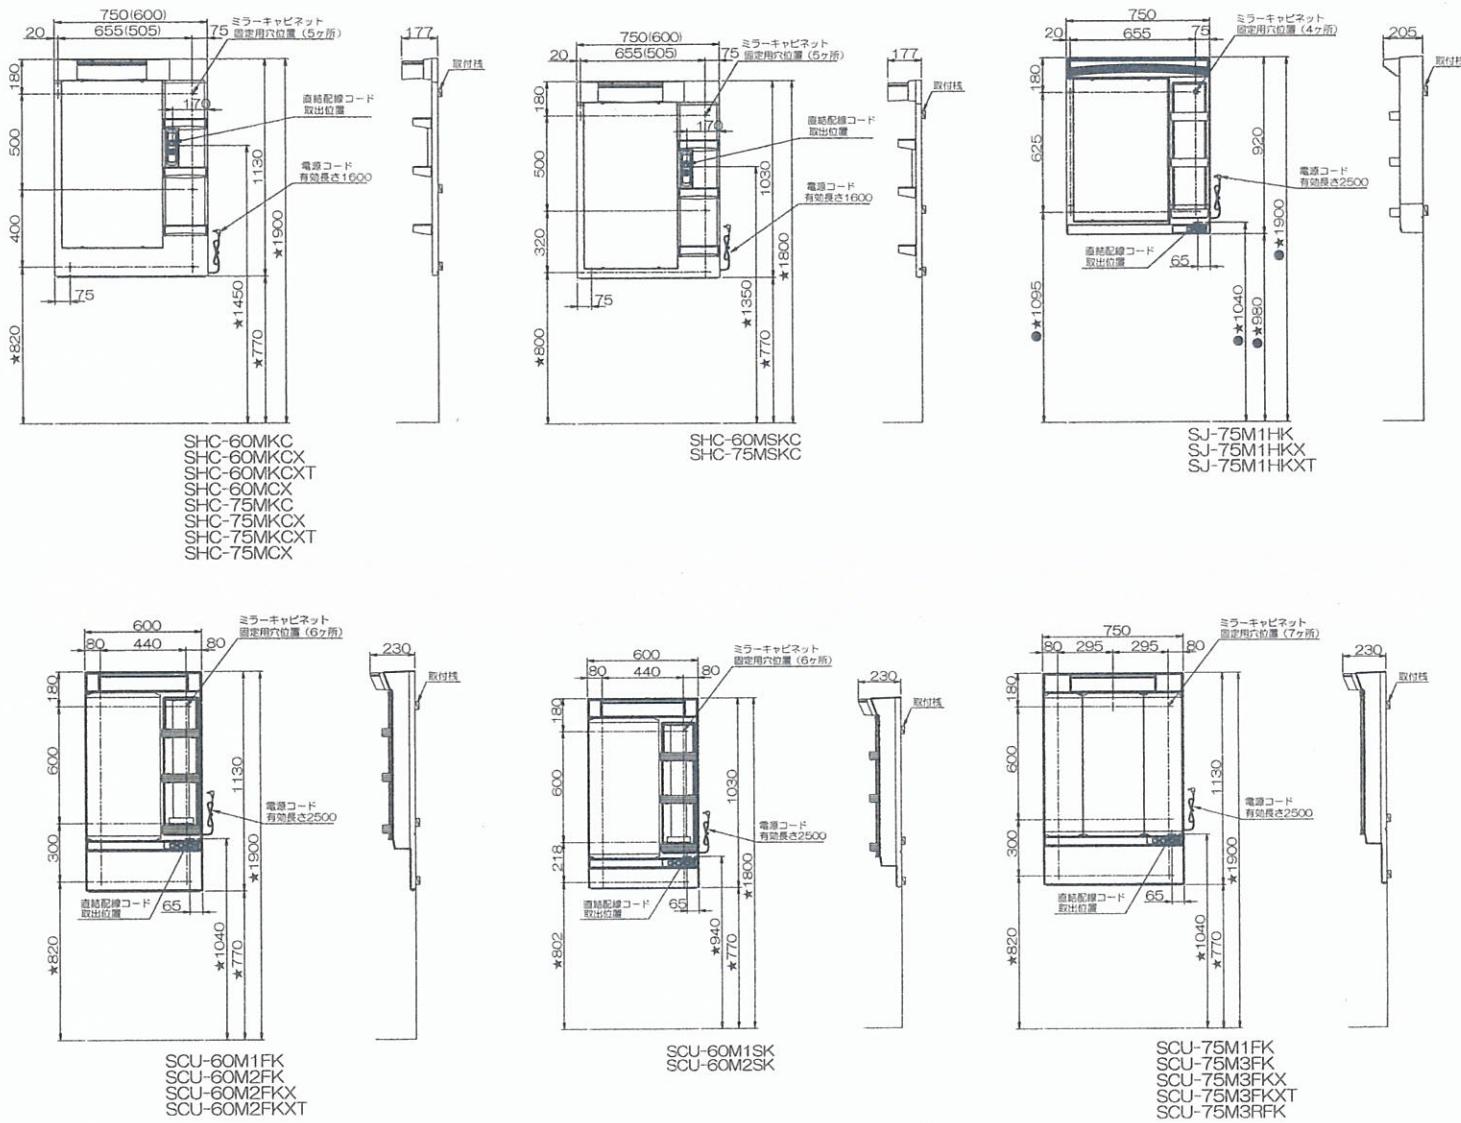

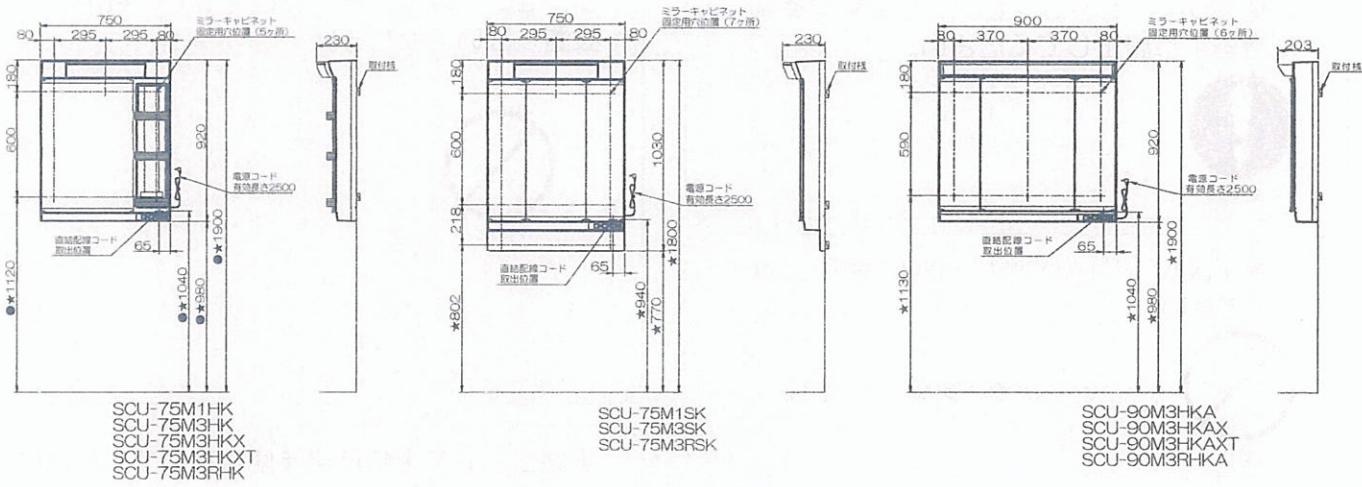

3. 設置上のご注意

設置前のご確認

- ・取付用桟木、又は 12mm 以上の板が、壁面の指定位置に設置されていることを確認してください。
(取付寸法図参照)
- ・直結配線工事をされる場合は、あらかじめ電源ボックスを指定位置に設置しておいてください。
(取付寸法図参照。直結する屋内配線側電線には、VV-Fケーブルφ1.6 または 2.0 単線が適合します。)

必ずお守りください（安全上のご注意）

- ・設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない
「禁止」の内容です。



このような図記号は、必ず実行していただ
く「強制」の内容です。

- ・設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

⚠️ 警告

- ・ミラーキャビネットの設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



・落下して、ケガをするおそれがあります。

- ・電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



・火災、感電の原因になることがあります。

厳守

- ・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用できるよう施工してください。



- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

厳守

- ・交流 100V 以外の電源は絶対に使用しないでください。



- 火災、感電の原因になります。

禁止

- ・ミラーキャビネットの裏面にある電器配線を傷つけないように注意して設置してください。




- 火災、感電の原因になります。

厳守

- ・コンセントはミラーキャビネットの裏側には設置しないでください。



禁止

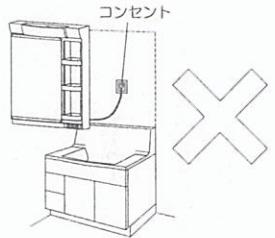

- お手入れができない場所にコンセントを設けるとホコリがたまって絶縁不良になり、火災の原因になることがあります。(トラッキング現象)

- ・電源コードを束ねたまま使わないでください。



禁止



- 電源コードが発熱して、火災の原因となります。

⚠ 注意

- ・仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しくお使いください。



- 使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

厳守

- ・ミラーキャビネットや壁面固定用ネジにグリスや油類などを塗らないでください。



- 壁面固定部の変質・劣化によりミラーキャビネットが落下して、ケガをするおそれがあります。

禁止

- ・浴室など湿気の多い場所への設置は避けてください。



禁止



- 漏電により感電するおそれがあります。
- 製品が早く傷むおそれがあります。

- ・設置完了後は、扉のガタつきや丁番のゆるみがないことを必ず確認してください。



厳守

- 使用中に扉が落下して、ケガをするおそれがあります。


快適にご使用いただくためにお守りください。

- ・工具類等をキャビネットに落としたり当てたりしないでください。




- 傷がついたり欠けたりするおそれがあります。

- ・梱包材の中には付属部品が入っていますので入れたまま捨ててしまわないようご注意ください。

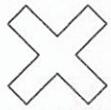

- ・直射日光や殺菌灯があたる場所、高温になる場所への設置は避けてください。

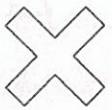

- プラスチック部品や塗装部品が変色するおそれがあります。
- キャビネットが劣化し、脱落する原因になることがあります。



4. 設置手順

〈洗面化粧台の設置順序〉

洗面化粧台の設置は下記の順序にしたがってください。

●ハイバックカウンター（人大カウンター）の場合

①洗面下台 → ②スライドトレイ → ③ミラーキャビネット

●フラットカウンター（人大カウンター）の場合

①ミラーパネル → ②スライドトレイ → ③ミラーキャビネット → ④洗面下台


●壁出水栓タイプ（ホーローボウル）の場合

①洗面下台 → ②バックパネル → ③ミラーキャビネット


●デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）の場合

①洗面下台 → ②ミラーキャビネット


※スライドトレイはオプションです

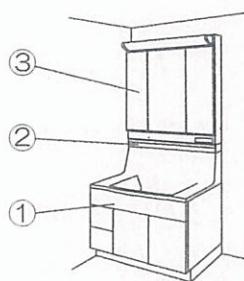


ハイバックカウンター
(人大カウンター)

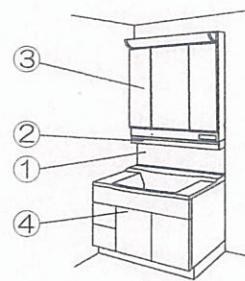

フラットカウンター
(人大カウンター)

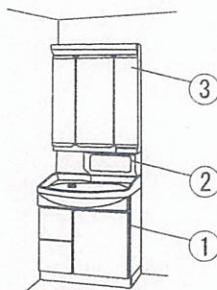

壁出水栓タイプ
(ホーローボウル)

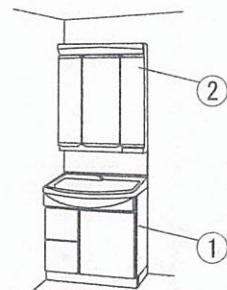

デッキ水栓タイプ
(ホーローボウル)

※洗面下台（バックパネルを含む）・ミラーパネル・スライドトレイの設置は、それぞれに付属している設置説明書にしたがってください。

下記の順序にしたがって設置作業をおこなってください。

(1) 付属部品の確認



(2) 直結配線工事

※直結配線工事をする場合のみ



(3) ミラーキャビネットの取付



(4) ランプ固定テープはずし

※1面鏡（SJタイプ）・3面鏡（間口90cm）



両開き3面鏡（間口90cm）のみ

(5) 周波数の切換え

※西日本（電源周波数が60Hzの地域）のみ



※1面鏡（SJタイプ）・3面鏡（間口90cm）・両開き3面鏡（間口90cm）のみ

(6) 同梱部品の取付



(7) 電源の接続

※直結配線工事をしない場合のみ

(1) 付属部品の確認

・付属部品が揃っているか確認してください。

● 1面鏡 (SHC タイプ) 高さ 1130mmタイプ

小物セット	取扱設置説明書	1 部	
	バインドタッピンネジ 4×40 (壁面固定用)	5 本	
	ネジ穴キャップ	5 個	
同梱部品	歯ブラシ立て	1 個	
	電球型蛍光ランプ 12W	1 個	
	ランプカバー	1 個	

● 1面鏡 (SHC タイプ) 高さ 1030mmタイプ

小物セット	取扱設置説明書	1 部	
	皿タッピンネジ 4.5×60 (壁面固定用)	2 本	
	バインドタッピンネジ 4×40 (壁面固定用)	3 本	
	ネジキャップ	2 個	
	ネジ穴キャップ	3 個	
同梱部品	歯ブラシ立て	1 個	
	電球型蛍光ランプ 12W	1 個	
	ランプカバー	1 個	

● 1面鏡 (SJ タイプ)

小物セット	取扱設置説明書	1 部	
	バインドタッピンネジ 4×40 (壁面固定用)	5 本	
	ネジ穴キャップ	5 個	
同梱部品	歯ブラシ立て	1 個	

● 1面鏡（鏡裏収納付）・2面鏡・3面鏡（間口 75cm）・両開き3面鏡（間口 75cm）

小物セット	取扱設置説明書	1 部	
	皿タッピンネジ 4.5×60（壁面固定用）	7 本	
	ネジキャップ	7 個	
同梱部品	歯ブラシ立て	1 個	
	電球型蛍光ランプ 12W	1 個	
	小物ラック	1 個	
	ランプカバー	1 個	


● 3面鏡（間口 90cm）・両開き3面鏡（間口 90cm）

小物セット	取扱設置説明書	1 部	
	皿タッピンネジ 4.5×60（壁面固定用）	7 本	
	ネジキャップ	7 個	
同梱部品	歯ブラシ立て	1 個	
	小物ラック	1 個	


(2) 直結配線工事

※直結配線工事をする場合のみ

①ミラーキャビネット裏側の電源コードを固定しているコードクリップのネジをはずしてください。

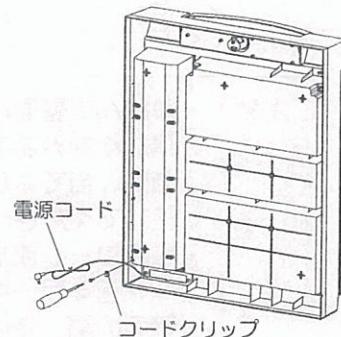


②コンセントにつながっている電源コードをはずします。
マイナスドライバーをコンセントの取りはずし穴に押し込んで、電源コードを引き抜いてください。
電源コードをテープで固定しているタイプは、テープをはがして電源コードを取り除いてください。

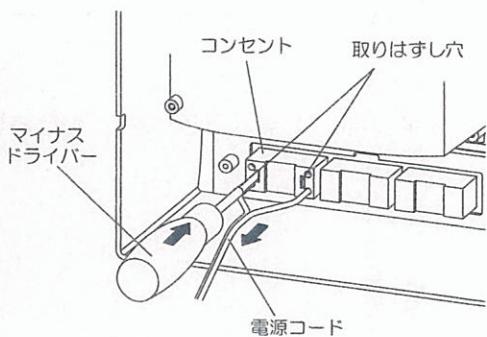

ご注意：
 ・電源コードを引き抜く際、電源コード以外の配線が一緒に抜けないようにご注意ください。
 またそれらの配線がしっかりと差し込まれているか確認してください。
 ・電源コードを固定しているテープが電源コード以外も固定している場合は、電源コードのみを取り除いて再度貼付けてください。


③屋内配線コードの先端の被覆を、コンセント裏面のストリップゲージ（16mm）にあわせてむいてください。
(適合電線 VVF ケーブルφ1.6 または 2.0 単線)

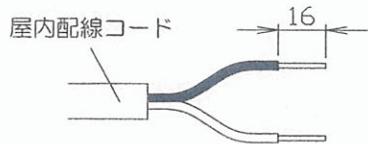

ご注意：
・屋内配線コードの被覆は、適正量むかないと接触不良やショートのおそれがあります。
・配線加工は、必ず「有資格者」が行ってください。

④コンセントの接続穴に屋内配線コードをしっかり差し込んでください。

ご注意：
・屋内配線コードの被覆は、極性に注意して導体が露出しないようにコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
・屋内配線を差し込んだ後、一度引っ張り接続の確認をしてください。


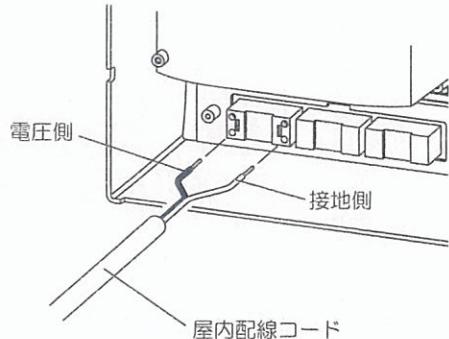


(3) ミラーキャビネットの取付


①固定位置を決めてください。

②ネジ（壁面固定用）で壁面に固定してください。
1面鏡（SHC・SJ タイプ）の右上固定穴は、テープで貼りつけてある取付座に対し固定してください。

ご注意：
・ゆがんだ壁面に固定すると、鏡がゆがみますので、壁面との間に当て木などをあてて修正してください。
・電源コードまたは屋内配線コードをミラーキャビネットと壁面の間、特に固定用穴位置にはさむことのないよう注意してください。

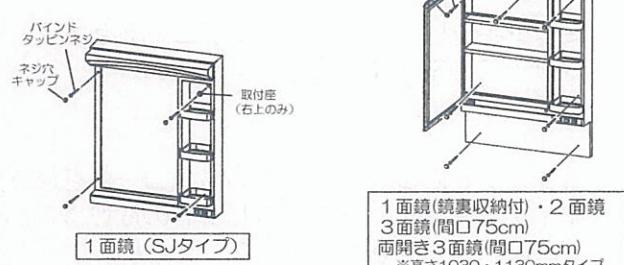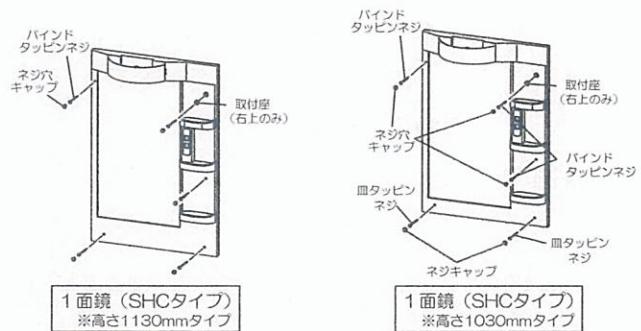


③ネジ部にキャップをはめてください。

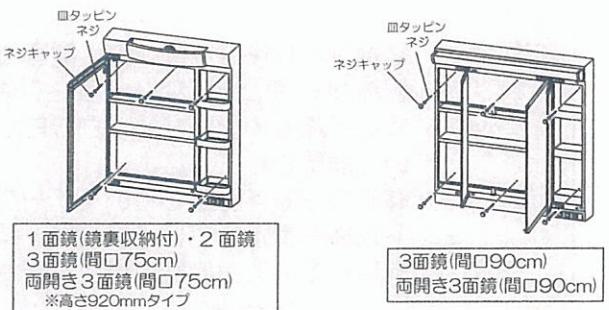

(4) ランプ固定テープはずし

※1面鏡 (SJタイプ)・3面鏡 (間口90cm)
両開き3面鏡 (間口90cm)のみ


蛍光ランプはずれ防止のため、蛍光ランプの両端にテープを貼っています。
ランプカバーをはずして、テープをはがしてください。

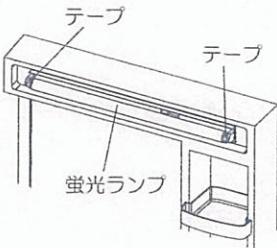

(5) 周波数の切替え

※西日本 (電源周波数が60Hzの地域)のみ
※1面鏡 (SJタイプ)・3面鏡 (間口90cm)
両開き3面鏡 (間口90cm)のみ

照明器具の電源周波数は50Hzにセットされています。
60Hz地域の場合は、照明器具の周波数切換えスイッチを60Hzにセットしてください。

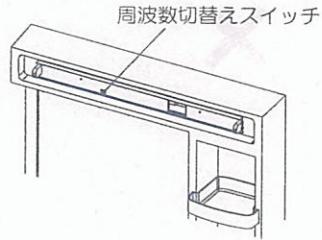


(6) 同梱部品の取付

- ・歯ブラシ立てを下の棚に置いてください。 ※品番の末尾がX付きの機種以外
- ・小物ラックを棚に取付けてください。 ※1面鏡 (SHC・SJタイプ)以外
取付方法はP8参照
- ・ランプをソケットに取付けてください。 ※1面鏡 (SJタイプ)・3面鏡 (間口90cm)
両開き3面鏡 (間口90cm)以外
- ・ランプカバーを取付けてください。
取付方法はP10参照

(7) 電源の接続

※直結配線工事をしない場合のみ

- ・電源プラグをコンセントにしっかりと差してください。
- ・電源コードの黒線が入っている側の刃を、電圧側に差してください。

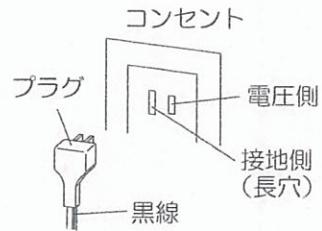

5. 点検・仕上げ


●安全点検

- ・取付部材がしっかりと固定されているかを確認してください。
- ・ミラーキャビネットの本体を引っ張り、ネジの抜けやガタツキが無いか確認してください。
- ・扉の傾き、がたつきや丁番のゆるみがないことを確認してください。

●試運転

- ・照明スイッチをONにして、照明が点灯することを確認してください。
確認が終わったらスイッチをOFFにしてください。
- ・くもり止めスイッチをONにして、パイロットランプが点灯し、
約3分後にミラー中央部が温かくなっていることを確認してください。
確認が終わったらスイッチをOFFにしてください。

※1面鏡(SJ・SHCタイプ)は照明スイッチと連動してくもり止めヒーターが作動します。

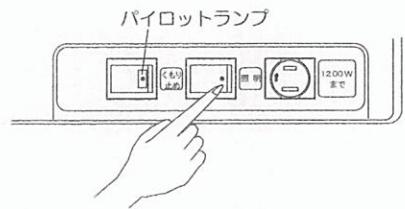

●仕上げ

- ・設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。
その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。



6. お願い事項

●商品の養生

すべての作業が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。

●取扱説明書の保管・引渡し

洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、製品内部に収納してお引き渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

●梱包材その他の工事部材の処理

梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号
TEL(06)6962-1531(代)

10154582

2F-1