

タカラ 新収納システム アイラック


吊戸底板補強 設置説明書

1. 設置前のご確認

- ・下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。

部 品	数 量
吊戸底板補強 90/75	1
トラスタッピンネジ 3. 5x16	6
ネジ穴キャップ(ホワイト)	6
ネジ穴キャップ(ダークブラウン)	6
設置説明書(本書)	1


◎本部材は下図のような間口 90/75 スパンの吊戸棚
にアイラックを設置する場合の底板補強部材です。
吊戸間口を確認してください。
※間口 90/75 スパンの吊戸に、同じ間口のアイラック
を取付ける場合は不要

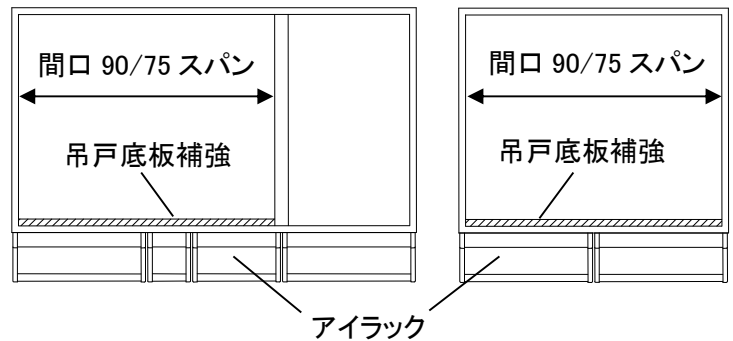


2. 設置方法

①吊戸底板補強の取付

- ・吊戸底板補強を吊戸内に前面合わせで設置し、吊戸内面より付属のネジ(トラスタッピンネジ3. 5x16)で取り付けてください。キャビネット同色のネジ穴キャップを装着してください。

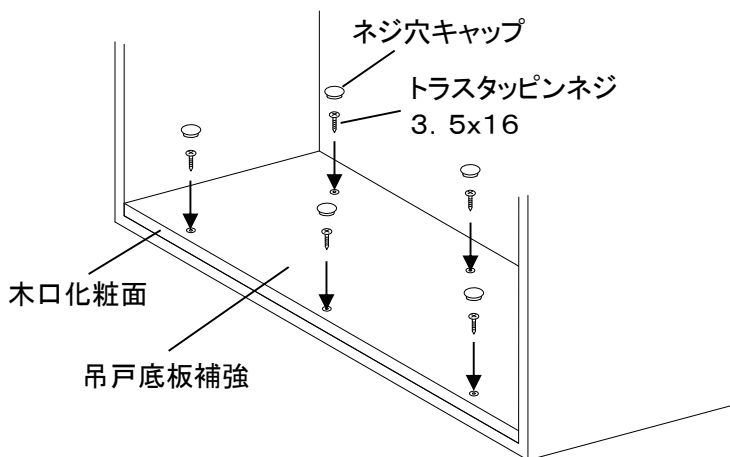

注意)この作業は必ずアイラックを設置
する前に行ってください。

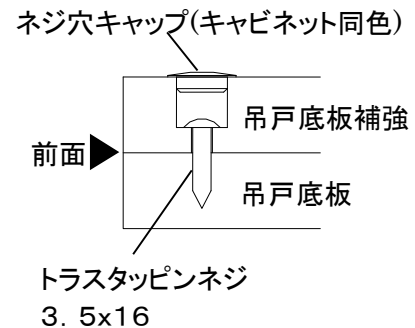


②アイラックの取付

- ・下記の項目について通常のアイラックと設置方法が異なりますので、ご注意ください。

1. 吊りボルト用穴及び電源引込み用穴の加工は、吊戸底板補強を取り付けた後に、吊戸底板補強を貫通させるかたちで行ってください。
2. 吊りボルトはアイラックに付属のM6x40を使用してください。

- ・その他はアイラックの設置説明書にしたがって、取付作業を行ってください。

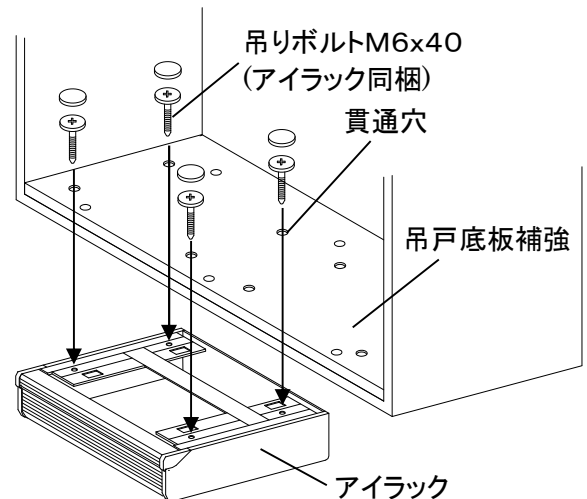

タカラ スタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

SDRフサイセツチラン(1) 3D-1



15366598