
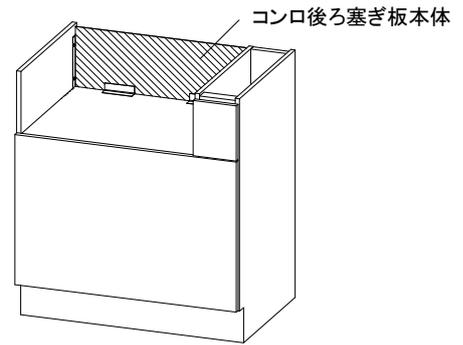


コンロシロフサギ600H232 取付説明書

設置前のご確認

設置前に同梱部品があるかを確認してください。

●同梱部品

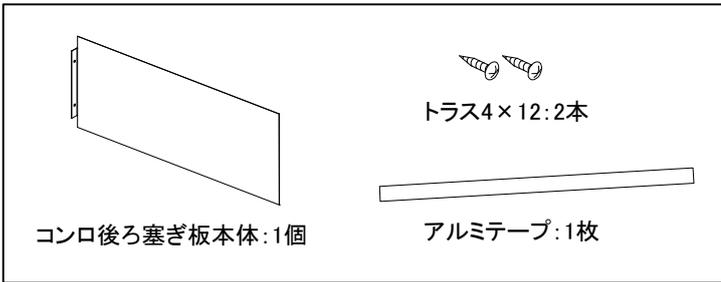


取付完成図


取付手順A

本製品はワークトップ設置前に取付けます。
フラット対面バックパネル仕様の場合のみ取付手順が異なりますので、**取付手順B**をご参照ください。


- ①キャビネット後方からコンロ後ろ塞ぎ板本体をキャビネットの背板にまっすぐに押当て、ネジで固定してください。
[a.小引出付きキャビネットの場合] 小引出がっていないほうの側板に固定します。
[b.小引出無しキャビネットの場合] 隣接するキャビネットの側板に固定します。

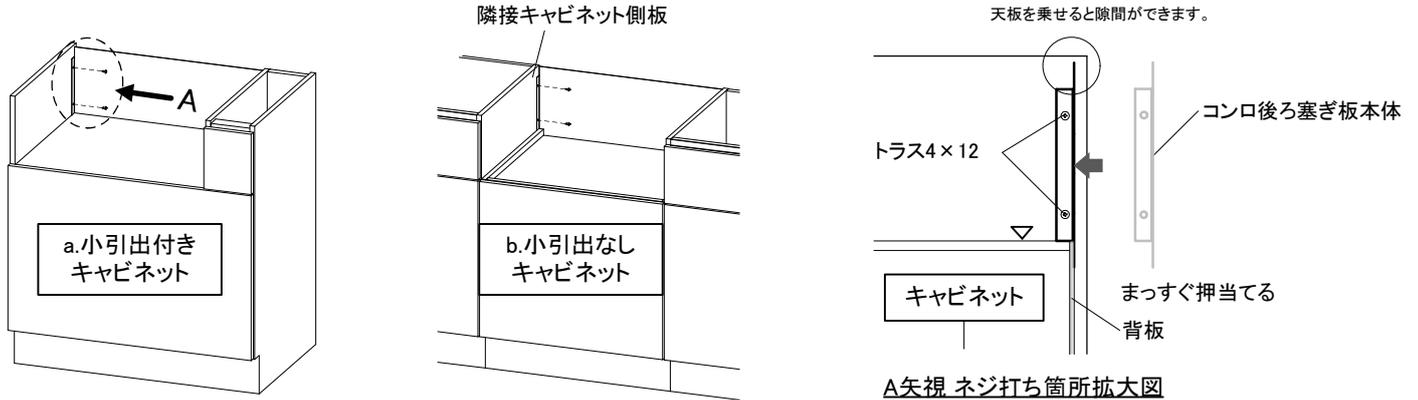

- ②アルミテープを100mmずつにカットし、下図の位置に貼付けてコンロ後ろ塞ぎ板を固定してください。

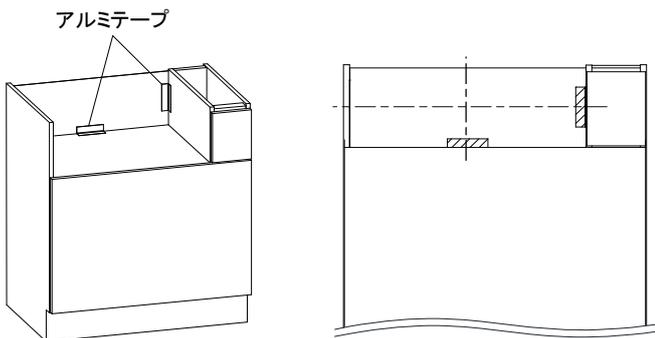

キャビネット前面貼付位置図

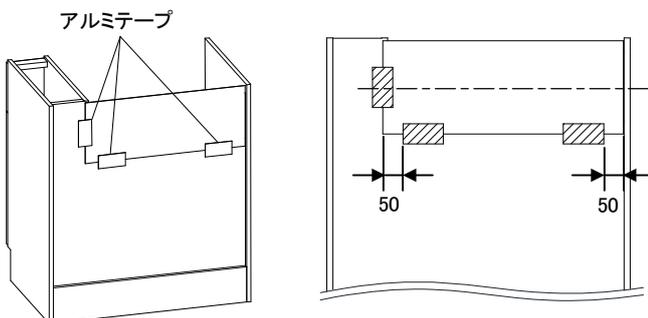

キャビネット背面貼付位置図


▶作業のポイント
キャビネット背面側からアルミテープを貼付けると効率よく作業可能です。キャビネット前面側に貼るアルミテープは、キャビネット本体とコンロ後ろ塞ぎ板本体の間に隙間ができないように貼付けます。

キャビネット前面のアルミテープ
剥離紙がついた状態で半分に折曲げ、折り目をつけておくと作業がしやすい

取付手順B(フラット対面バックパネル仕様の場合のみ)


フラット対面バックパネル仕様の場合は、ワークトップ設置後に取付けが必要であるため、取付手順が異なります。以下の方法で本製品を取付けてください。

①コンロ後ろ塞ぎ板取付箇所の間口寸法を測定し、両面テープで下図の位置にL型金具を取付けます。

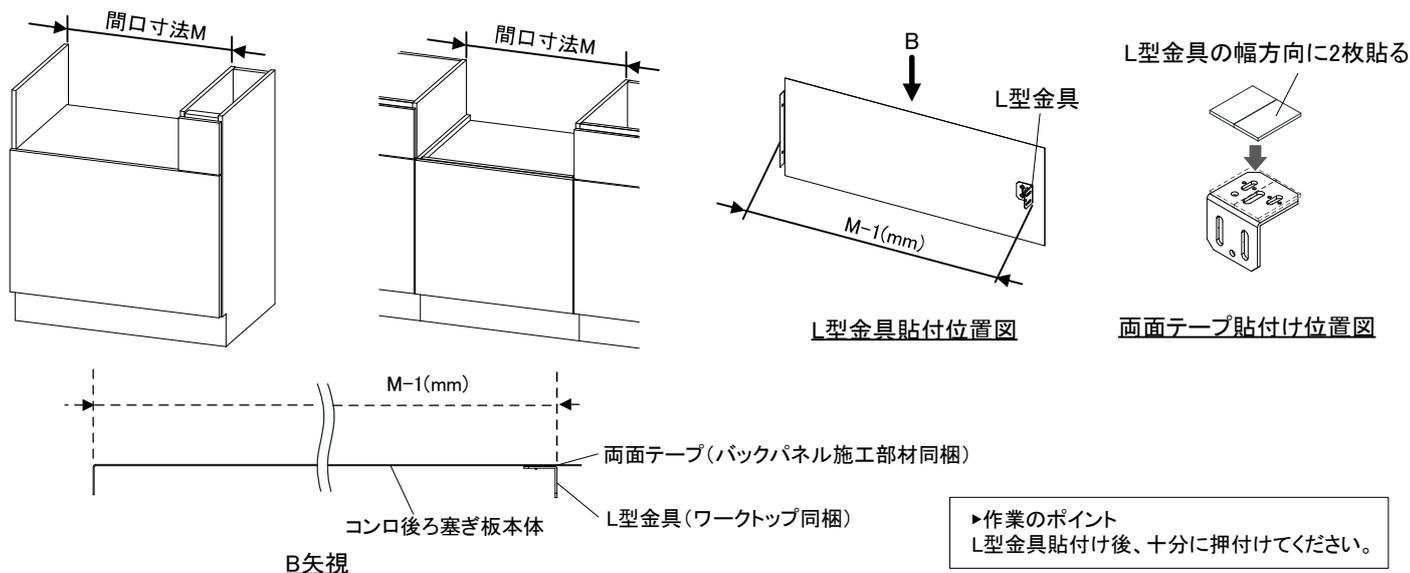


②ワークトップのコンロ開口からコンロ後ろ塞ぎ板本体を挿入してください。


③①で取付けたL型金具と、コンロ後ろ塞ぎ板の折り曲げ部を持ち、手前側に引付けながらコンロ後ろ塞ぎ板本体をネジ固定してください。小引出の有無によりネジ固定箇所が変わります。【取付け手順A】の①を参考にしてください。

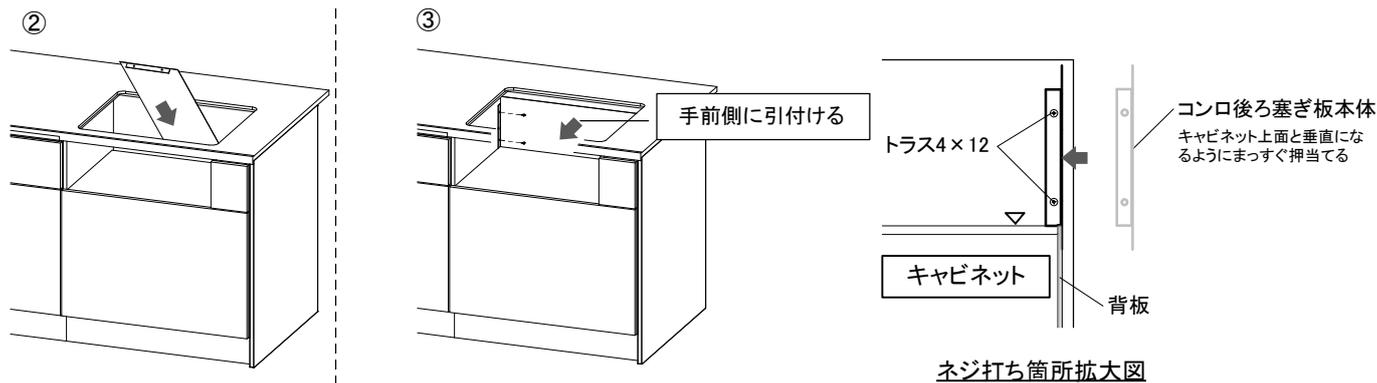

④手前側に引付けながら、反対方向の側板にL型金具をネジ固定してください。

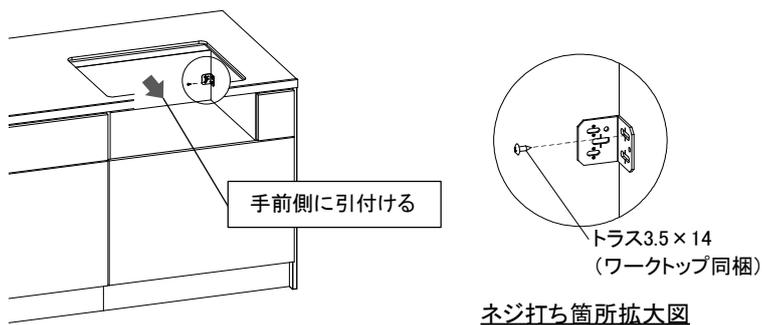

⑤下図の位置にアルミテープを貼付け、コンロ後ろ塞ぎ板を固定してください。(キャビネット背面からの固定は不要)

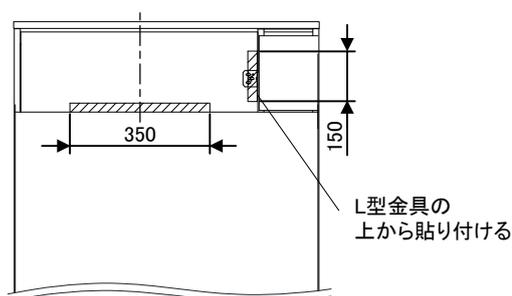

キャビネット前面貼付位置図

▶作業のポイント1
アルミテープを貼付けるときに、コンロ後ろ塞ぎ板の中心をL型金具等を使って引張ることで、コンロ後ろ塞ぎ板を奥側に逃がすことなく貼付け可能です。

施工例)
L型金具(ワークトップ同梱)を両面テープでコンロ後ろ塞ぎ板本体の中心に貼付け、持ち手として引張りながらアルミテープを貼る。(マグネットなどを使用しても同様の作業が可能です。)

▶作業のポイント2
アルミテープは剥離紙がついた状態で半分に折曲げ、折り目をつけておくと作業がしやすいです。キャビネット本体とコンロ後ろ塞ぎ板本体の間に隙間ができないように貼付けます。



セツチセツメイシヨKf600H232 3G-1



15447301