

タカラ カンタン取替！ ホーローシステムキッチン

補足設置説明書


本設置説明書は間口270cmの場合に必要な項目のみを記載しています。シンクキャビネットに付属の設置説明書と合わせてご覧になり、正しく設置してください。

○調理キャビネットに右表の付属部品があるか確認してください。その他キャビネット・ワークトップの付属部品はシンクキャビネットに付属の設置説明書を参照してください。


調理キャビネット	補足説明書（本書）	1
	スペーサーU	2
	ネジ・金具類	1式

○シンクキャビネットに付属の設置説明書に記載の「3. 付属部品の取付」【1. 側板の取付】は不要ですので行わないでください。


○シンクキャビネット両端、調理キャビネットのエンド側の側板に天板固定金具を取付けてください。

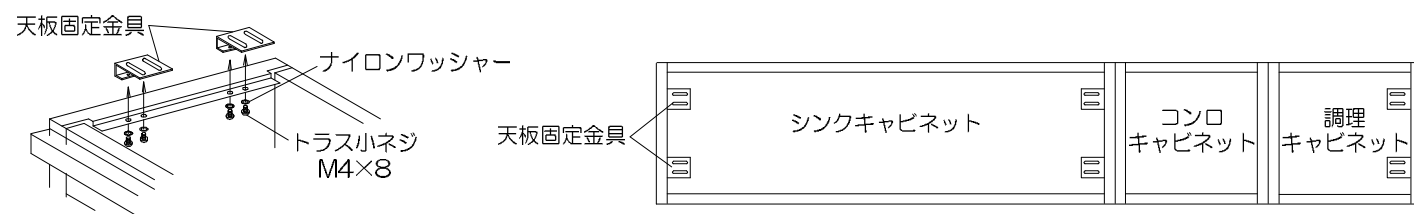


○コンロキャビネットの両端にスペーサーU(t2.5mm)を貼付けてください。スペーサーUは500mmにカットして使用してください。

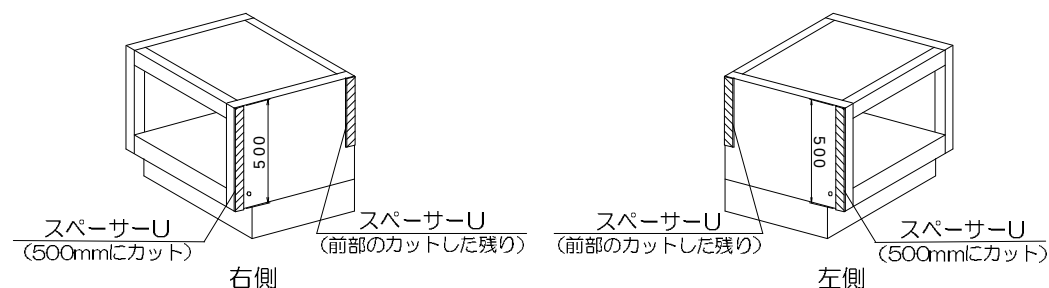

○キャビネットを連結してください。

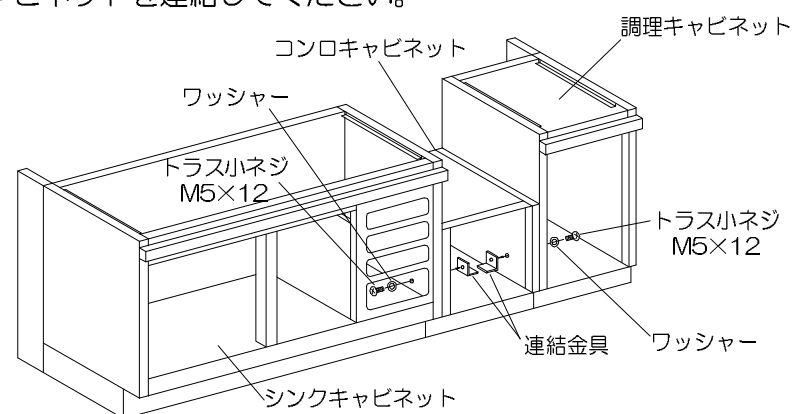

○天板固定金具よりワークトップを固定してください。

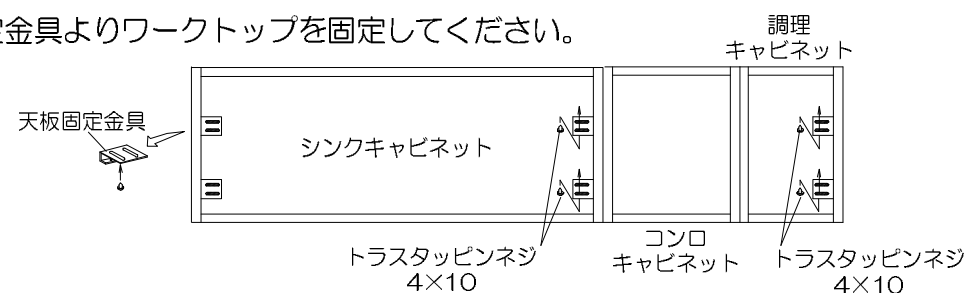

タカラ カンタン取替！ ホーローシステムキッチン


スペーサーキャビネット 設置説明書

本設置説明書は調理キャビネットをスペーサーキャビネットとして使用する場合に必要な項目のみを記載しています。シンクキャビネットに付属の設置説明書と合わせてご覧になり、正しく設置してください。


○調理キャビネットに右表の付属部品があるか確認してください。その他キャビネット・ワークトップの付属部品はシンクキャビネットに付属の設置説明書を参照してください。

調理キャビネット	補足説明書（本書）	1
	スペーサーU	2
	ネジ・金具類	1式


○調理キャビネットの両端の側板に天板固定金具を取付けてください。

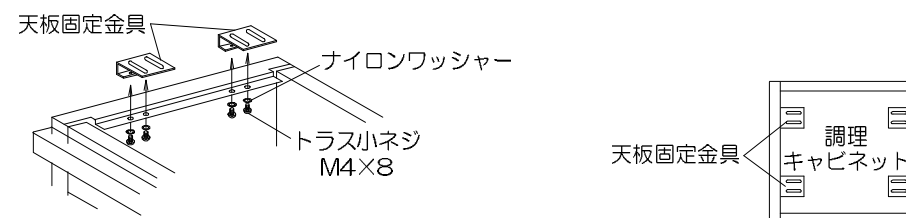

○キャビネットが隣接する側にスペーサーU(t2.5mm)を貼付けてください。

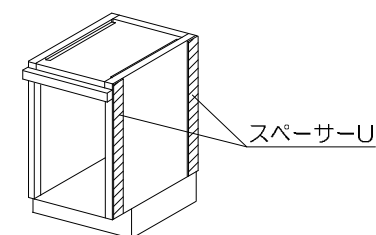

○キャビネットを連結してください。

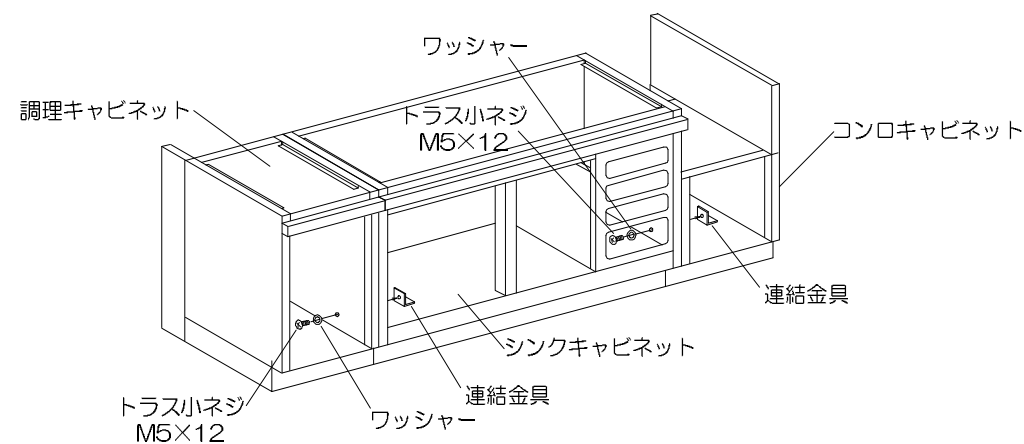

○天板固定金具よりワークトップを固定してください。

