







設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。

部材一覧

※テープ (金具固定用)		前固定金具 20		バインドタッピンネジ (W付) 4×12	
スペーサー		◎前固定金具 15		トラスタッピンネジ 4×10	
◎取付金具D		後固定金具		皿タッピンネジ 3×16	
取付金具DV		押え金具		ネジキャップ	
◎取付金具UK		ソフトテープ		ネジキャップ座金	
◎取付金具UT		樹脂ナット			

※：金具固定用テープは同梱されていません。お手持ちのテープを使用してください。

◎：これらはシンクキャビネット以外にエンドカバーを取付ける場合にのみ必要な「P-EC-V金具セット」に同梱されている部品です。

手順

下記の流れで、エンドカバーを取付けてください。

I. キャビネットの下準備 (P.3～8)※

※：記載ページは「設置方法一覧」をご確認ください。



II. エンドカバーの下準備 (P.9～10)



III. エンドカバーの取付 (P.10)



IV. コーキング処理 (P.11)※

※：水返し無ステンレス天板(品名 TM ～)に設置の場合のみ

設置方法一覧

エンドカバーを取付けるキャビネットの種類によって、設置手順が異なります。以下に従い、適切な設置を行ってください。

キャビネットの品名を確認の上、一覧表より該当する設置手順の確認をしてください。

なお、本説明書では、キャビネットの右側にエンドカバーを取付ける場合について図示し説明をしています。

左側に取付ける場合は、左右対称となります。

※レミューに設置するとき、以下に該当する場合はレミュー設置説明書をご参照ください。

・天板高さ 880 の場合

・調理キャビネット(足元スライドタイプのホーローインナーケース付き機種・スライドタイプ全機種)にエンドカバーを設置する場合

※●部：V(足元スライドタイプ)、X(スライドタイプ)を示す。

※■部：間口030～090を示す。

◇ レミュー

キャビネット機種		設置方法
シンクキャビネット	F-RNV/M F-RDVM F-RNX/M F-RR●R/F-RS●R	A 3ページへ
	F-RNTM	B 3ページへ
調理キャビネット	F-TFVR■G/F-TFVM■G	B 3ページへ
	F-TFVR■V/F-TFVM■V F-TGVR■T/F-TGVM■T F-TFXR■G/F-TFXM■G F-TFXR■V/F-TFXM■V	レミュー設置 マニュアル参照
	F-KTVR/F-KTVM F-KUVR/F-KUVM	G 8ページへ
	F-KGVR	B 3ページへ
コンロキャビネット		
15 間口 調理キャビネット	F-TQXY	D 5ページへ
コーナーキャビネット	F-CTXY	
ホーローキレイエリア 収納キャビネット	F-TA Y	

◇ トレーシア

キャビネット機種		設置方法
シンクキャビネット	F-RNV/M F-RRXR/F-RSXR	A 3ページへ
調理キャビネット	F-TFVZ	D 5ページへ
	F-TFVR	B 3ページへ
コンロキャビネット	F-KTVR/F-KTVZ F-KUVR/F-KUVZ	G 8ページへ
	F-KEVY	D 5ページへ
	F-KEVR F-KGVR	B 3ページへ
15 間口 調理キャビネット	F-TQXY	D 5ページへ
コーナーキャビネット	F-CTXY F-CMXY	

※エーデル・グランディアは「ローラーレール」「ソフトクローズレール」の設定があります。

対象機種にレールの種類について明記がない場合は、レール種類を問わず全て該当します。

以降の設置方法についての説明でも同様です。

◇ エーデル

キャビネット機種		設置方法
シンクキャビネット	F-RNV/M (ソフトクローズ)	A 3ページへ
	F-RNV/M (ローラーレール)	B 3ページへ
	F-RRXM F-RSXM	C 4ページへ
調理キャビネット	F-TFVZ	D 5ページへ
コンロキャビネット	F-KTVZ	G 8ページへ
	F-KEVY	D 5ページへ
15 間口 調理キャビネット	F-TQXY	E 6ページへ
コーナーキャビネット	F-CTXY	F 7ページへ

◇ グランディア

キャビネット機種		設置方法
シンクキャビネット	F-RNV/M (ソフトクローズ) F-RRXR (ソフトクローズ) F-RRXR (ローラーレール) 食洗機側	A 3ページへ
	F-RNV/M (ローラーレール) F-RRXR (ローラーレール) 収納側	B 3ページへ
調理キャビネット	F-TFVZ	D 5ページへ
	F-TFVM	B 3ページへ
コンロキャビネット	F-KTVM F-KTVZ	G 8ページへ
15 間口 調理キャビネット	F-TQXY	D 5ページへ
コーナーキャビネット	F-CTXY	

キャビネット種類 参考

側板一体キャビネット			台輪ありキャビネット
ひな壇キャビネット	深型キャビネット	浅型キャビネット	

I. キャビネットの下準備 [設置方法 A,B,C]

- ① 取付金具DVを取付けてください。(深型調理キャビネットの場合、取付不要)
- ② スペーサーを貼付けてください。
- ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
- ④ ネジ頭にソフトテープを貼付けてください。(深型調理キャビネットの場合、貼付け不要)

【設置方法 A】

※●部：V(足元スライドタイプ)、X(スライドタイプ)を示す。

シリーズ	側板一体/奥行615ひな壇の場合		台輪あり/奥行615ひな壇の場合	
対象機種	レミュー	シンクキャビネット F-RNVM/F-RDVM/F-RNXM F-RR●R/F-RS●Rの収納側	シンクキャビネット	F-RR●R/F-RS●Rの食洗機側
	トレーシア	シンクキャビネット F-RNVM F-RRXR/F-RSXRの収納側	シンクキャビネット	F-RRXR/F-RSXRの食洗機側
	エーデル	シンクキャビネット F-RNVM (ソフトクローズ)		
	グランディア	シンクキャビネット F-RNVM (ソフトクローズ) F-RRXR (ソフトクローズ) の収納側	シンクキャビネット	F-RRXRの食洗機側
固定位置 取付位置				


【設置方法 B】※■部：間口030～090を示す。

シリーズ	側板一体/奥行615ひな壇の場合		側板一体/奥行615深型の場合	
レミュー	シンクキャビネット	F-RNTM	調理キャビネット	F-TFVM■G
	調理キャビネット	F-TFVR■G		
	コンロキャビネット	F-KGVR		
トレーシア	調理キャビネット	F-TFVR		
	コンロキャビネット	F-KEVR F-KGVR		
エーデル	シンクキャビネット	F-RNVM (ローラーレール)		
グランディア	シンクキャビネット	F-RNVM (ローラーレール) F-RRXR (ローラーレール) の収納側		
対象機種	固定位置 取付位置			


【設置方法C】

対象機種	エーデル		シンクキャビネット		シンクキャビネット	
			F-RRXMの収納側 F-RSXMの収納側	F-RRXMの食洗機側 F-RSXMの食洗機側		
固定位置 取付位置						

取付金具 DV 取付部

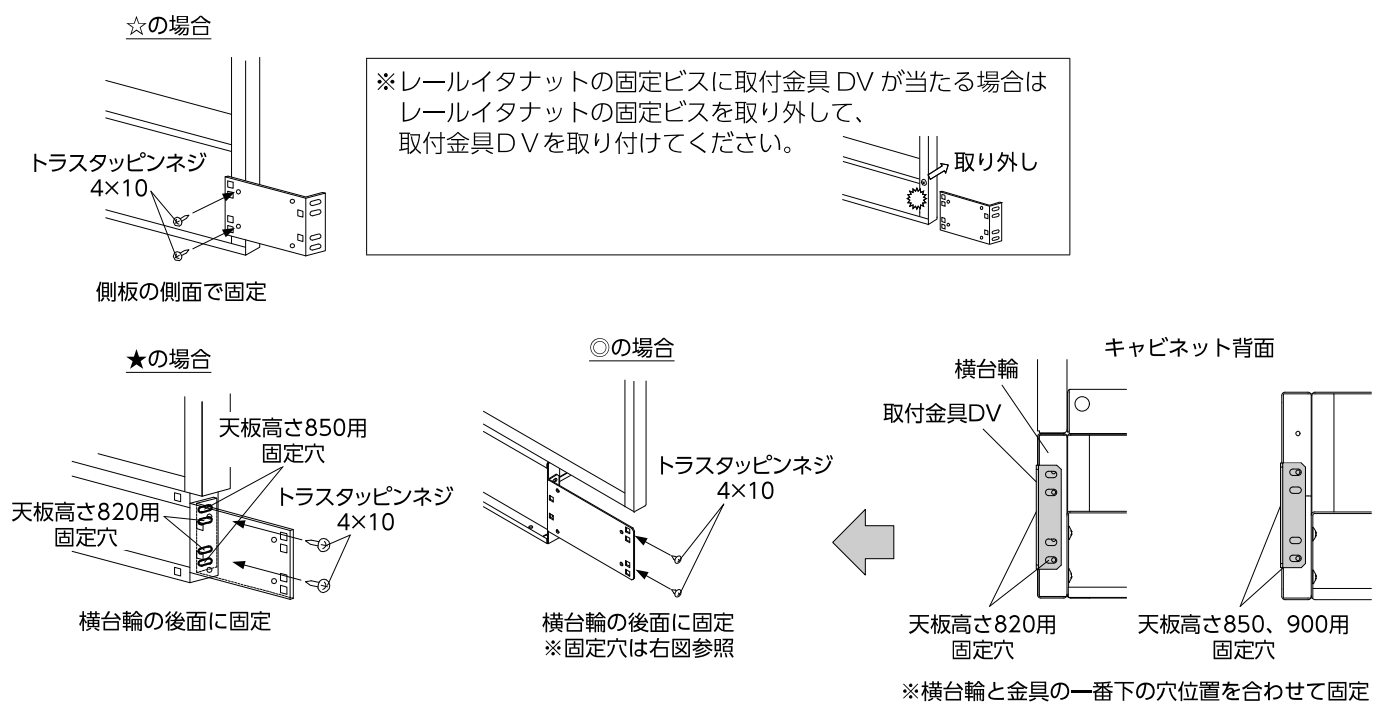

スペーサー貼付部

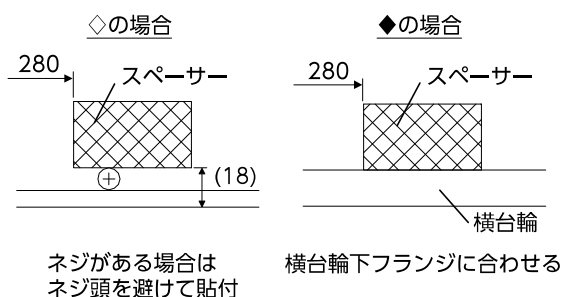

I. キャビネットの下準備 [設置方法 D,E,F]

- ① 取付金具D、DV、UTを取付けてください。
- ② スペーサーを貼付けてください。
- ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
- ④ キャビネットにソフトテープを貼付けてください。

【設置方法D】

シリーズ	奥行516浅型の場合		奥行473浅型の場合		
レミュー	15 間口調理キャビネット	F-TQXY			
	コーナーキャビネット	F-CTXY			
	ホーローキレイエリア 収納キャビネット	F-TAY			
トレーシア	コンロキャビネット	F-KEYY	調理キャビネット	F-TFVZ	
	15 間口調理キャビネット	F-TQXY			
	コーナーキャビネット	F-CTXY/F-CMXY			
エーデル	コンロキャビネット	F-KEYY	調理キャビネット	F-TFVZ	
グランディア	15 間口調理キャビネット	F-TQXY	調理キャビネット	F-TFVZ	
	コーナーキャビネット	F-CTXY			
対象機種	固定位置 取付位置				

※ 15 調理キャビネットに取付ける場合、キャビネット同梱の厚み 12mm のスペーサーを使用してください。

【設置方法E】


対象機種	エーデル	15 間口調理キャビネット	F-TQXY
固定位置 取付位置			

※ 15 調理キャビネットで台輪金具に取付金具DVが当たる場合は、台輪金具を取外して、取付金具DVを取付けてください。


【設置方法F】

対象機種	エーデル	コーナーキャビネット	F-CTXY
固定位置 取付位置			


取付金具 DV 取付部

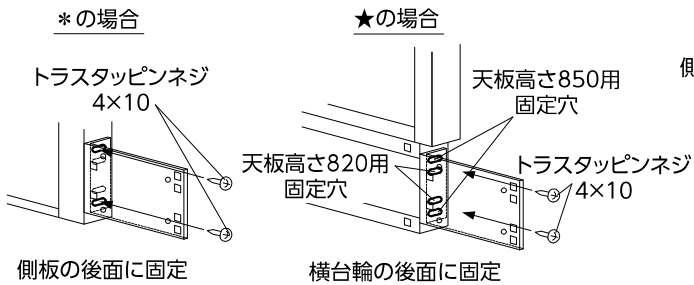


取付金具 UT 取付部

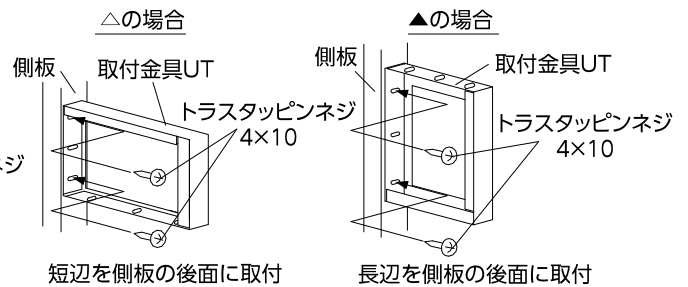

● 取付金具D 取付部

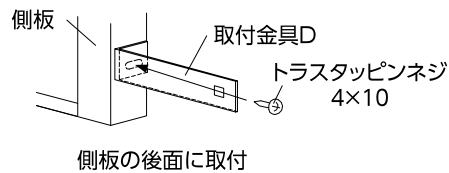

スぺーサー 貼付部

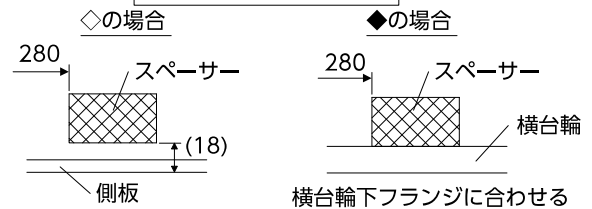

※側板一体の15調理キャビネットに取付ける場合、キャビネット同梱の厚み12mmのスぺーサーを使用してください。


I. キャビネットの下準備 [設置方法 G]

- ① 取付金具DV、UT、UKを取付けてください。(奥行615mm深型の場合、取付金具DV、UTは取付不要)
- ② スペーサーを貼付けてください。
- ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
- ④ キャビネットにソフトテープを貼付けてください。(奥行615mm深型の場合、貼付け不要)


【設置方法G】

シリーズ	コンロキャビネット		
	奥行615ひな壇の場合	奥行615深型の場合	奥行473浅型の場合
対象機種	レミュー	F-KTVR/F-KUVR	F-KTVM/F-KUVM
	トレーシア	F-KTVR/F-KUVR	F-KTVZ/F-KUVZ
	エーデル		F-KTVZ
	グランディア	F-KTVM	F-KTVZ
固定位置 取付位置			


取付金具 UK 取付部

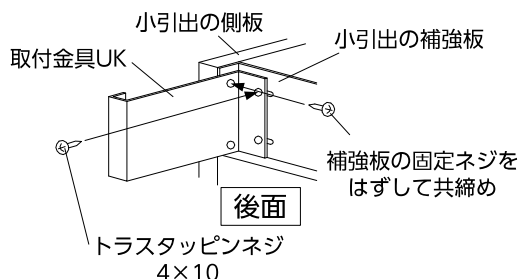

△ 取付金具 UT 取付部

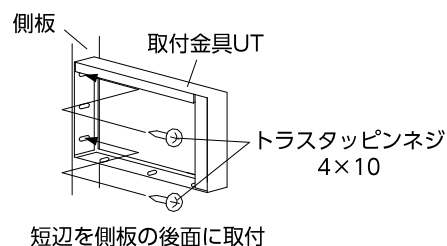


◇ スペーサー 取付部

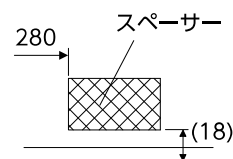


取付金具 DV 取付部


☆の場合

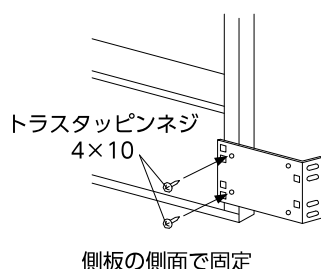

★の場合

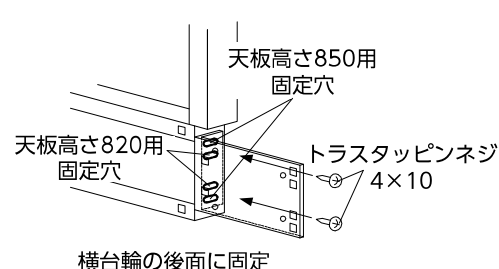

※レールイタナットの固定ビスに取付金具DVが当たる場合は、レールイタナットの固定ビスを取外して、取付金具DVを取付けてください。

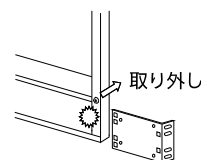

Ⅱ. エンドカバーの下準備

- ① 前固定金具 20・15 をエンドカバーの曲げ部に差込み、お手持ちのテープで取付けてください。


注意

金具にネジを打つまでの仮止めテープです。ネジ打ち時に、はがれない程度のテープで貼付けてください。

- ② 後固定金具をエンドカバーの曲げ部に差込み、押え金具を貼付けて固定してください。


※ キャビネット種類によって金具の取付け位置・個数が異なります。以下に従い、適切な設置を行ってください。

【設置方法A】の場合

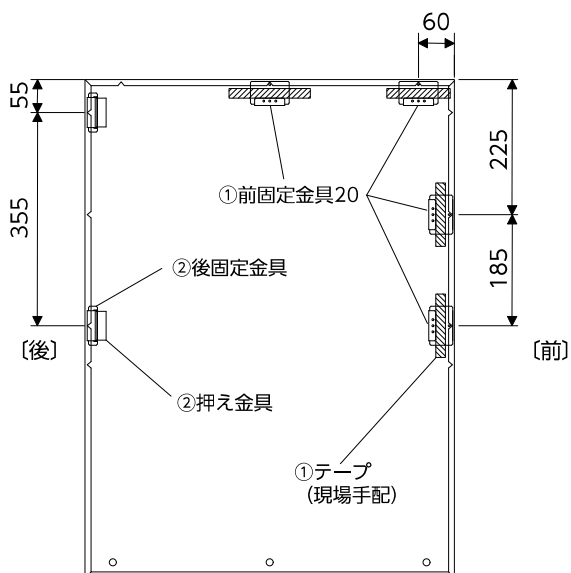


【設置方法A】以外の場合


<右記以外>

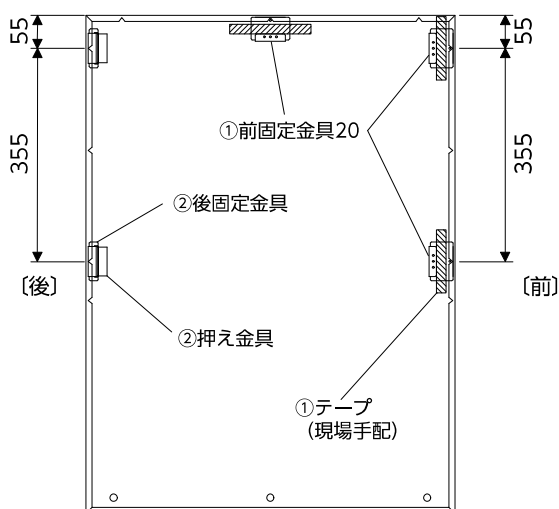

<15間口調理キャビネット>

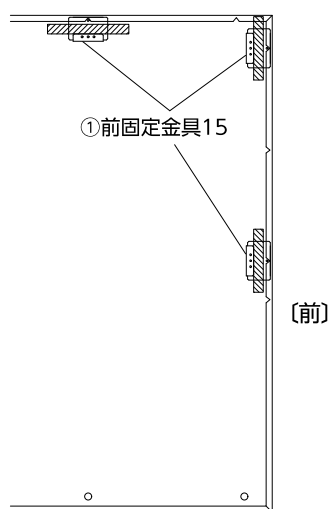


<小引出付きコンロキャビネット>

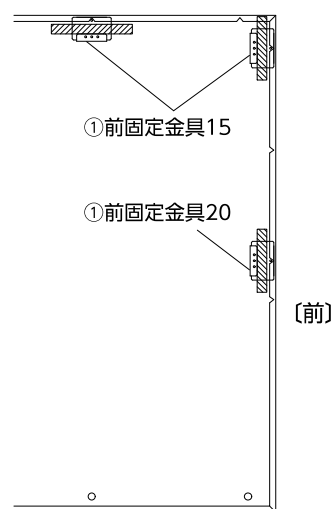


注意


前固定金具は、側板の厚みに合わせて 20・15 を使い分けます。その他は全キャビネット共通です。

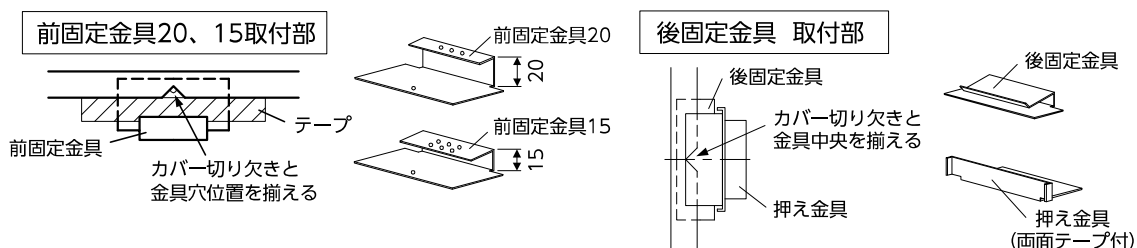

- ③ エンドカバーにソフトテープを貼付けてください。
- ④ ひな壇/深型キャビネット以外に取付ける場合は、コーキングのバックアップのため、ワークトップの裏面にもソフトテープを貼付けてください。

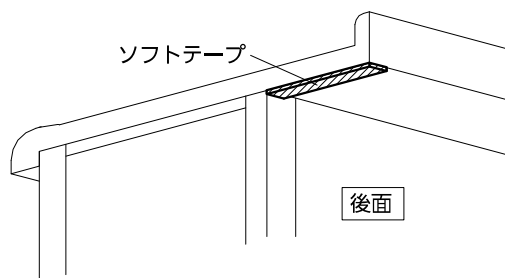

ソフトテープ 貼付部断面図



ソフトテープの側面を
エンドカバーの曲げ端面に合わせる

Ⅲ. エンドカバーの取付


- ① 後固定金具をキャビネット側板後部のフランジに差し込み、側板とエンドカバーの前面を揃えてください。

※ カバー差込時の注意


×		先に後側を差込むと、前側の金具がフランジと干渉して納まらない
○		前側の金具をフランジに潜り込ませておき、その後でスライドさせて後側を差込む

- ② キャビネット外側からネジでエンドカバー下部（2ヶ所）を固定してください。
- ③ キャビネット内側から前固定金具にネジを打ってエンドカバーを固定してください。
(ネジ打ち位置や数が異なります。P3～8ページの図面を参照してください。)
- ④ キャビネット外側から皿タッピンネジでエンドカバー下部中央（1ヶ所）を固定してください。


エンドカバー差込

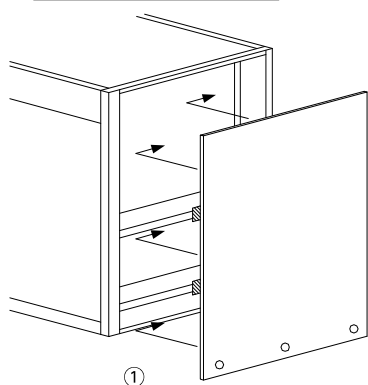

エンドカバー固定

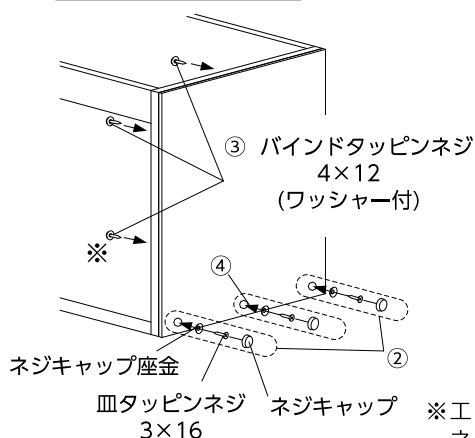


後固定金具 取付図

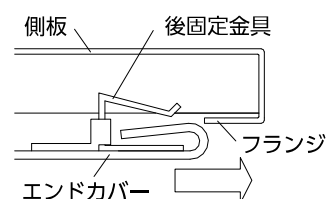

※ エンドカバーの色に合わせた
ネジキャップをご使用ください。


注意

F-TA Y～の場合、オープン部に使用するネジの種類が異なります。ネジ類はキャビネットに同梱されています。

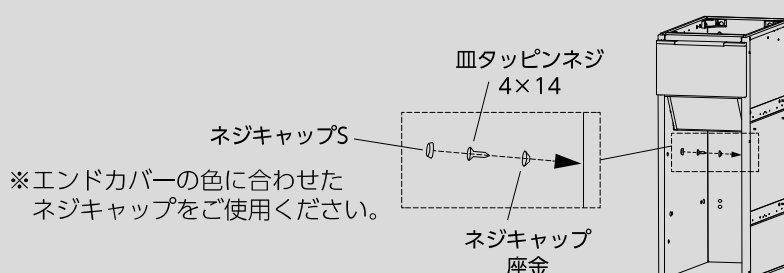

エンドカバー調整

エンドカバー取付後、エンドカバーの後部に反りが生じた場合は、取付金具D、DV、UTの長穴を利用して反りを矯正してください。

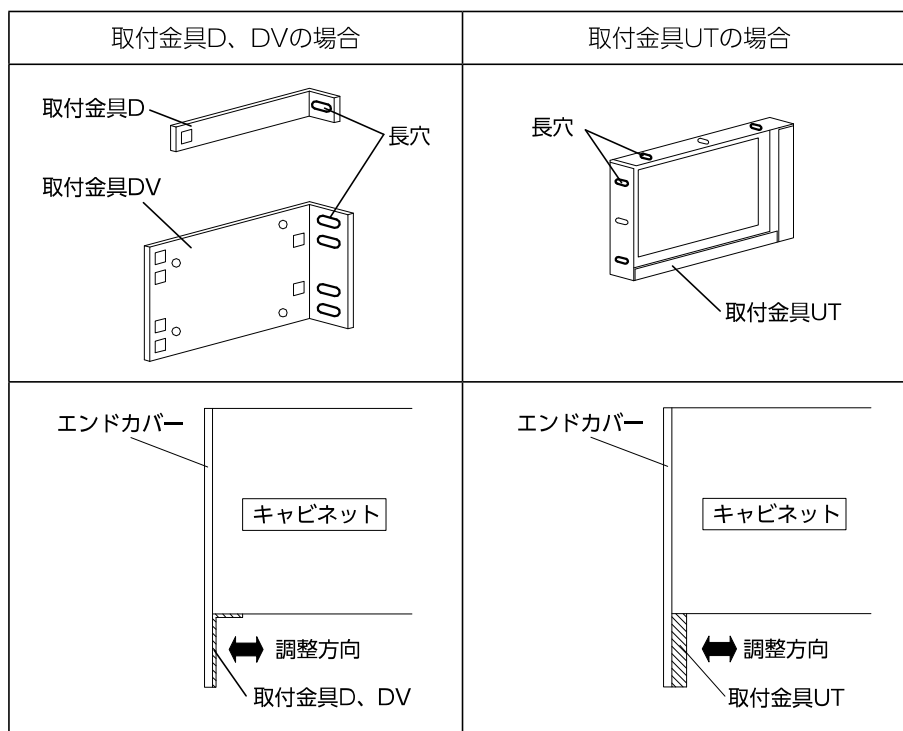

コーキング処理 ※水返し無ステンレス天板 (品名 TM ～) に設置の場合のみ



⚠ 注意




必ず守る

水返し無ステンレス天板 (品名 TM ～) にエンドカバーを設置する場合は、下図に示す天板との取合い部分にクリア色シリコンでコーキングを施してください。

コーキングを未実施の場合、天板の端面だけがをすおそれがあります。

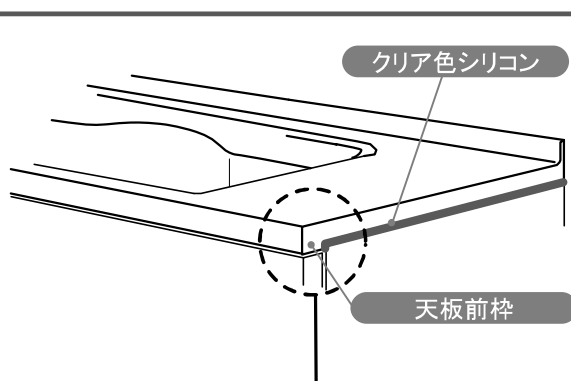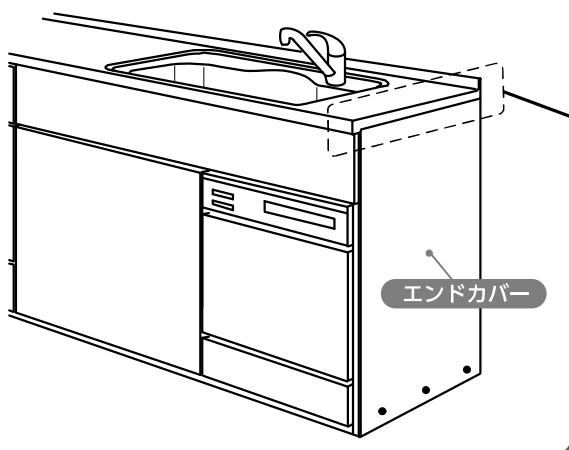


天板とエンドカバーの隙間を埋める

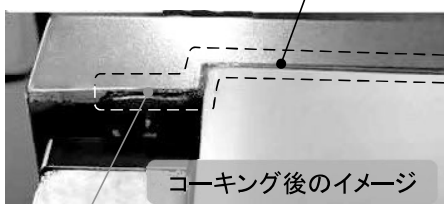

コーキング後のイメージ

天板と裏貼材の隙間を埋める

下から見上げた図

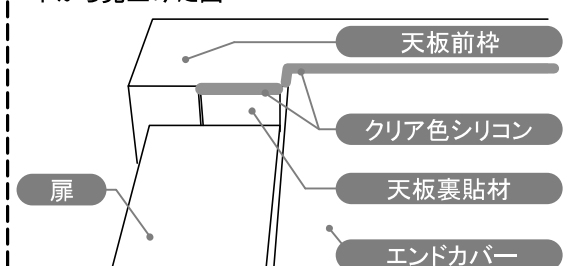

お願い事項

【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号

ECV セッチセツメイショ-2 3L-3



* 1 4 9 1 7 0 9 3 *