
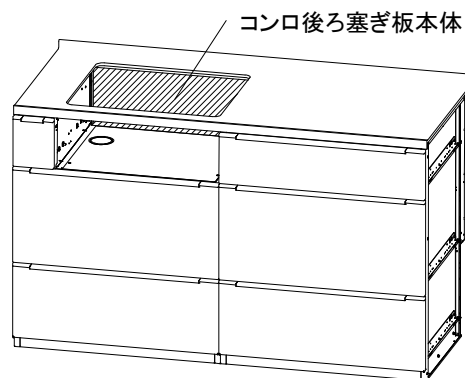


コンロ後ろ塞ぎ板取付説明書

設置前のご確認

製品内に以下の部品が同梱されているかを確認してください。

●同梱部品

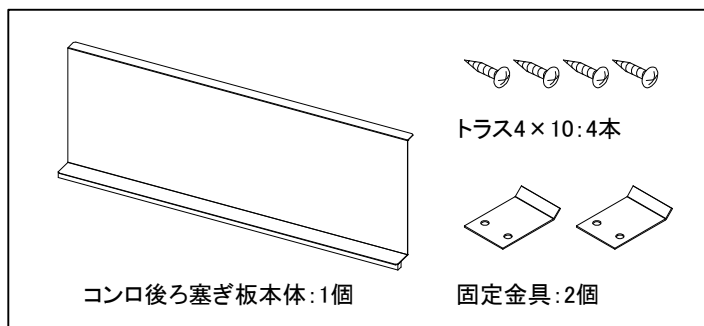


取付完成図


取付手順

以下の作業はガスコンロ設置前に行ってください。

① コンロの開口に合わせてワークトップの裏面からトラス4×10で固定金具を取付けます。

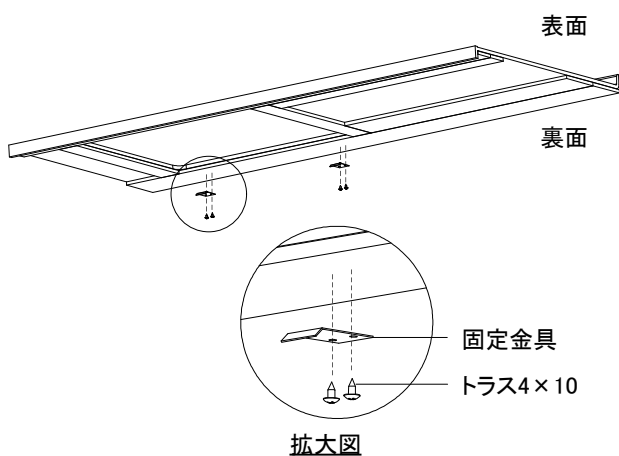

上面図


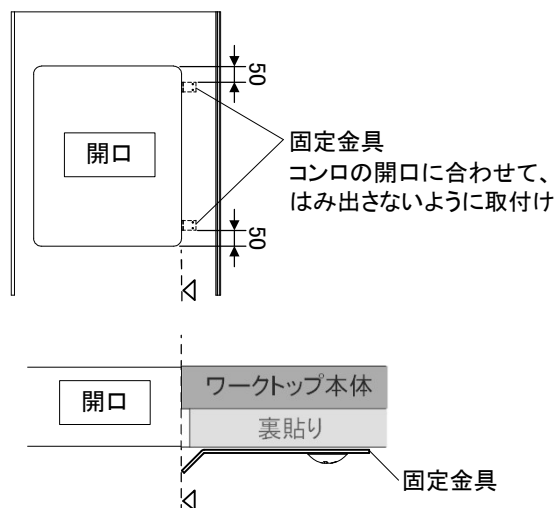


固定金具は、ワークトップ設置後でも取付可能ですが、その場合、長さ18cm以下のドライバーが必要です。




② クッションテープがついている面を下にして、コンロの開口からコンロ後ろ塞ぎ板本体を入れます。

③ ①で取付けた固定金具に、コンロ後ろ塞ぎ板本体の曲げ部分を差し込みます。

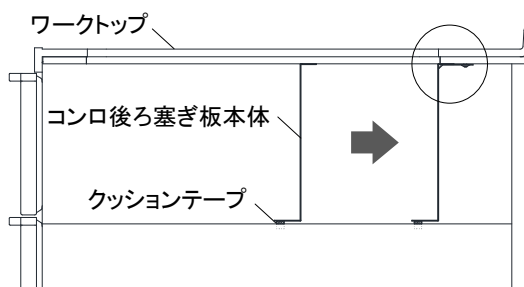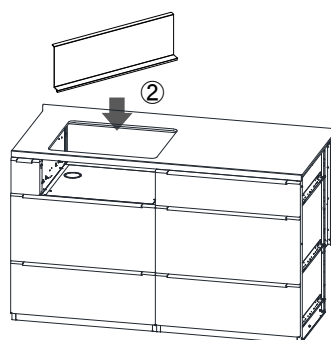

取付部断面図

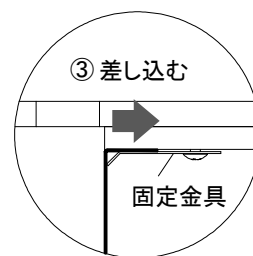

拡大図

セッテツメイシヨコンロウシロフサキイタ 3F-1



13365813