


Takara standard

システムキッチン マルチ収納対面フル引戸収納 設置説明書

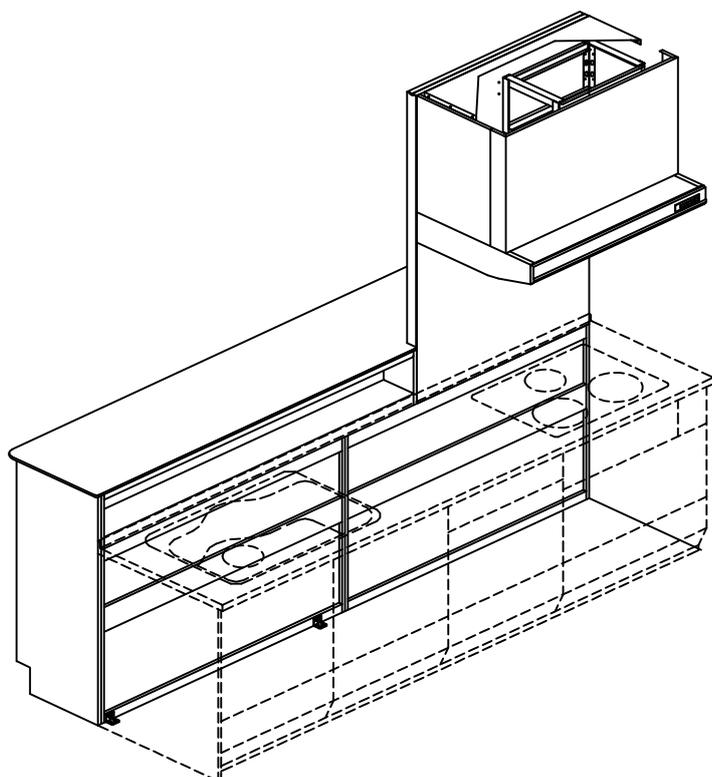

もくじ

設置される方へ

1. 設置される方へのお願い・・・ 1
2. 安全上のご注意 …………… 2
3. 納まり図 …………… 3～6
4. 付属部品 …………… 7～10
5. 設置前のご確認 …………… 11
6. 設置方法 …………… 12～46
7. 仕上げ …………… 47
8. お願い事項 …………… 47

1. 設置される方へのお願い

●本説明書は、レミューマルチ収納対面フル引戸収納に関する設置説明書です。ベースキャビネットやワークトップ他のキッチン部材およびレンジフードやビルトイン機器・水栓金具等は、それぞれに付属する設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。

※レール製品には、トレーシア用フラット対面用設置説明書が同梱されておりますが、レミューマルチ面収納フル引き戸収納プランの設置の際は、必ず本紙を読み、設置作業を行ってください。

●設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

●ベースキャビネットに同梱されている取扱説明書等は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

なお、この設置説明書についても、次工程および保守等に必要場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

設置前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

●表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。		このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが発生が想定される」内容です。		このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

パネル切断加工の際には安全メガネ、防じんマスク等を着用する。



切り粉が目に入ると失明したり、やけど等損傷するおそれがあります。

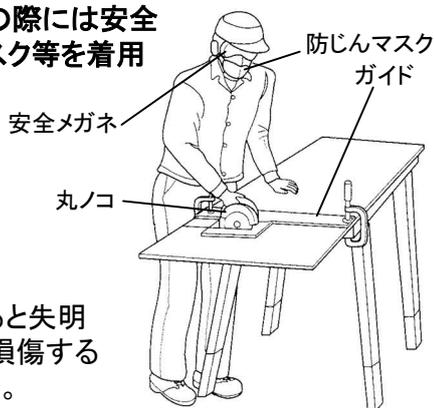

電源は必ず交流100V・15A以上の専用回路を使ってください。



火災の原因になることがあります。

電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になることがあります。

コンセントボックスへの配線の接続は、確実に奥まで差し込んでください。



接続が不完全な場合は、接触不良やショートの原因になることがあります。


注意

設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示に従って使用する。



誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の損傷や劣化の原因となるおそれがあります。

天板は垂直方向にもって運ぶ。設置するときは、図のように下台の上に置いてから、ゆっくり水平方向にして置く。

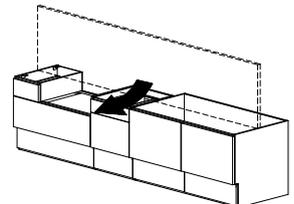


天板を水平方向で運ぶとワレるおそれがあります。

キャビネットを設置する際は、床面のレベル(水平)を出す。



レベルが出ていないと引戸の動きに悪影響を与えます。



3. 納まり図

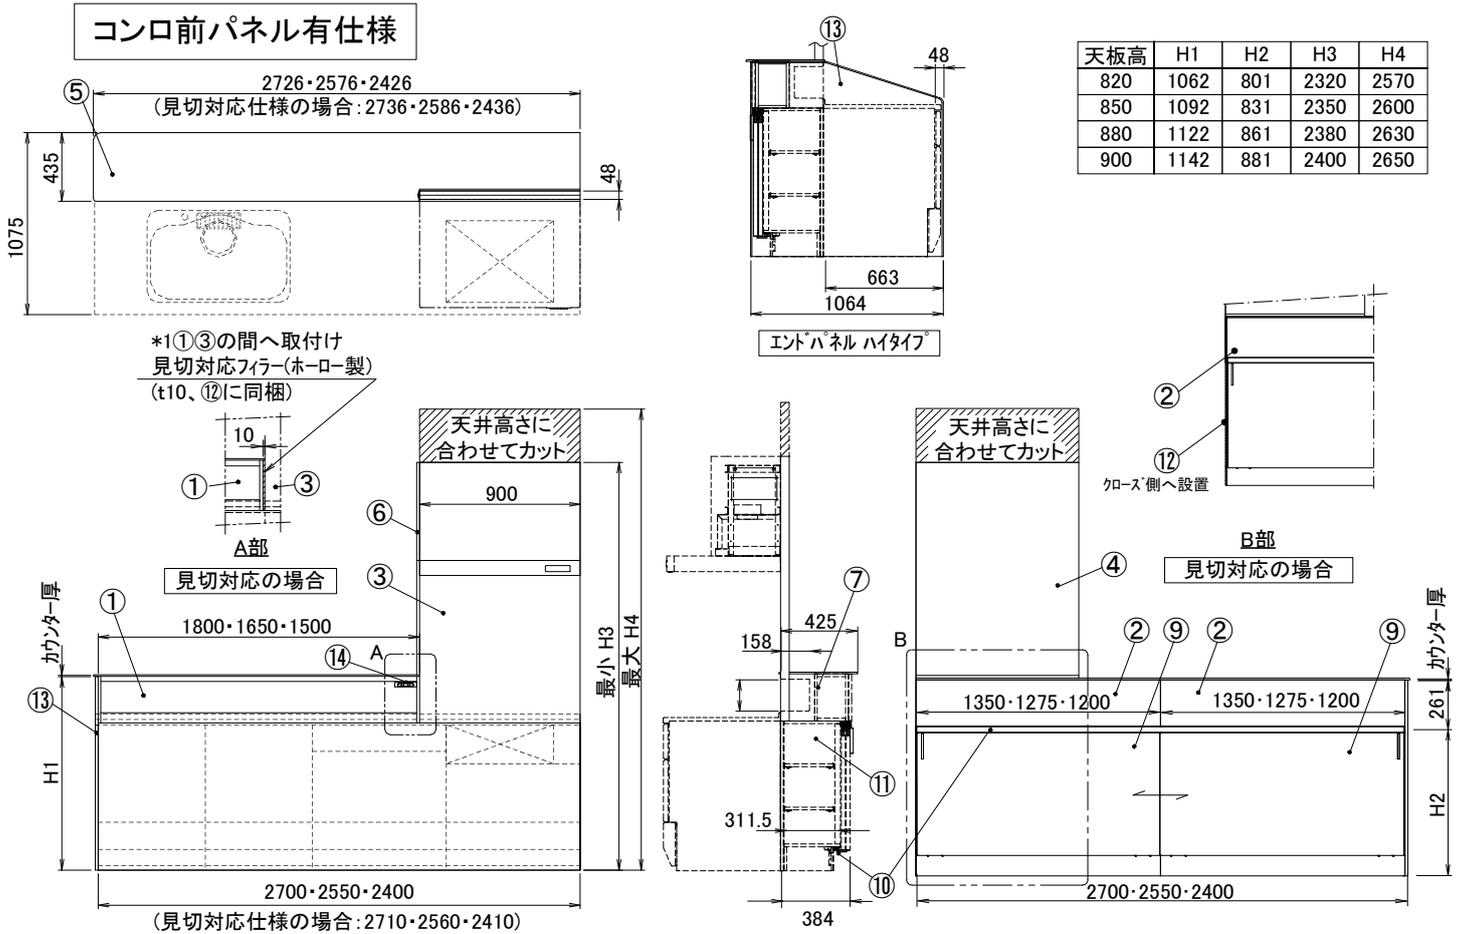





No.	部材名	品番<色柄等は省略>	数量	備考	
1	ホーロー収納ユニット	TMM(M)-S180/165/150	1		
2	カウンター下パネルS (リビング側)	TMM(M)-PCS135/128/120	1	パネル2枚入り	
3	コンロ前パネル[レンジフード側]	TMB-PKK90	1		
4	コンロ前パネル[リビング側]	TMB-PKL90	1		
5	カウンター天板	C-*B270/255/240CH(CM) L/R	1	上記の場合:L勝手	
6	パネルモール	TMB-PKモールB	1		
7	パネル下地BOX	TMM(M)-BOX135/128/120-K	2		
8	レンジフード用 取付金具	VRAE/VRAS/VRATのとき	TMB-VRAS01カナガ	1	
		VMAのとき	TMB-VMAカナガ	1	
		VUS/VUAのとき	TMB-VUSカナガ	1	
9	引戸本体	ヒキト-TMM(M)135/128/120L/R	1/1		
10	引戸レールセット	レールTMM-270/255/240	1		
11	引戸収納キャビネット	TMM(M)-キャビ135/128/120-2/5/8/0	2		
12	見切り対応フィラー	ミキリTMM(M)	(1)	ミキリフィラーありの場合のみ	
13	エンドパネル(ハイタイプ)	EP-TMM(M)-82/85/88/90 L/R	1	上記の場合:L勝手	
14	コンセントボックス(オプション)	TMBコンセントボックス	(1)	オプション品	

注) () 内寸法は、見切対応仕様の場合を示す。

コンロ前パネル無仕様

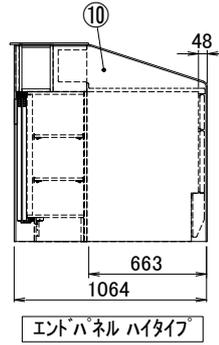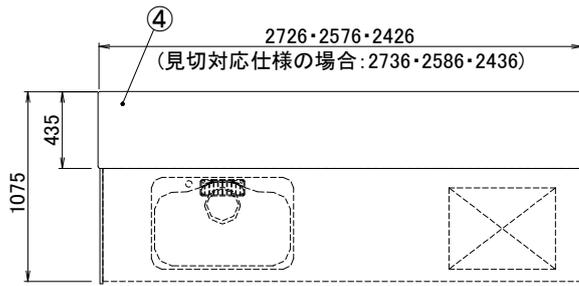



天板高	H1	H2
820	1062	801
850	1092	831
880	1122	861
900	1142	881

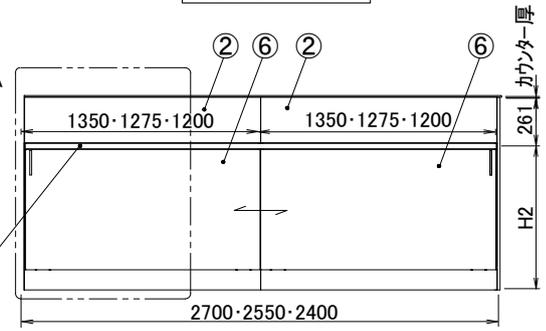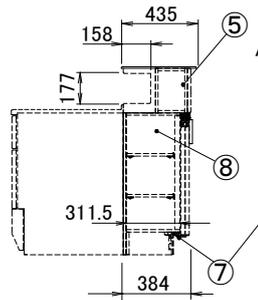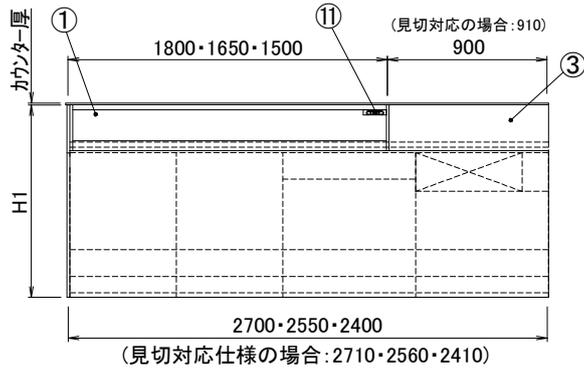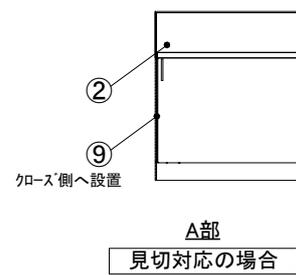

No.	部材名	品番<色柄等は省略>	数量	備考
1	ホーロー収納ユニット	TMM(M)-S180/165/150	1	
2	カウンター下パネルS (リビング側)	TMM(M)-PCS135/128/120	1	パネル2枚入り
3	カウンター下パネルN (キッチン側)	TMB-PCN90H(M)	1	
4	カウンター天板	C-*B270/255/240FH(FM) L/R	1	上記の場合:L勝手
5	パネル下地BOX	TMM(M)-BOX135/128/120-N	2	
6	引戸本体	ヒキトTMM(M)135/128/120L/R	1/1	
7	引戸レールセット	レールTMM-270/255/240	1	
8	引戸収納キャビネット	TMM(M)-キャビ135/128/120-2/5/8/0	2	
9	見切り対応フィラー	ミキリTMM(M)	1	ミキリフィラー有りの場合のみ
10	エンドパネル(ハイタイプ)	EP-TMM(M)-82/85/88/90 L/R	1	上記の場合:L勝手
11	コンセントボックス(オプション)	TMBコンセントボックス	(1)	オプション品




注) () 内寸法は、見切対応仕様の場合を示す。

アイランド対面仕様

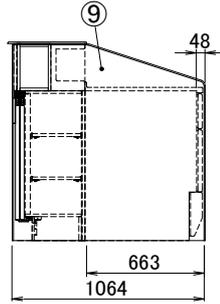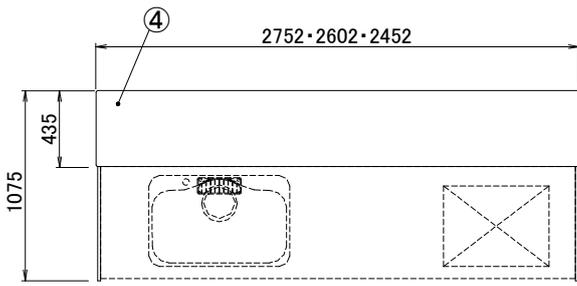


天板高	H1	H2
820	1071	801
850	1101	831
880	1131	861
900	1151	881

エンドパネル ハイタイプ

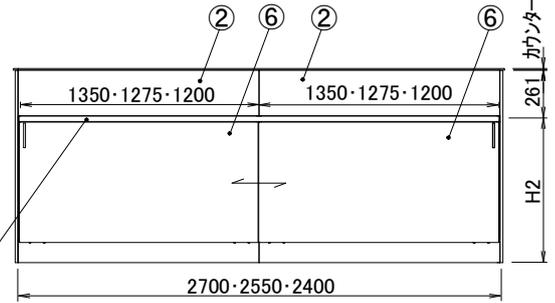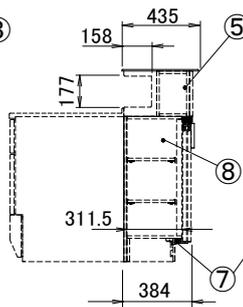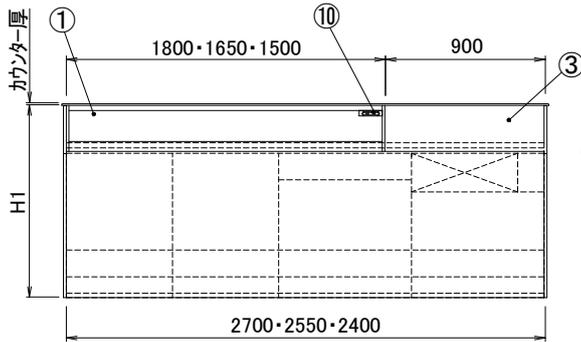

No.	部材名	品番 <色柄等は省略>	数量	備考
1	ホーロー収納ユニット	TMM(M)-S180/165/150	1	
2	カウンター下パネルS (リビング側)	TMM(M)-PCS135/128/120	1	パネル2枚入り
3	カウンター下パネルN (キッチン側)	TMB-PCN90H	1	
4	カウンター天板	C-*B270/255/240W L/R	1	上記の場合:L勝手
5	パネル下地BOX	TMM(M)-BOX135/128/120-N	2	
6	引戸本体	ヒキト`TMM(M)135/128/120L/R	1/1	
7	引戸レールセット	レールTMM-270/255/240	1	
8	引戸収納キャビネット	TMM(M)-キャビ`135/128/120-2/5/8/0	2	
9	エンドパネル(ハイタイプ)	EP-TMM(M)-82/85/88/90 L/R	1/1	
10	コンセントボックス(オプション)	TMBコンセントボックス	(1)	オプション品

L型仕様

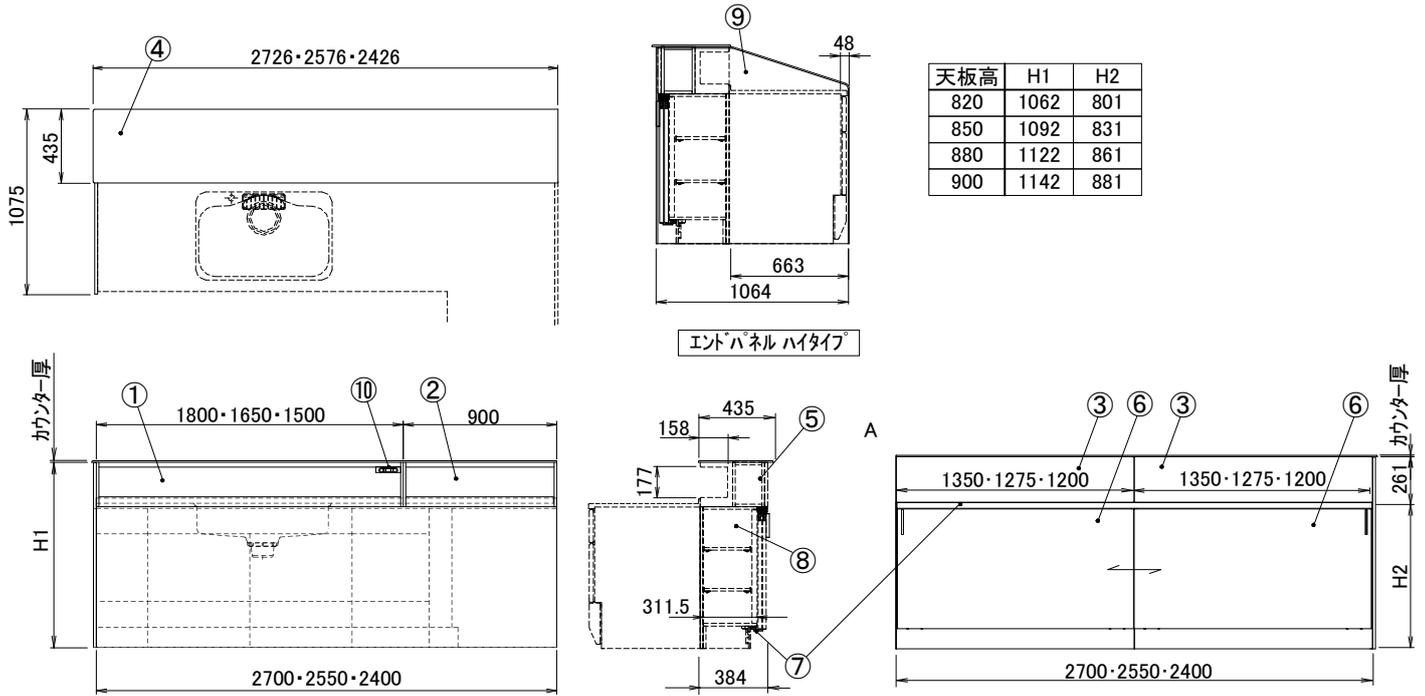

No.	部材名	品番 <色柄等は省略>	数量	備考
1	ホーロー収納ユニット	TMM(M)-S180/165/150	1	
2	ホーロー収納ユニット(小)	TMB-S90	1	
3	カウンター下パネルS (リビング側)	TMM(M)-PCS135/128/120	1	パネル2枚入り
4	カウンター天板	C-*B270/255/240FH L/R	1	上記の場合:L勝手
5	パネル下地セット	TMM(M)-BOX135/128/120-N	2	
6	引戸本体	ヒキド TMM(M)135/128/120L/R	1/1	
7	引戸レールセット	レールTMM-270/255/240	1	
8	引戸収納キャビネット	TMM(M)-キャビ135/128/120-2/5/8/0	2	
9	エンドパネル(ハイタイプ)	EP-TMM(M)-82/85/88/90 L/R	1	上記の場合:L勝手
10	コンセントボックス(オプション)	TMBコンセントボックス	(1)	オプション品

4. 付属部品

A. ホーロー収納ユニット

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 スポンジパッキン		2	スポンジパッキン	ホーロー収納ユニット左右端部
 設置説明書		1	設置説明書	本紙
 T型エッジ	L=215	1	T型エッジ	コンロ前パネル有の場合のみ
 ワッシャー	M4用	8	ワッシャー	コンロ前パネルの固定用
 トラスタップピンネジ	4x12	51	トラス4x12	上取付金具の固定等
	4x45	10	トラス4x45	コンロ前パネル壁面固定
	3.5x14	11	トラス3.5x14	キャビネット固定 等
	4x18	4	トラス4x18	下地PB固定
 丸木ねじ	3.8x45	11	丸木3.8x45	コンロ前パネルキッチン側固定
 S付タップピンネジ	4x30	5	S付TP4x30	コンロ前パネルリビング側固定

B. 引戸本体 (1台あたりの同梱数)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 引手		1	引手	
 トラス小ネジ	M4x10	2	トラス小ネジM4x10	引手固定
 レンチ	M2.5用	1	レンチ	ガイドローラー固定
 六角穴付き小ネジ	4x8	4	六角穴付き小ネジ	ガイドローラー固定

C. 引戸収納キャビネット (1台あたりの同梱数)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 ネジキャップ小	ホワイト	11	ネジキャップ小	
 L型金具		2	L型金具	床固定
 TS皿タップピンネジ	3.5x27	11	皿3.5x27	キャビ連結
	4.5x60	2	皿4.5x60	壁固定
 トラスタップピンネジ	4x40	2	トラス4x40	ホーローキャビ連結
	3.5x20	8	トラス3.5x20	床固定

D. レールセット

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 ストッパー		1	ストッパー	右側引戸扉のみ取付
 トラス小ネジ	4x10	4	トラス小ネジ4x10	ストッパー固定 (ネジ部に緩み止め付)
 皿タップピンネジ	4x14	24	皿4x14	上下レール固定
 ガイドローラー大	4x10	2	ガイドローラー大	引戸本体(手前用)に取付
 ガイドローラー小	4x14	2	ガイドローラー小	引戸本体(奥側)に取付

E. コンロ前パネル(キッチン側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 下地一式	P.17参照	計3	下地1~2	コンロ前パネル裏面(キッチン側)
 上部補強板PKF		1	パネル補強金具	コンロ前パネル・壁面に固定

F. コンロ前パネル(リビング側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 下地一式	P.17参照	計5	下地3~6	コンロ前パネル裏面(リビング側)
 L型エッジ	L=900	1	L型エッジ	コンロ前パネルカット面取付

G. カウンター下パネルN(キッチン側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 取付金具(L型)		2	下取付金具	引戸収納キャビネット固定
 C金具		3	上取付金具C	下地BOX固定

H. カウンター下パネルS(リビング側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 下地(パーティクルボード)		1	下地PB	ホーロー収納底面取付

I. エンドパネル(ハイタイプ)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 スペーサー	t2.5	2	スペーサー	ホーローキャビネット貼付け
 平金具	t1.6	1	平金具	エンドパネル内面取付
 ビニルワッシャー	M4用	4	ビニルワッシャー	ホーローキャビネット固定部
 丸型スペーサー1	T4(ゴム)	2	丸型スペーサー1	ホーローキャビネット固定部
 丸型スペーサー2		2	丸型スペーサー2	ホーローキャビネット固定部
 トラスタッピンネジ	4x14	2	トラス4x14	平金具固定
 座付ドリルネジ	4x35	2	座付ドリル4x35	ホーローキャビネット(上側)固定
 座付ドリルネジ	4x30	2	座付ドリル4x30	ホーローキャビネット(上側)固定 ・ガスキャビネット小引出 ・15間口調理キャビネット
 皿タッピンネジ	3.5x35	3	皿3.5x35	ホーローキャビネット(下側)固定
 ネジキャップ座金		3	ネジキャップ座金	ホーローキャビネット(下側)固定部
 ネジキャップ(白)		3	ネジキャップ(白)	引戸収納キャビネット固定部
 ネジキャップ(黒)		2	ネジキャップ(黒)	ホーローキャビネット(下側)固定部

J. 下地BOX-K (1台あたりの同梱数)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 木製パネル小		1	木製パネル小	
 C金具		2	上取付金具C	木製パネル小固定
 F金具		1	上取付金具F	下地BOXの連結固定
 サイド連結板		2	パネル連結板	コンロ前パネルに取付
 CS金具		2	CS金具	フィラー(上)固定
 L型金具		2	L型金具	コンロ前パネルに取付
 トラスタッピンネジ	3.5x14	9	トラス3.5x14	ホーロー収納固定
 トラスタッピンネジ	3.5x25	3	トラス3.5x25	下地BOX固定
 ナベタッピンネジ	3.5x45	1	ナベ3.5x45	壁面固定用
 トラスタッピンネジ	4x25	6	トラス4x25	下地BOX固定
 ナット		6	ナット	カウンター下パネルS固定
 ワッシャー	φ13	6	ワッシャー	カウンター下パネルS固定
 ズンギリ	4x45	6	ズンギリ	カウンター下パネルS固定
 連結ボルト		4	連結ボルト	木製パネル小固定
 連結ナット		4	連結ナット	木製パネル小固定
 ソフトテープ	L:2000	2	ソフトテープ	上レールの上面貼付け

K. 下地BOX-N (1台あたりの同梱数)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 木製パネル小		1	木製パネル小	
 F金具		1	上取付金具F	下地BOXの連結固定
 CS金具		2	CS金具	フィラー(上)固定
 トラスタッピンネジ	3.5x14	9	トラス3.5x14	ホーロー収納固定
 トラスタッピンネジ	3.5x25	3	トラス3.5x25	下地BOX固定
 トラスタッピンネジ	4x25	6	トラス4x25	下地BOX固定
 ナベタッピンネジ	3.5x25	1	ナベ3.5x45	壁面固定用
 ナット		6	ナット	カウンター下パネルS固定
 ワッシャー	φ13	6	ワッシャー	カウンター下パネルS固定
 ズンギリ	4x45	6	ズンギリ	カウンター下パネルS固定
 連結ボルト		4	連結ボルト	木製パネル小固定
 連結ナット		4	連結ナット	木製パネル小固定
 ソフトテープ	L:2000	2	ソフトテープ	上レールの上面貼付け

L. カウンター天板(コンロ前パネル有りの場合のみ同梱)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 ヒモ棧	L=900	1	立上り棧	コンロ前パネル部に取付

M. 見切対応フィラー


部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 フィラー(上)	116x292	1	フィラー(上)	
 フィラー(中)	70x667	1	フィラー(中)	
 フィラー(下)	70x182.5	1	フィラー(下)	
 ホーロー見切フィラー	t10	1	ホーロー見切フィラー	コンロ前パネル有の場合のみ使用
 木製スペーサー	60x680	1	素地フィラー	引戸収納キャビネット奥側
 トラストタッピンネジ	3.5x10	2	トラス3.5x10	フィラー(上)固定
 皿タッピンネジ	3.5x20	10	皿3.5x20	フィラー固定

N. コンセントボックス (オプション)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称	備考
 バインド小ネジ	M4x20	2	バインド小ネジM4x20	コンセントボックス取付
 穴ふさぎシール		2	穴ふさぎシール	バインド小ネジ用
 ゴムブッシング		1	ゴムブッシング	


5. 設置前のご確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の壁面や床面の直角・水平レベルを確認してください。
- 下記の項目についてその位置を確認してください。
 - (1)給水給湯管・排水管位置
 - (2)建築側のガス管
電気配線接続位置
 - (3)レンジフードの排気口位置
 - (4)機器類の電気配線位置
- ガス種、電圧(100V、200V)、周波数(50Hz、60Hz)を確認してください。
- 下図に示すネジ打ち位置の壁面に、十分な強度を有する下地が斜線部の位置に入っているか確認してください。強度が十分でない場合は、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板を壁面内部に強固に取り付けてください。
- 下図に示すコンセントボックス用電源取出位置に、コンセントボックス用の電源が取り出されていることを確認してください。 <VVVFケーブルφ1.6(またはφ2.0)×2芯>

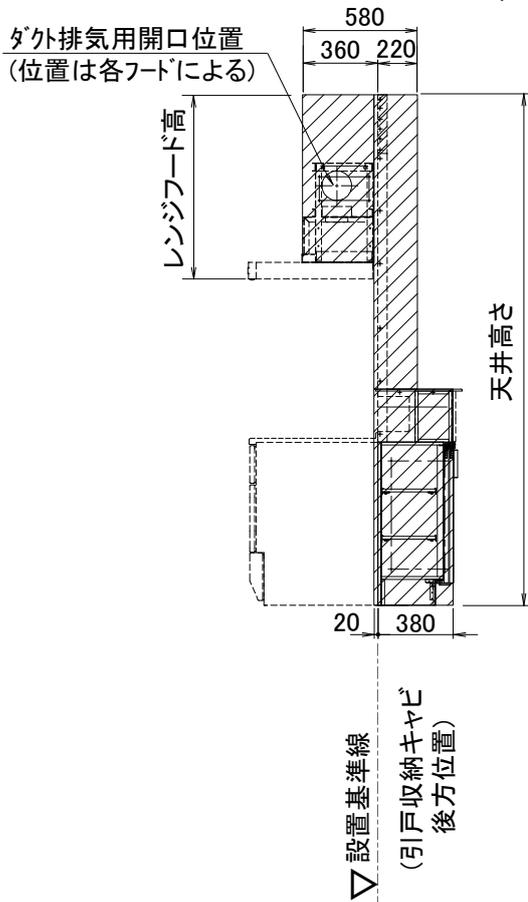


コンロ前パネル有仕様

※斜線部に下地が入っているか確認すること。

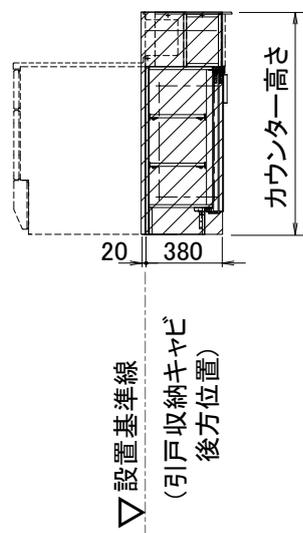

L型仕様 コンロ前パネル無仕様

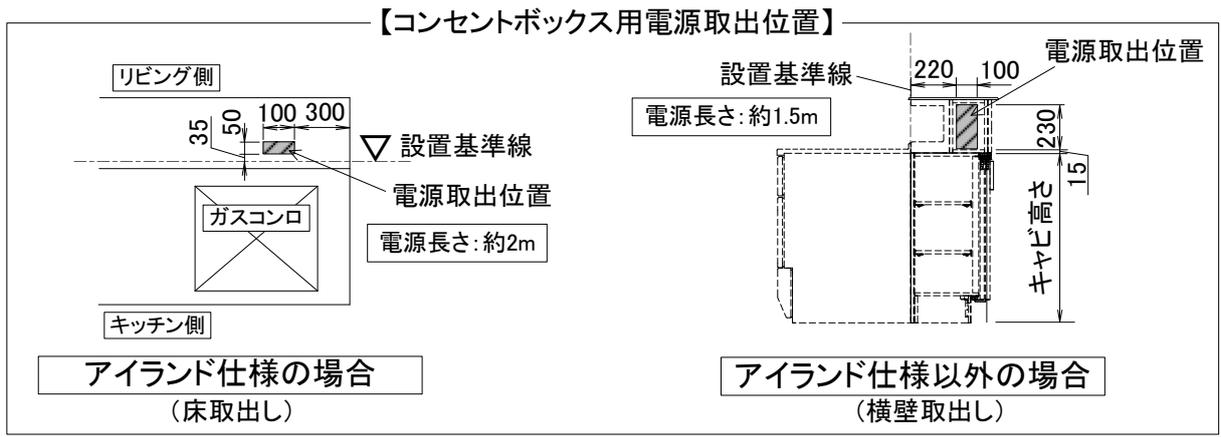

アイランド仕様の場合
(床取出し)

アイランド仕様以外の場合
(横壁取出し)

6. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

1. キッチンパネルの取付 (コンロ前パネル無し仕様・L型仕様の場合のみ) (キッチンパネルに付属の設置説明書をご覧ください。)	P.12								
2. 設置基準線の設定および床面のレベル出し	P.13								
3. 引戸収納キャビネットの加工 (見切フィラー取付含む)	P.13								
4. ホーロー収納ユニットの準備	P.16								
5. 引戸収納キャビネットの固定	P.17								
※以降はプランによって設置手順が異なります。該当するプランの項目を参考に設置を行ってください。									
6. コンロ前パネルの取付 ホーロー収納ユニットの取付 コンセントボックスの取付(オプション) カウンター下パネルの取付	<table border="0"> <tr> <td>6-1. コンロ前パネル有り仕様</td> <td>P.18</td> </tr> <tr> <td>6-2. コンロ前パネル無し仕様</td> <td>P.26</td> </tr> <tr> <td>6-3. アイランド仕様</td> <td>P.29</td> </tr> <tr> <td>6-4. L型仕様</td> <td>P.30</td> </tr> </table>	6-1. コンロ前パネル有り仕様	P.18	6-2. コンロ前パネル無し仕様	P.26	6-3. アイランド仕様	P.29	6-4. L型仕様	P.30
6-1. コンロ前パネル有り仕様	P.18								
6-2. コンロ前パネル無し仕様	P.26								
6-3. アイランド仕様	P.29								
6-4. L型仕様	P.30								
7. レールの取付	P.33								
8. 引戸扉の取付	P.34								
9. キッチン本体の取付	P.38								
10. エンドパネルの取付	P.39								
11. カウンター天板の取付	P.43								
12. コーキング処理	P.45								
13. レンジフードの取付 (レンジフードに付属の設置説明書をご覧ください。)	P.46								
14. SK本体・機器類・水栓金具等の設置 (それぞれに付属の設置説明書をご覧ください。)	P.46								

1. キッチンパネルの取付


プランによって、キッチンパネルの取付のタイミングが異なります。下記表を参照してください。

取付方法についてはキッチンパネル付属の設置説明書を参照して取り付けてください。
設置するレンジフードの機種によって、レンジフード製品にキッチンパネルの設置チラシが
付属されていますので、合わせて確認し取付してください。

プラン	KPの設置順序
コンロ前パネル有り仕様	キッチン本体取付前
コンロ前パネル無し仕様	最初に取付
アイランド仕様	—
L型仕様	最初に取付

2. 設置基準線の設定および床面のレベル出し

下図のように、設置基準線を設定してください。なお、設置する床面のレベルが出ていない場合は、適当なスペーサーを入れる等の方法でレベルを調整してください。

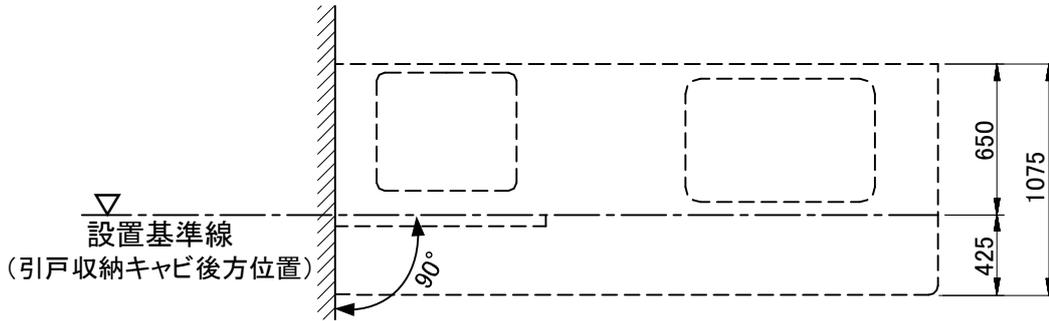


3. 引戸収納キャビネットの加工

壁面固定用・キャビネット連結用・エンドパネル固定用下穴の加工


引戸収納キャビネットの側面に、下記の図を参照して設置に必要な穴を加工してください。

①キャビネット連結用の下穴加工位置
(計4箇所、下穴径φ4)

※連結キャビネットの一方だけ加工

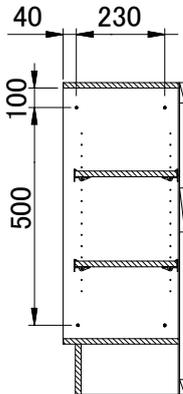


②エンドパネル固定用の下穴加工位置
(計4箇所、下穴径φ4)

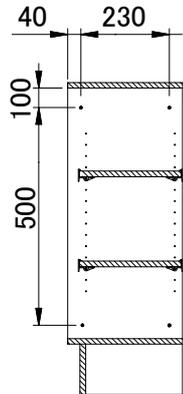

③壁固定用の下穴加工位置
(計3箇所、下穴径φ5)

※アイランドは不要

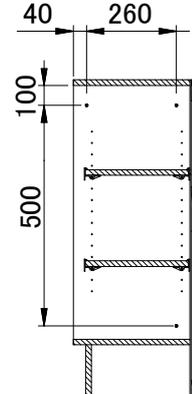

ミキリフィラーの取付(ミキリ対応仕様の場合のみ)

フィラーはキャビネット白色/黒色の部材と、木製素地の部材があります。(ミキリ部材寸法表 参照)
 ホーローミキリフィラーは、『6-1. コンロ前パネル有仕様』で取付け方法を記載しています。

①フィラー(下)はキャビネットの高さにあわせて切断してください。(フィラー(下)のカット寸法表 参照)

<ミキリ部材寸法表>

名称	寸法	色	備考
フィラー(上)	116x292	白/黒	
フィラー(中)	70x667	白	
フィラー(下)	70x182.5	白/黒	キャビネット高さにあわせてカット
フィラー(素地)	60x680	素地PB	

<フィラー(下)のカット寸法表>




キャビネット高さ	カット後寸法
881.5	カット無し
861.5	162.5
831.5	132.5
801.5	102.5

②フィラー取付用の下穴(1カ所)をあけて、皿ザグリ加工をしてください。

③壁面固定時に使用する下穴(1カ所)をあけておいてください。

④4本のフィラーを皿3.5x20(計10本)で固定してください。

注)ネジ頭がフィラー表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

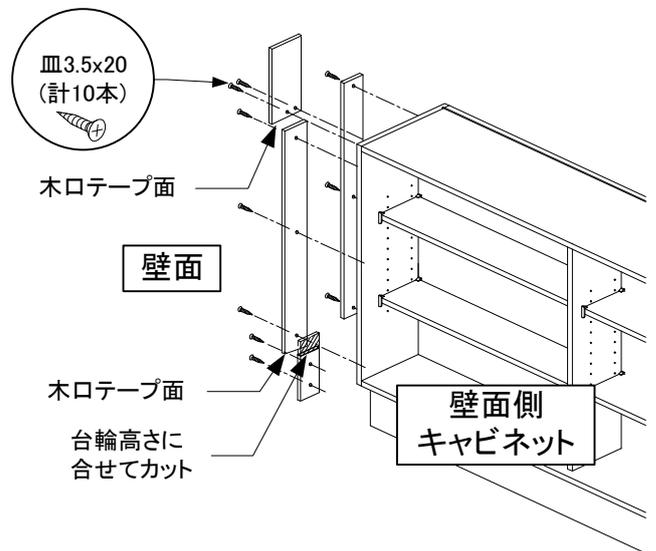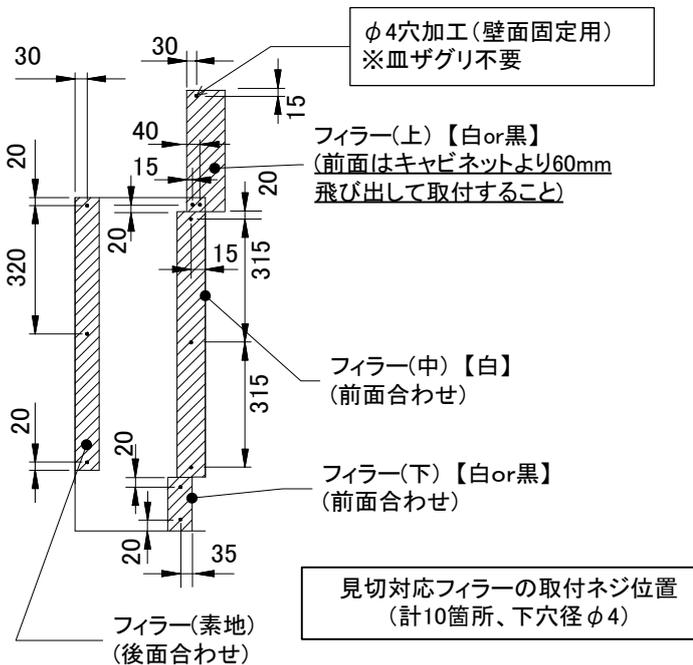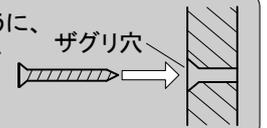


⑤壁面固定時に使用する穴が、取り付けしたフィラーでふさがれているため貫通穴(φ5)をあけてください。

引戸収納キャビネットの連結

①キャビネット同士を、連結用に加工した穴から、皿3.5x27(計4本)を用いて固定してください。


③皿3.5x27のネジ頭にキャビネット同色のネジキャップを取り付けてください。

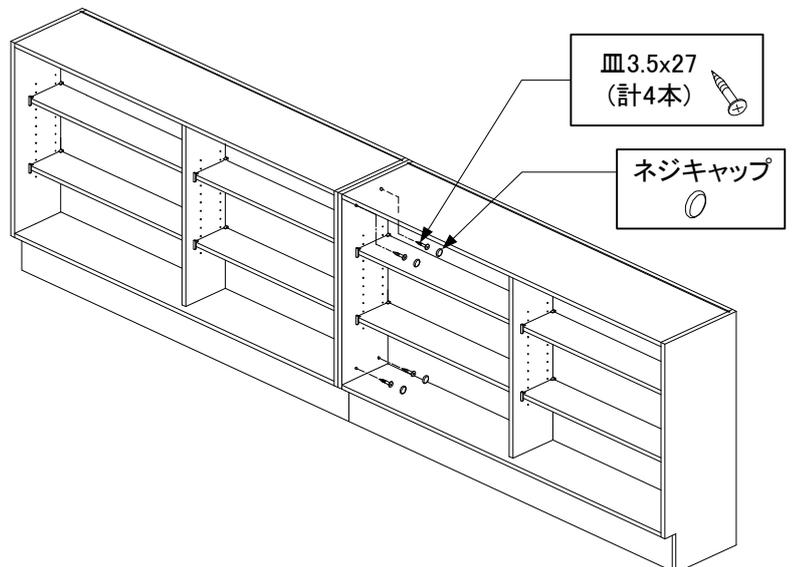

コンセントボックス(オプション)取付の場合

アイランド仕様の場合は下記図を参考に、対象のキャビネットにコンセントボックス配線用の切欠き加工をしてください。

- ①引戸収納キャビネットの背板取付枠(コンロ側・A部)にコンセント用の溝を加工する。
- ②引戸収納キャビネット(コンロ側・B部)の天面後方からコンセント用の溝を80mm加工する。
- ③コンロキャビ側の、引戸収納キャビネット背板下方にコンセントボックス用下穴(φ10~12穴)を加工する。
- ④電源線をコンロキャビネット後方部から通し、①、②、③で加工した溝・穴に一次電源を通す。

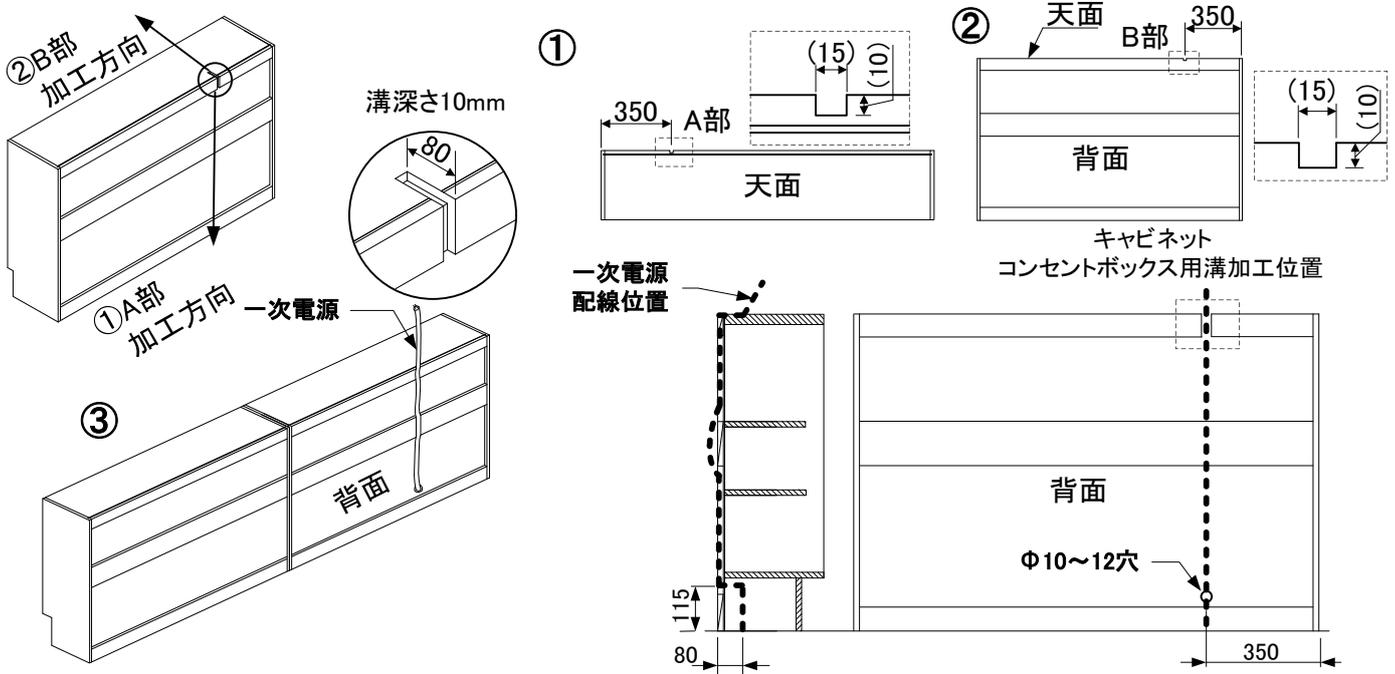


ホーロー収納ユニット連結用の下穴加工

下表を参考に、ホーロー収納ユニット連結用の下穴を加工してください。


ホーロー収納ユニット連結用の下穴加工位置 一覧表

1.1型・アイランド仕様(計6箇所、下穴径φ4)

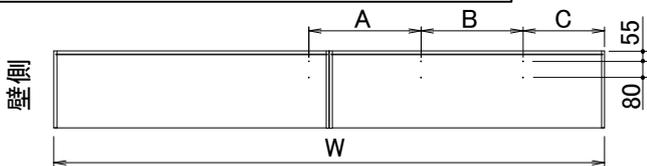

キャビ総間口 [W](mm)	下穴加工位置(mm)		
	A	B	C
2700	600	500	400
2550	500	500	400
2400	450	450	400

2.L型仕様(計6~10箇所、下穴径φ4)

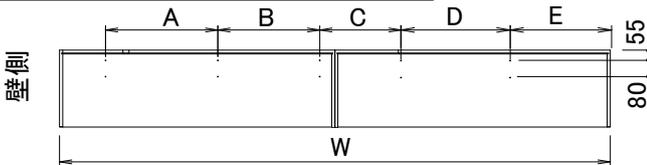


キャビ総間口 [W](mm)	下穴加工位置(mm)				
	A	B	C	D	E
2700	400	500	550	500	400
2550	400	400	500	500	400
2400	400	350	450	450	400

4. ホーロー収納ユニットの準備


【1. ホーロー収納ユニット取付用下地の取付】

ホーロー収納ユニットの底面に、トラス4x18(計4本)でカウンター下パネルSに同梱の下地(パーティクルボード)を取付けてください。

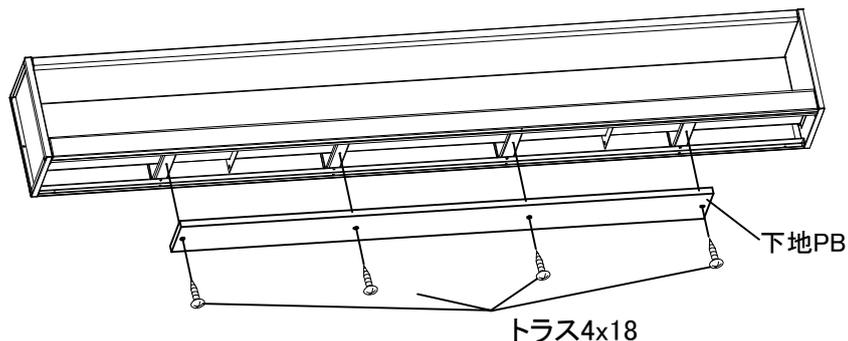


【2. コンセント取付用下穴の加工】(コンセントの取付がある場合のみ)

- ①コンセントボックスに同梱の固定金具をホーロー収納ユニット上面に設置して、穴加工位置に印を付けてください。
(コンセント取付け位置はP.3~6を参照してください。)

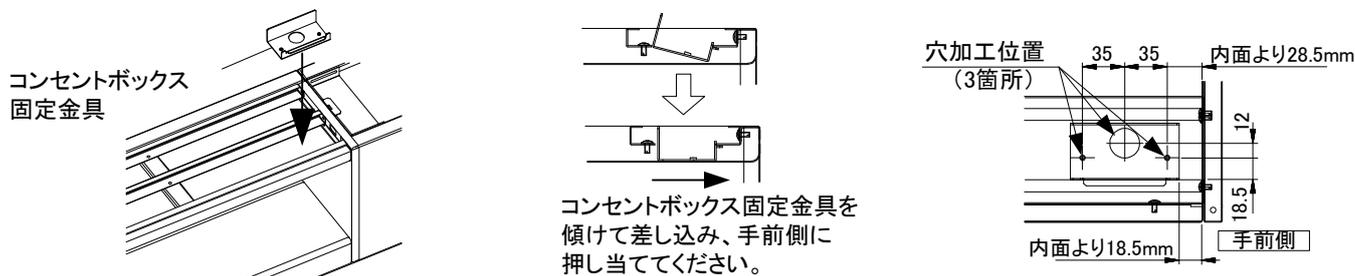

- ②コンセントボックス固定金具を外し、印を付けた位置にφ6穴とφ16穴を開けてください。


- ③ゴムブッシングに、カッターナイフで十文字の切り込みを入れてください。
ゴムブッシングをφ16穴に嵌めて、コンセントボックス固定金具を設置してください。

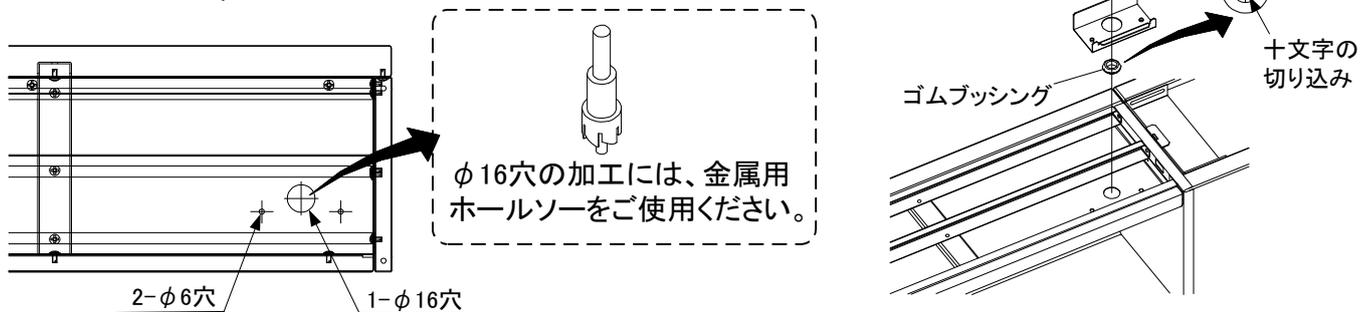

【3. スポンジテープの取付】

- ホーロー収納ユニットのキッチン側の側面曲げ部に、スポンジテープを260mmにカットし、図のように2箇所貼付けてください。

注)5mm控えて貼り付けてください。(はみ出し防止)

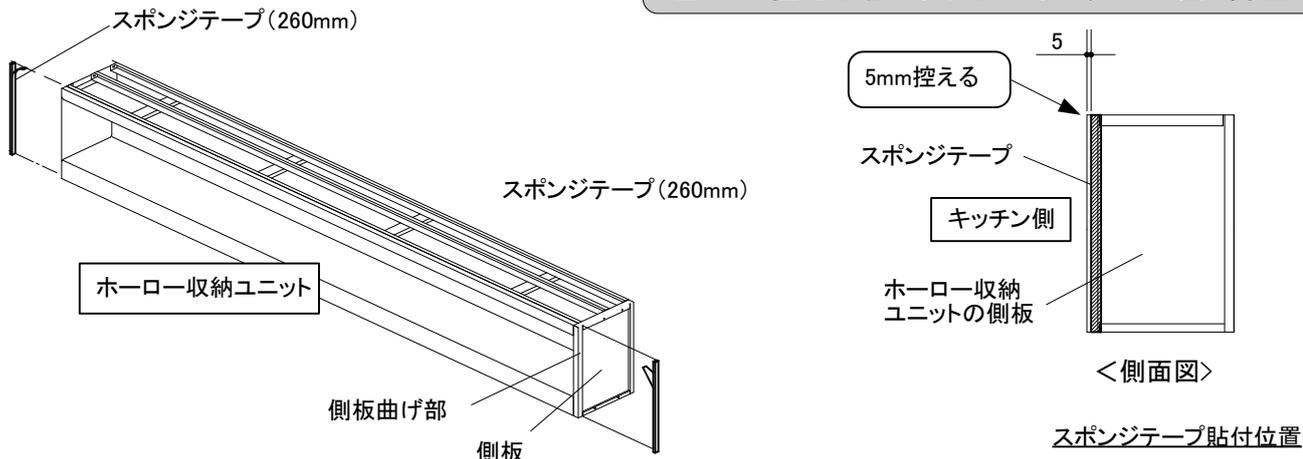



5. 引戸収納キャビネットの固定

注) L型仕様の場合、【6-4. ホーロー収納ユニットの取付】後にキャビネットの固定を行ってください。

【1. 引戸収納キャビネットの壁固定】



I型・L型の場合、皿4.5x60(計3本)を用いて、キャビネットを壁面に固定し、ネジキャップを取り付けてください。
ミキリ有りの場合は、壁面固定用の穴をフィラーまで貫通穴で開けておいてから固定してください。

注) 下げ振りなどを用いて、キャビネットの垂直を確認してから壁面に固定すること

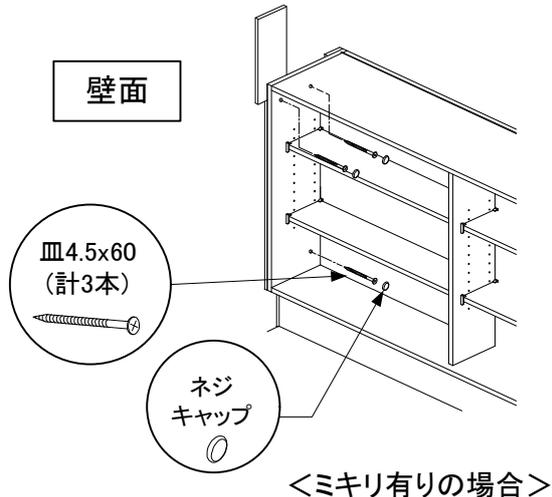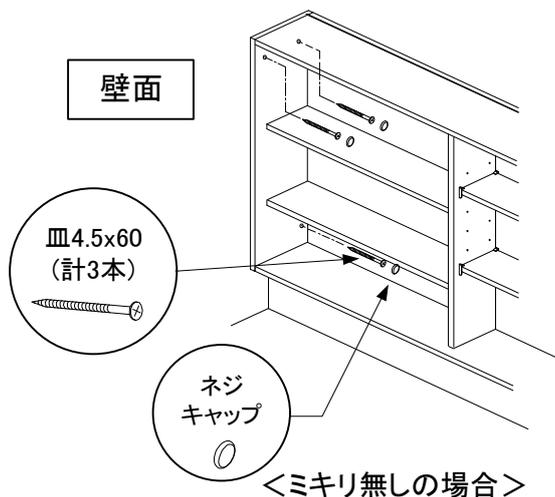

【2. 引戸収納キャビネットの床固定】

引戸収納キャビネットに同梱のL型金具とトラス3.5x20(計16本)を用いて、キャビネットを床面に固定してください。

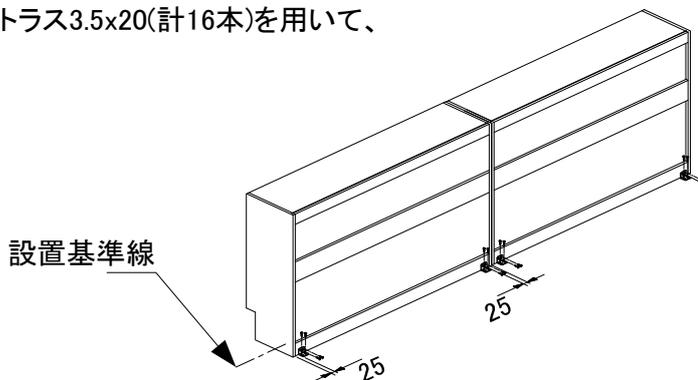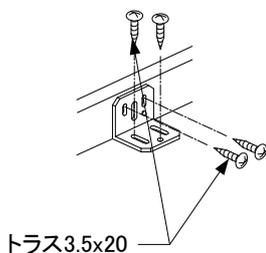

6-1. コンロ前パネル有り仕様

コンロ前パネルの取付


【1. コンロ前パネルのカット】 ●現地天井高さに合わせて、コンロ前パネルをカットしてください。

①表を参考にコンロ前パネル及び各部品をカットするC寸法を決定してください。

下台高さ	A寸法	B寸法	C寸法
	キャビ高さ (mm)	対応天井高さ 最小～最大(mm)	部品カット 寸法(mm)
82タイプ	800	2270～2570	300～0
85タイプ	830	2300～2600	
88タイプ	860	2330～2630	
90タイプ	880	2350～2650	

※対応天井高さの最大は部品をカットしない場合です。
(部品カット寸法・C寸法=0mm)

(例)85タイプで対応天井高さが2400mmのとき
C寸法: 2600-2400=200mmカット
(例)90タイプで対応天井高さが2400mmのときは
C寸法: 2650-2400=250mmカット

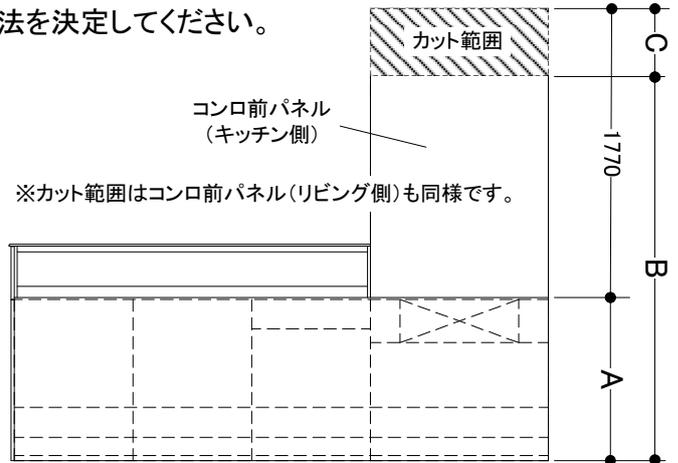

②コンロ前パネル(キッチン側)・(リビング側)をC寸法カットしてください。



(注意)パネルの上部からカットしてください。下部からカットすると取り付けできなくなります。

カットは当社指定のKP用カッターを使用し、カット端面はKP用防錆剤を塗布してください。

③コンロ前パネルに同梱している各下地(パーティクルボード)をC寸法カットしてください。


カットする下地は下図の通りです。(注意)カットしない下地もあります。

④パネルモール(TMB-PKモールB)をC寸法カットしてください。

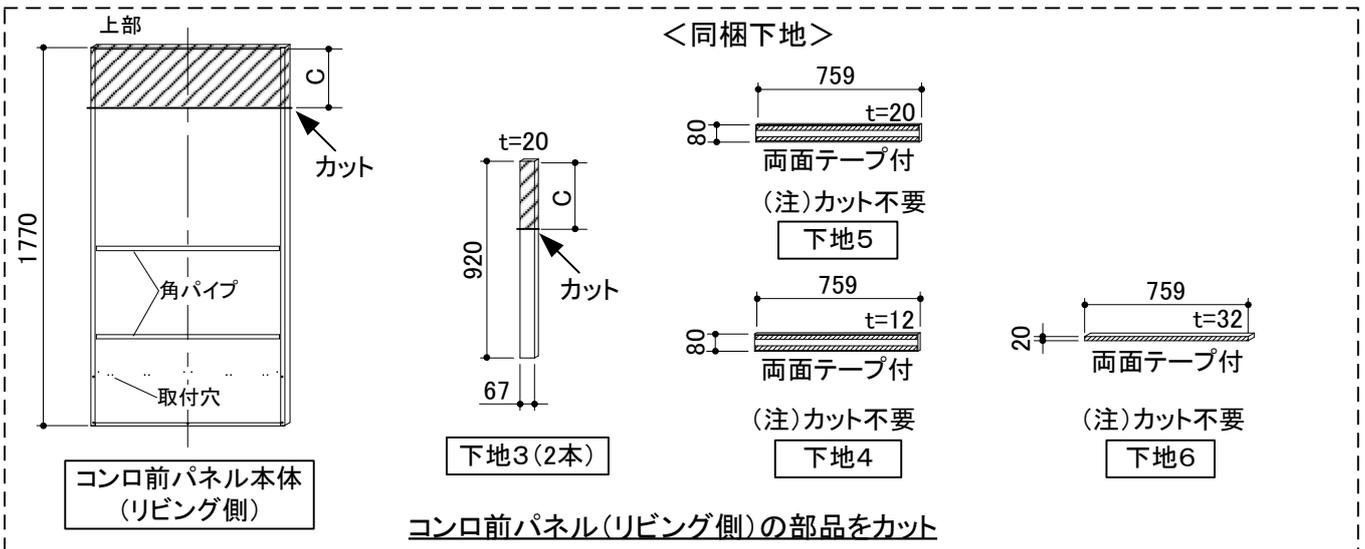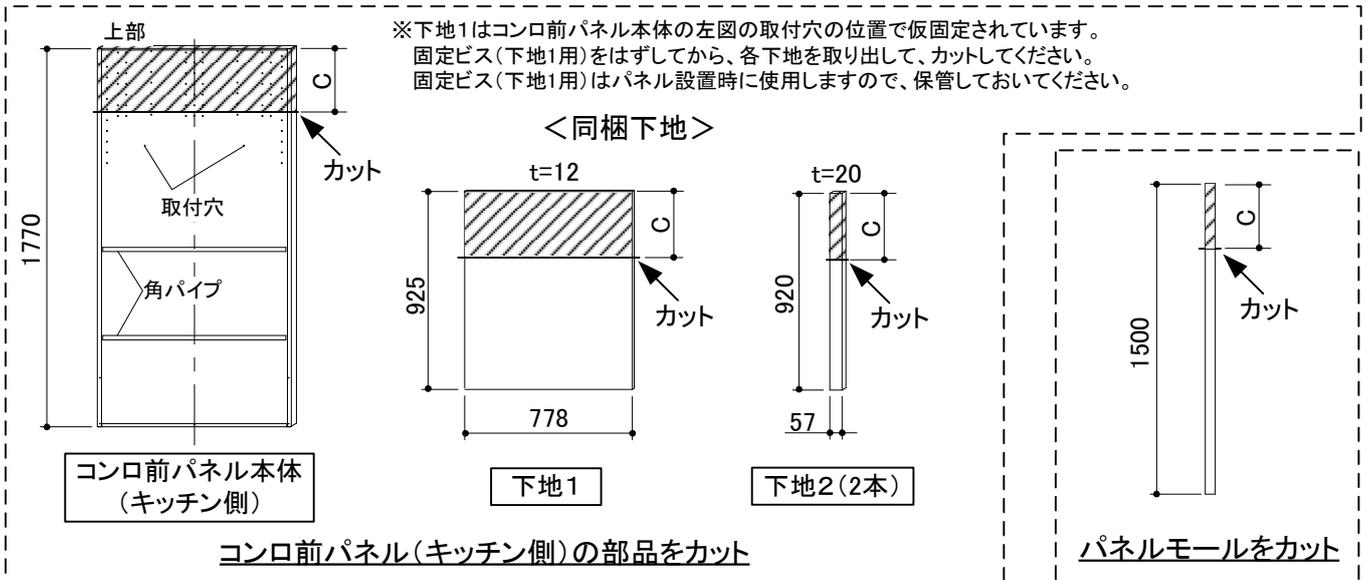


【2. コンロ前パネル(キッチン側)の取付】

- ①レンジフード側のコンロ前パネル(キッチン側)の取付位置を壁面に墨出ししてください。
注)キャビネット背面端部を基準位置として、コンロ前パネルが垂直に取り付けられるように注意してください。
- ②キャビネットの天板にトラス3.5x14(計4本)で固定し、壁面にトラス4x45(計6本)で固定してください。
- ③コンロ前パネルの左右の曲げ内側に下地2をはめ込んでください。
- ④下地1をはめ込んで、固定ビス(下地1用)を使用して、下地1を固定してください。

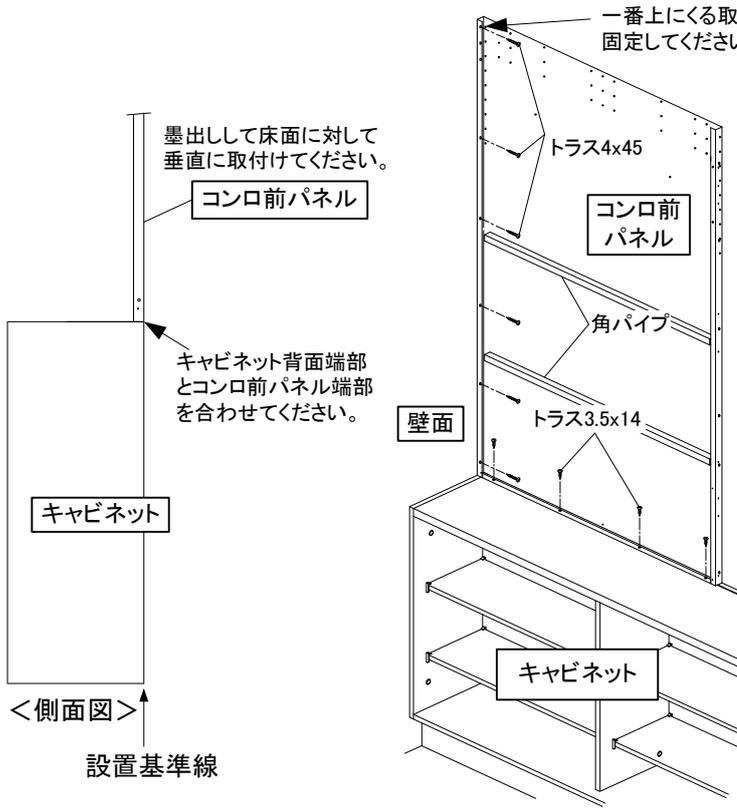


コンロ前パネルの取り付け

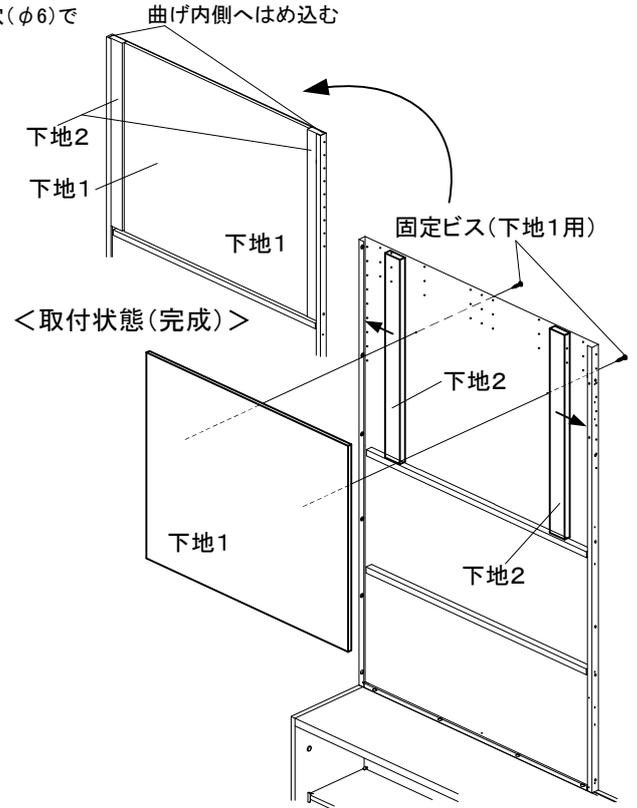


下地1・2の取り付け

- ⑤パネル補強金具をコンロ前パネルと壁面へ取り付けてください。(注)横壁側へよせて、取り付けてください。
・トラス4x12(計3本)、トラス4x45(計3本)を使用してください。
・取付位置はコンロ前パネルの取付穴のA列の一番上の位置に合わせてください。
(パネル補強金具が上へ飛び出す場合は、1つ下の穴を使用してください。)
- ⑥下地1へ穴(φ4)加工してください。(5箇所)
・加工位置はコンロ前パネルのB列の一番上の取付穴の位置に合わせて加工してください。(A列の取付穴と同じ高さ位置)
- ⑦下地2へ穴(φ4)加工してください。(3箇所×左右=6箇所)
・加工位置はコンロ前パネルのC列の一番上・一番下・真ん中付近の取付穴に合わせて加工してください。

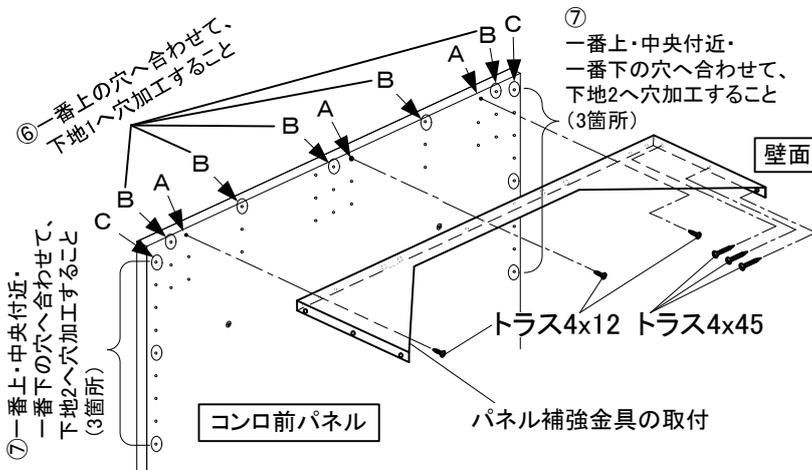

A列: パネル補強金具の取付位置(3箇所)
B列: 下地1加工位置(φ4穴あけ)(5箇所)
C列: 下地2加工位置(φ4穴あけ)(6箇所)

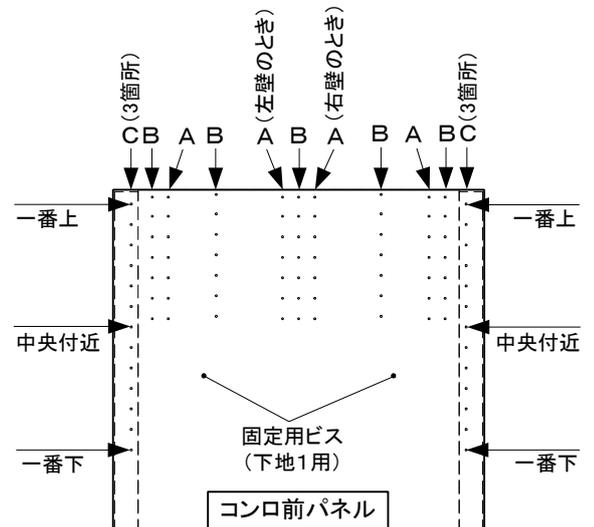

図の穴位置はカットする寸法で異なります。本図はカット無しの場合です。

(注意)
・取付終了後、コンロ前パネルに歪みがないことを確認してください。
・下げ振りなどを使用して、床面に対して垂直になっていることを確認してください。

【3. コンロ前パネル(リビング側)の取付】

①コンロ前パネルの左右の曲げ内側に下地3をはめ込んでください。



(注)・下地4～6を貼り付ける前にコンロ前パネルの貼付面をきれいに拭いてください。

・下地4～6貼り付け後、確実に下地全体を圧着してください。

②下地6(t=32)の離型紙を剥して、下地3に対して、真ん中になるように、コンロ前パネルへ貼り付けてください。

③下地5(t=20)の離型紙を剥して、コンロ前パネルへ貼り付けてください。

④下地4(t=12)の離型紙を剥して、下地5の上へ重ねて、貼り付けてください。

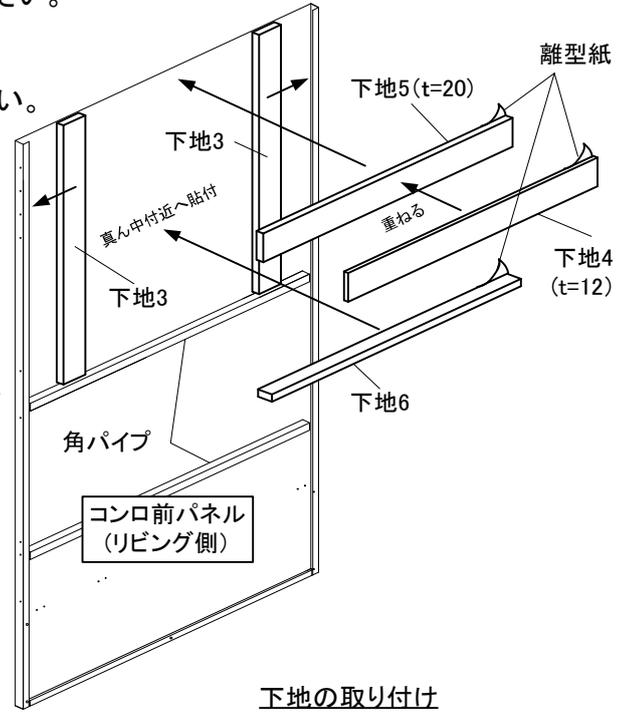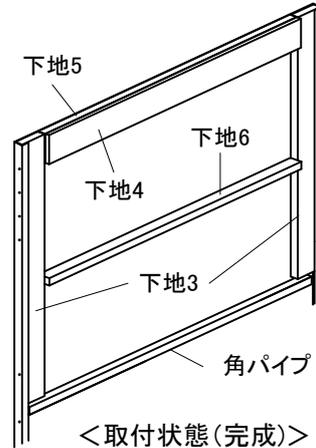

⑤コンロ前パネル(リビング側)をコンロ前パネル(キッチン側)へ下記の順番で取り付けてください。

(注)歪まないように、調整しながら、各付属ネジで取り付けてください。


・コンロ前パネル(リビング側)をコンロ前パネル(キッチン側)へ合わせ、パネル連結板をコンロ前パネル側面に、トラス4x12(計4本)で取り付けてください。(3～4箇所) ※取付個数はカット高さにより異なります。

・丸木3.8x45(計11本)でコンロ前パネル同士を連結してください。ホーロー面に接する箇所は丸木3.8x45にワッシャー(計8個)を取り付けてください。 ※2-⑥⑦で穴加工した位置で連結してください。

・S付TP4x30(計5本)でコンロ前パネル同士を連結してください。

見切り対応のとき

⑥ホーロー見切りフィラーをコンロ前パネル(キッチン側)へトラス4x12(計2本)で取り付けてください。

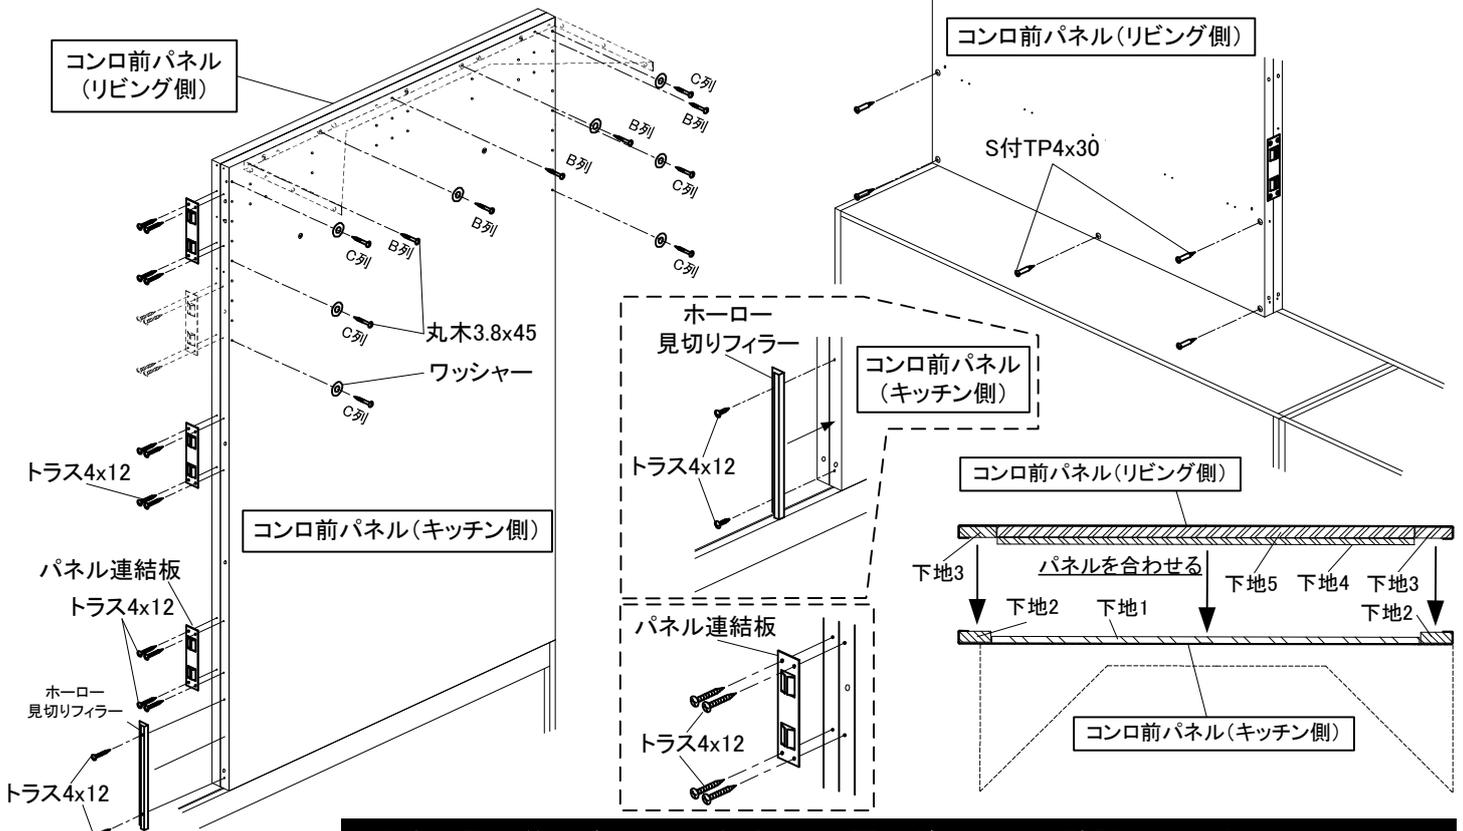


(注意)・取付終了後、コンロ前パネルに歪みがないことを確認してください。
・振り下げなどを使用して、床面に対して垂直になっていることを確認してください。

ホーロー収納ユニットの取付


ホーロー収納ユニット取付時の注意点

- ホーロー収納ユニットは下図の指示の通り、位置合わせして取付けてください。
- 引戸収納キャビネットの天板の取付穴は事前に加工してください。
(P15 **ホーロー収納ユニット連結用の下穴加工** を参照してください。)

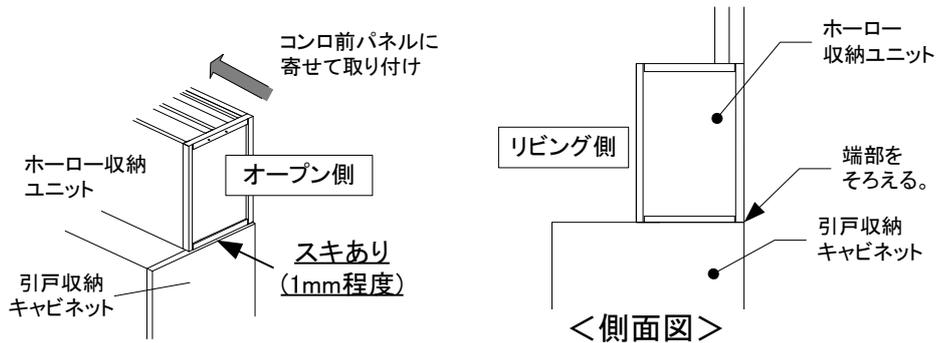

<引戸収納キャビネットとホーロー収納ユニットの位置関係>

- ①ホーロー収納ユニットの両端部をトラス3.5x14(計4本)で引戸収納キャビネットの天板に固定してください。
- ②引戸収納キャビネットの天板の裏面より、皿3.5x27(計6本)でホーロー収納ユニットを固定してください。
- ③皿3.5x27のネジ頭にキャビネット同色のネジキャップを取り付けてください。

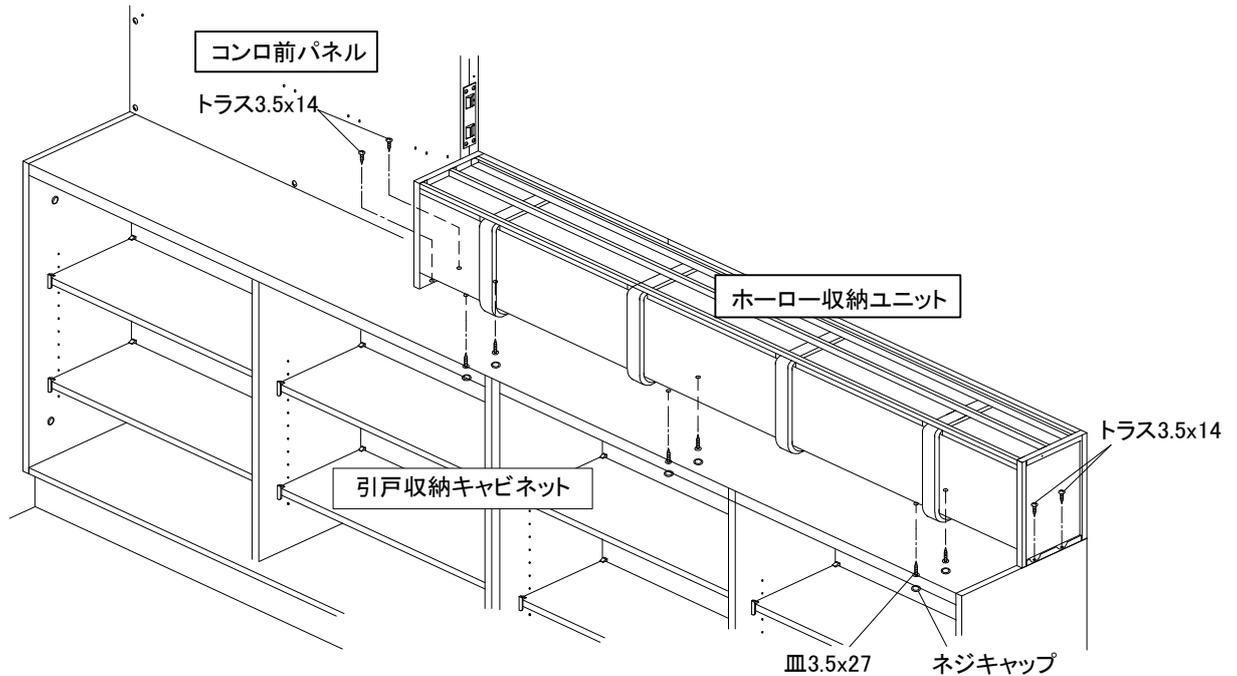

コンセントボックスの取付 (※オプション・コンセントボックス有仕様の場合のみ)


- ①1次電源のケーブルのシースと絶縁被膜をむいてください。




電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。




導体や絶縁被膜を傷つけないようにしてください。接触不良やショートの原因になることがあります。

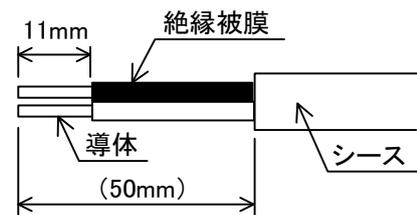

- ②電源線を通線穴からゴムブッシングを通して、ホーロー収納ユニット内に引き込んでください。
コンセントボックスに付属のワゴコネクターを用い、コンセントボックスの配線と接続してください。

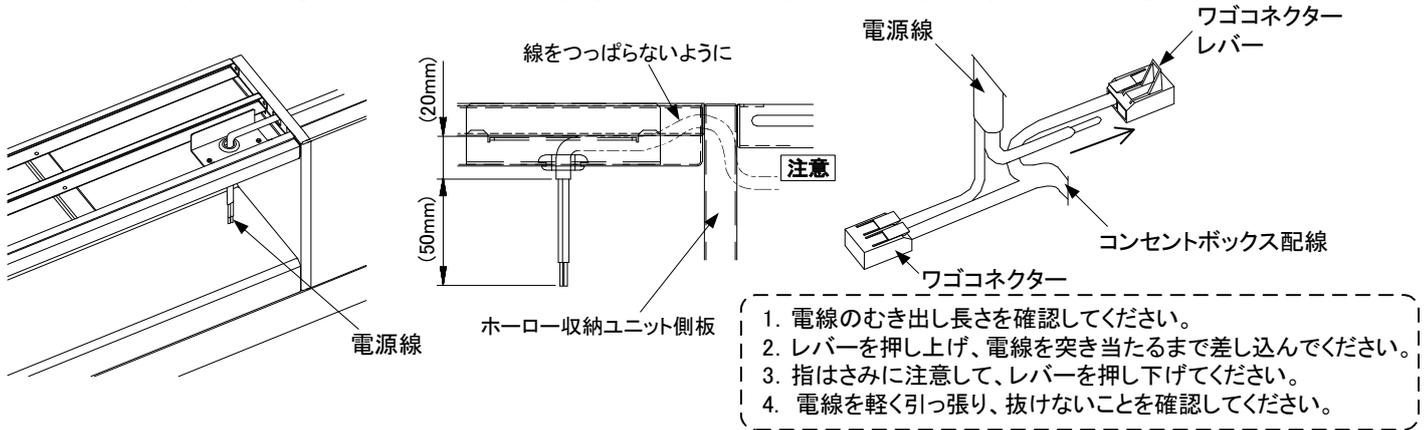


- ③接続した電源線をコンセントボックス内におさめて、コンセントボックスをバインド小ネジM4x20(計2本)でホーロー収納ユニット下面に固定してください。
ネジ穴に、付属の穴ふさぎシールを貼り付けてください。

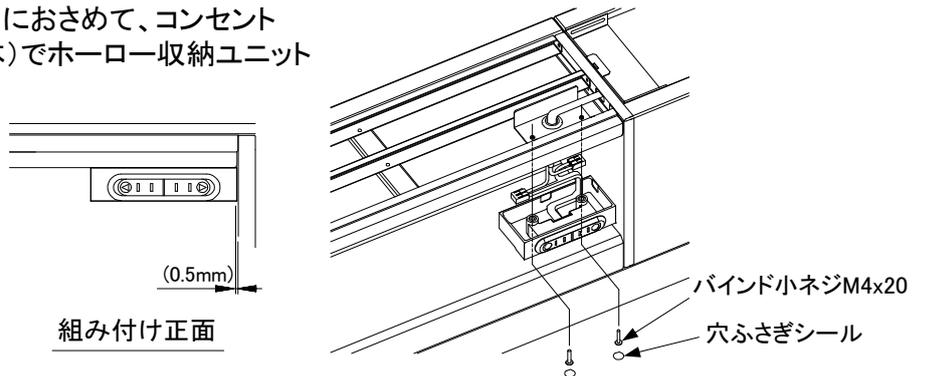

カウンター下パネルSの取付(リビング側)

【1. カウンター下パネル取付用下地BOXの取付】


- ①コンロ前パネルにトラス4x12(計8本)でL型金具を4個取り付けてください。
・L型金具の取り付け高さをそろえて、取り付けしてください。
(キャビネット天板から261mmの位置)

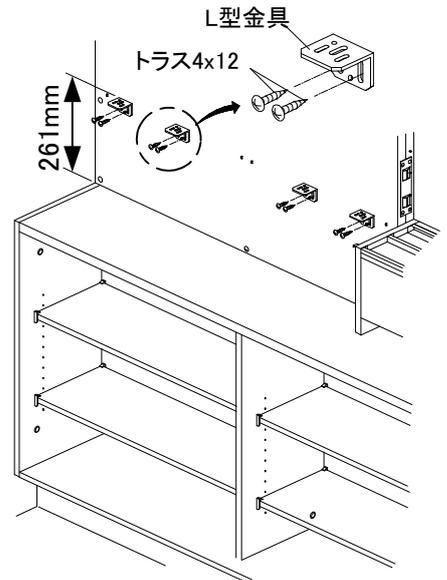

- ②下地BOX(8穴面)と木製パネル小を連結ボルトとナット(計4本ずつ)で取付けてください。
右図の様に設置時にクローズ側になる上側の端部合わせで取付けてください。


注) 下地BOXには上下方向があります。
穴の位置を確認し、木製パネル小を正しい向きで取付けてください。

- ③下地BOXのクローズ側に取付けた木製パネル小にトラス3.5x14(計6本)で上取付金具Cを取付けてください。

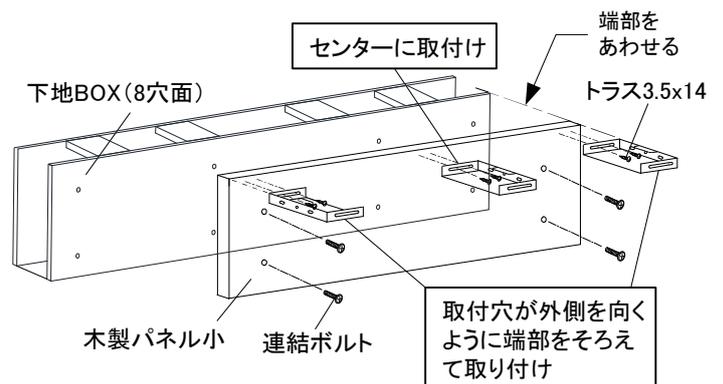


- ④下地BOXをトラス4x25(計12本)で引戸収納キャビネットへ固定してください。
- ⑤ホーロー収納ユニットからトラス3.5x25(計4本)で下地BOXを固定してください。

注)ネジバカになる恐れがあるため、ネジを打ち込みすぎないように注意してください。

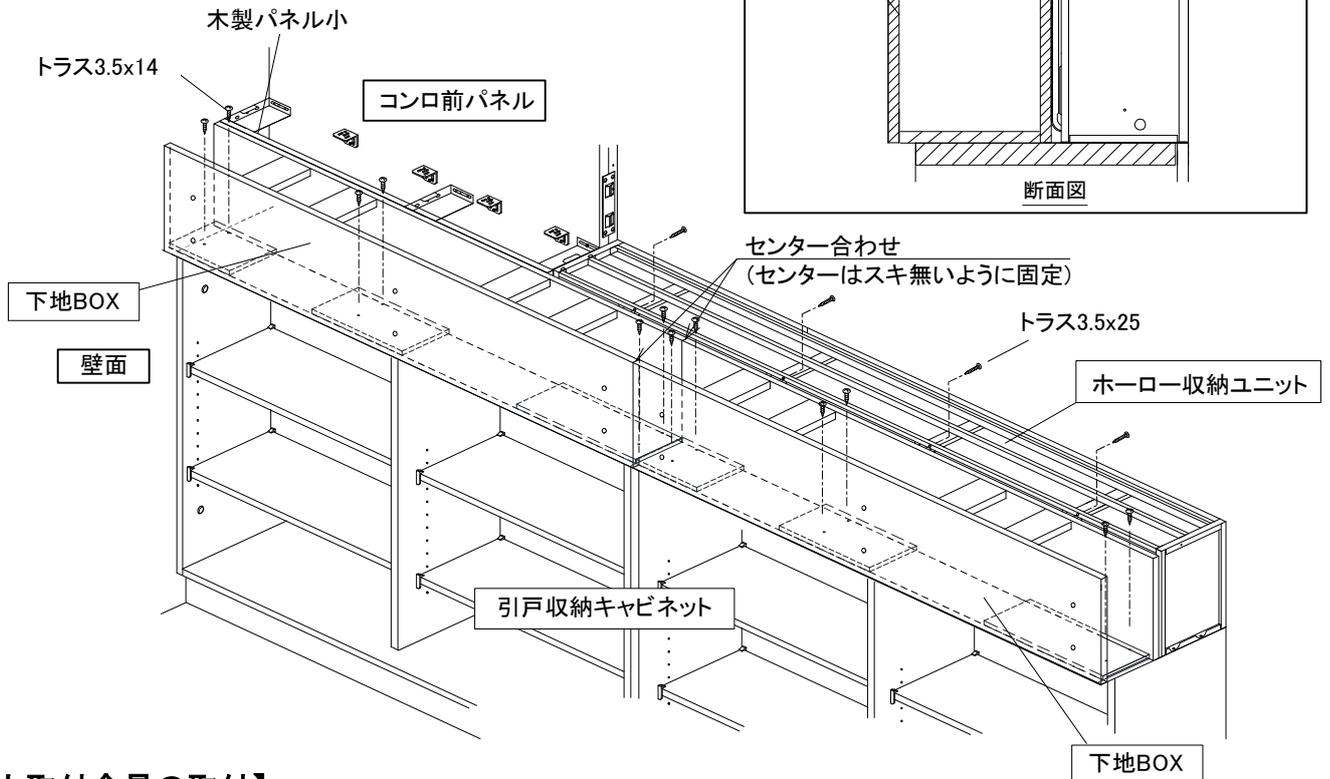


【2. 上取付金具の取付】

- ①取付けた2つの下地BOXをまたいで金具がセンターに来るように、上面合わせで、トラス3.5x14(計4本)で上取付金具Fを取付けてください。
- ②上取付金具Cをトラス4x12(計5本)でコンロ前パネルとホーロー収納ユニットに取付けてください。

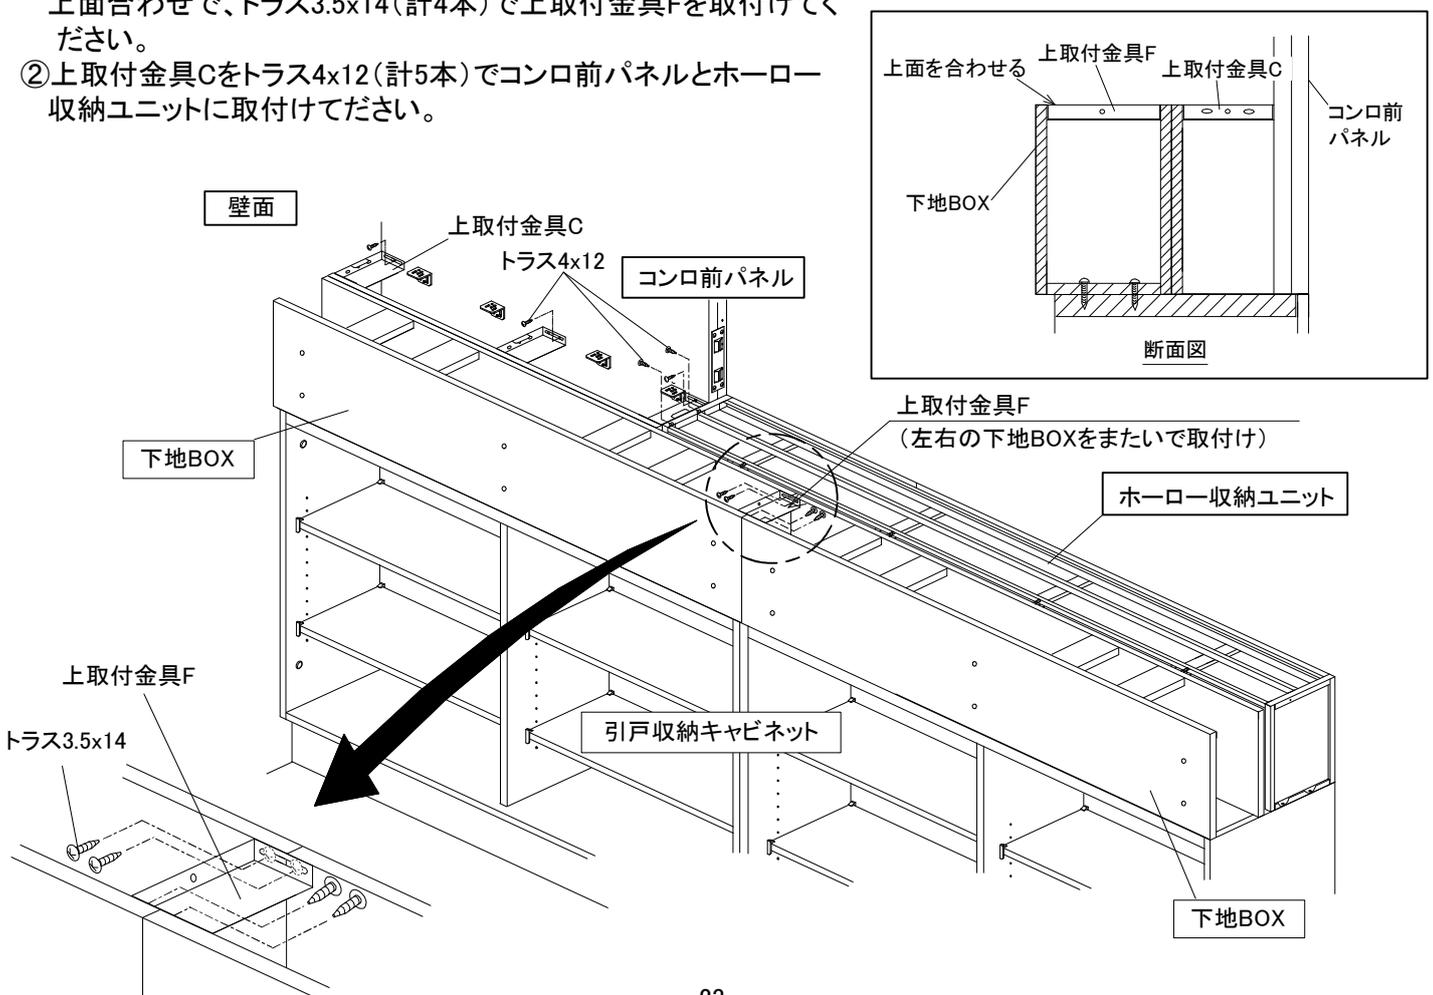


③【壁面側ミキリ無しの場合】

下地BOXの端部合わせでトラス3.5x14(計4本)で上取付金具Fを取付け、上取付金具Fの側面穴より、ナベ3.5x45(計1本)で壁面に固定してください。

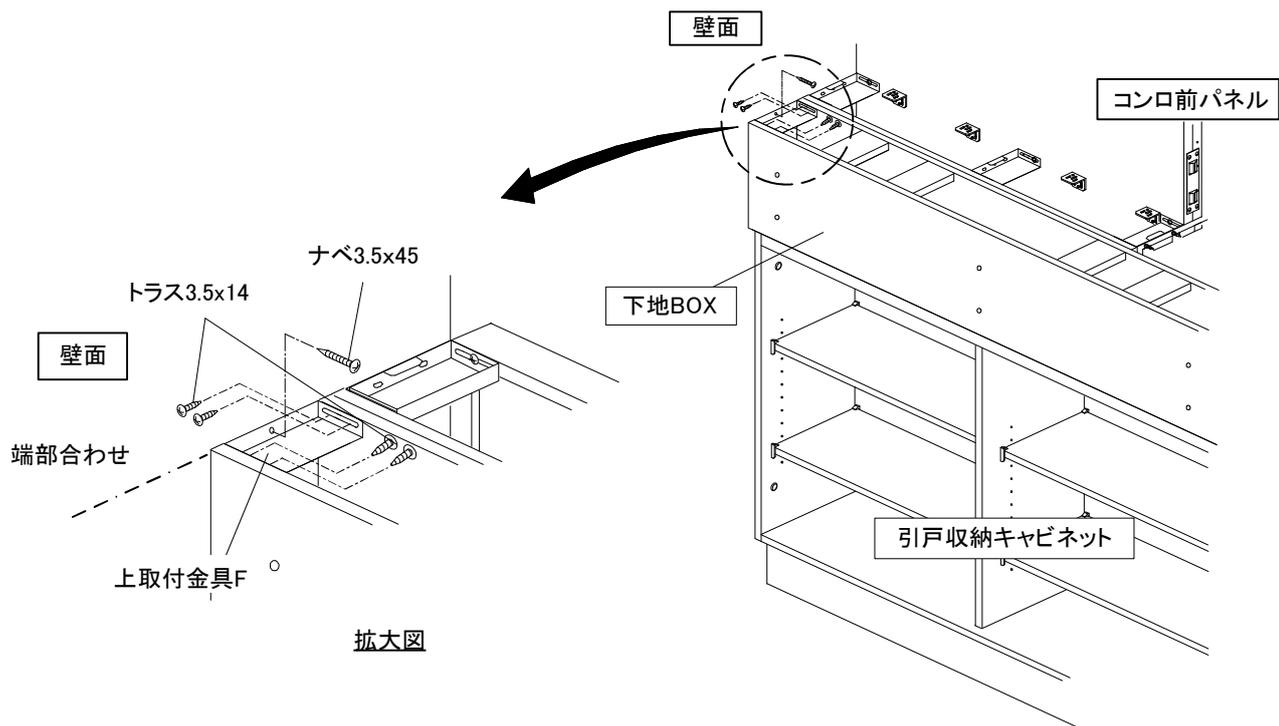


④【壁面側ミキリ有りの場合】

フィラー(上)と下地BOXをCS金具を使用してトラス3.5x10(計2本)で取り付けして下さい。
また、フィラー(上)に事前にあけた穴より、ナベ3.5x45(計1本)で壁面に固定してください。

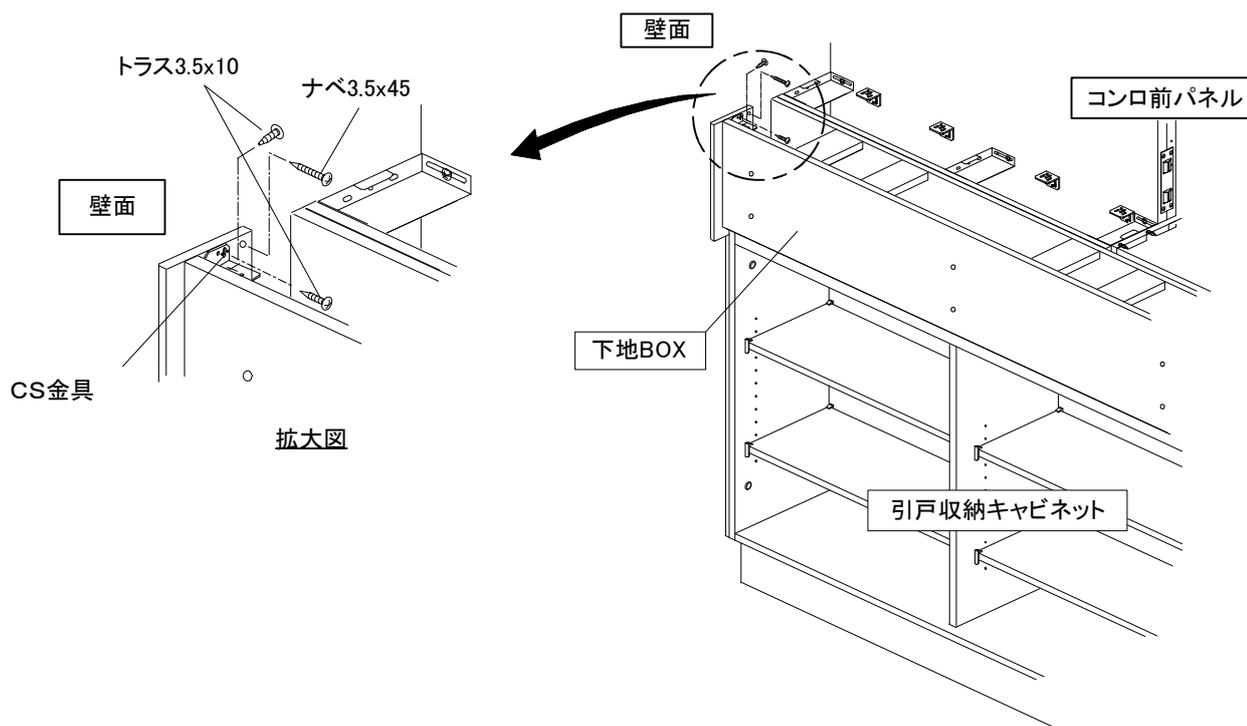

【3. カウンター下パネルSの取付】


- ①カウンター下パネルSの横木口にスポンジテープを257mmにカットし、貼付けてください。図のように壁側とオープン側の2箇所貼付けてください。
リビング側のR終わりから貼り付けてください。

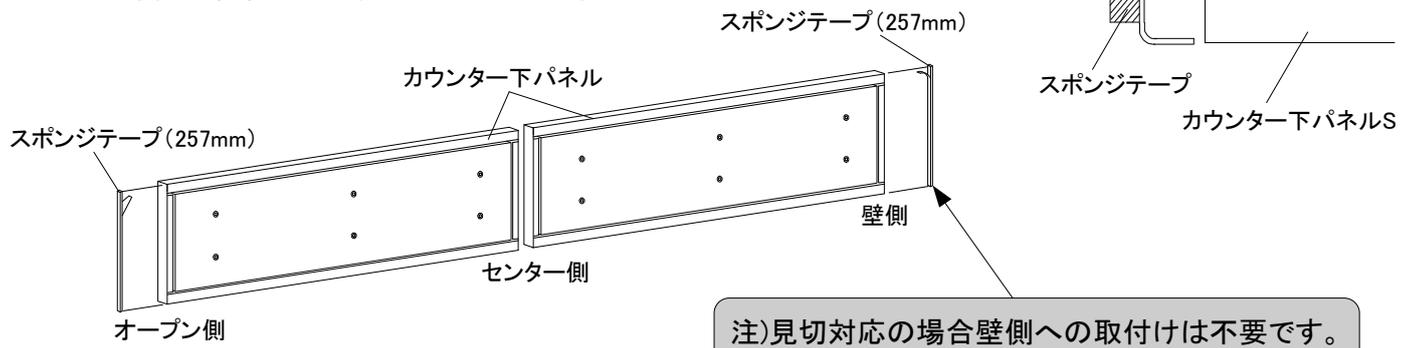



注)見切対応の場合壁側への取付けは不要です。

- ②カウンター下パネルS(2枚)の裏面の鬼目ナットにズンギリ(計12本)を取付けてください。

注)ネジをまわすように奥まで取付けてください。

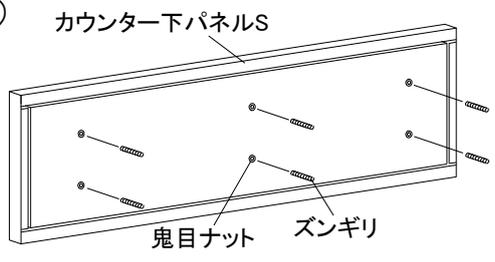

- ③カウンター下パネルSに取付けたズンギリを下地BOXの穴に合わせて差し込み、右図・下図のように位置調整を行った後裏側からワッシャーとナットで締め込み取付けてください。

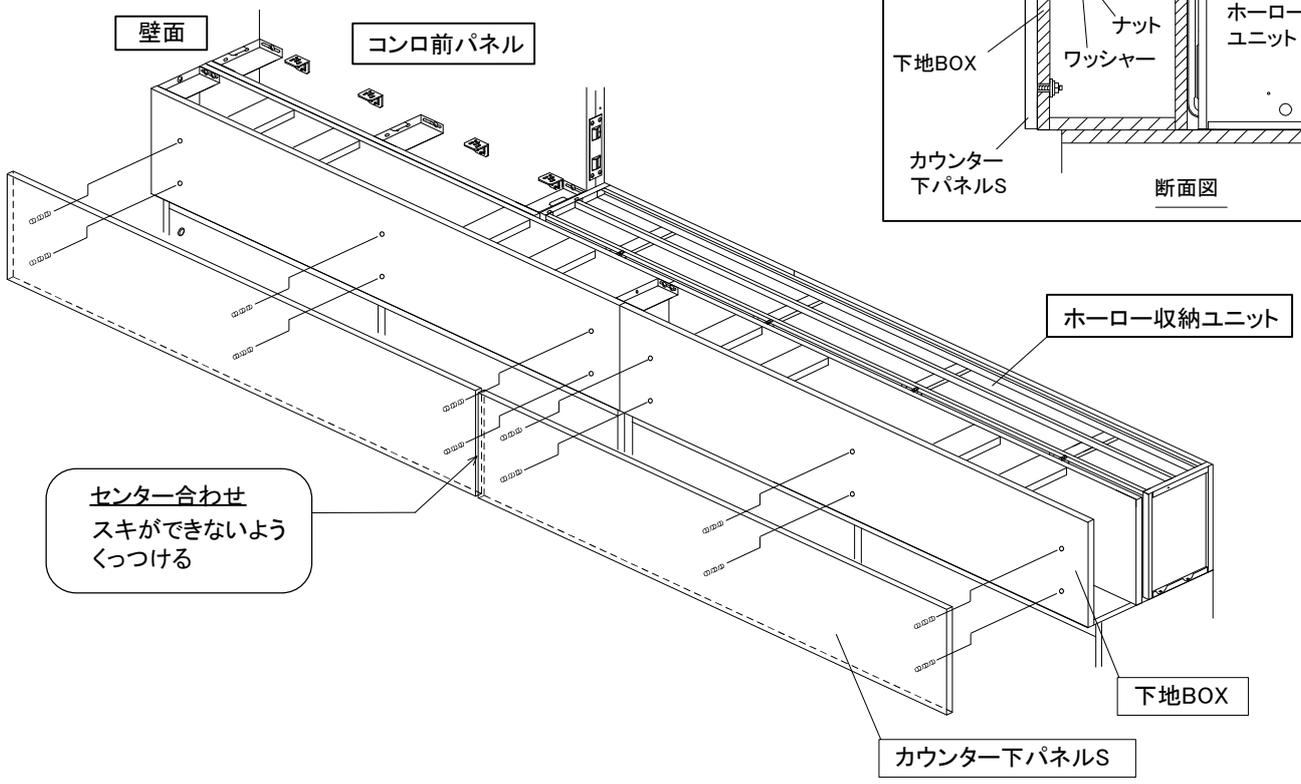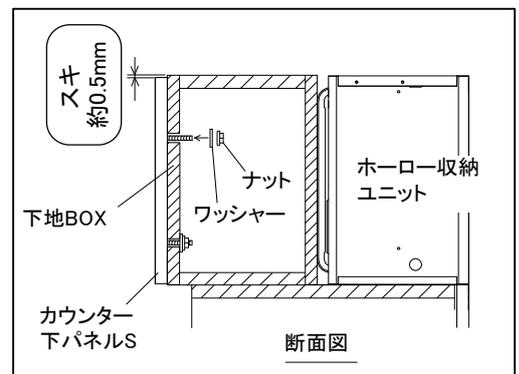



6-2. コンロ前パネル無仕様

カウンター下パネルNの取付(キッチン側)

①カウンター下パネルNにトラス4x12(計4本)で上取付金具C(計3個)を取り付けてください。
・両端に取り付ける上取付金具Cは、カウンター下パネルNの端とそろえて、取り付けてください。

②カウンター下パネルNにトラス4x12(計3本)で下取付金具を取り付けてください。

③カウンター下パネルNをトラス3.5x14(計3本)で引戸収納キャビネットに取り付けてください。カウンター下パネルNは、壁側に設置される引戸収納キャビネットのエンド側、かつ奥側に位置合わせして取り付けてください。

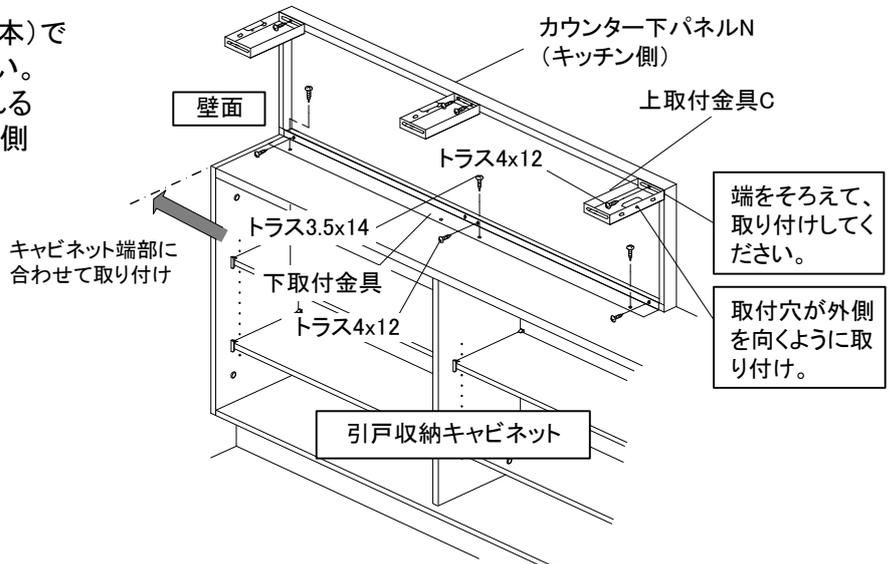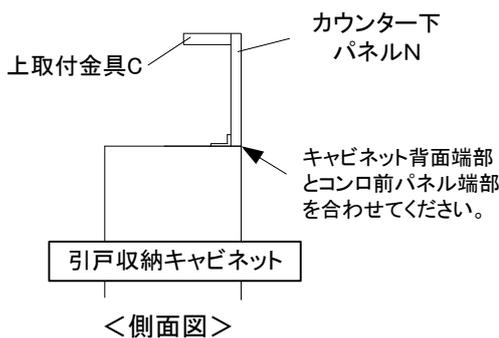

ホーロー収納ユニットの取付

カウンター下パネルN(キッチン側)取付け後、ホーロー収納ユニットを取付けてください。
取付方法は「**コンロ前パネル有り仕様**」のときと同様になります。

コンセントボックスの取付 (※オプション・コンセントボックス有仕様の場合のみ)


ホーロー収納ユニットにコンセントボックスを取付けてください。
取付方法は「**コンロ前パネル有り仕様**」のときと同様になります。

カウンター下パネルSの取付(リビング側)

【1. カウンター下パネル取付用木製パネルの取付】


①下地BOX(8穴面)と木製パネル小を連結ボルトとナット(計4本ずつ)で取付けてください。
右図のように設置時にクローズ側になる方の上側の端部合わせで取付けてください。

注)下地BOXには上下方向があります。穴の位置を確認し、木製パネル小を正しい向きで取付けてください。

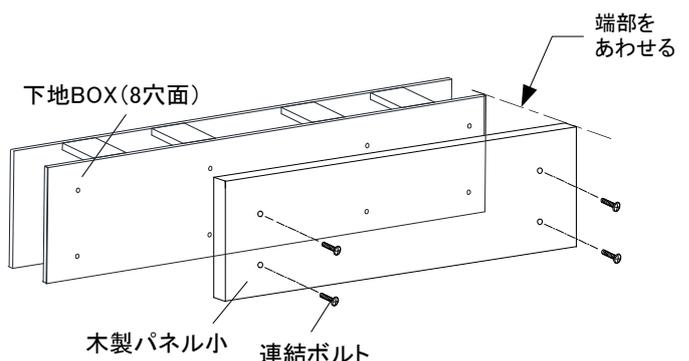


- ②下地BOXをトラス4x25(計12本)でキャビネットへ固定してください。
- ③ホーロー収納ユニットからトラス3.5x25(計4本)で下地BOXを固定してください。

注)ネジバカになる恐れがあるため、ネジを打ち込みすぎないように注意してください。

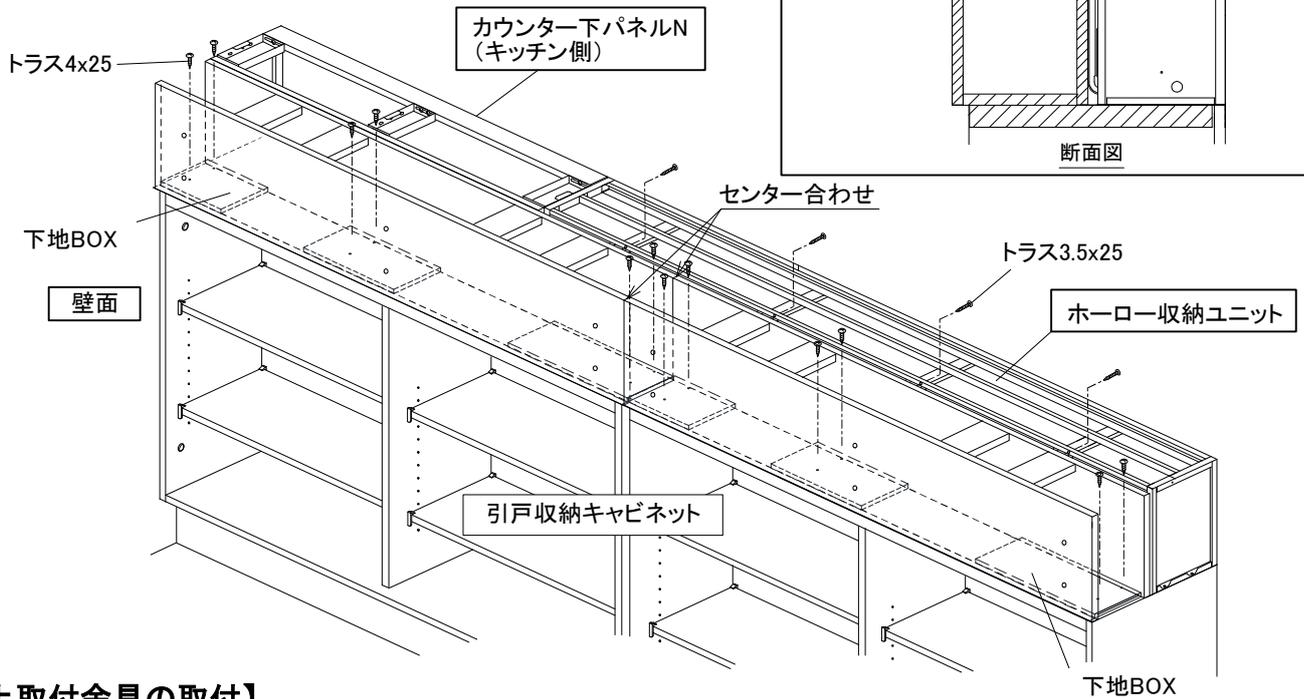


【2. 上取付金具の取付】

- ①取付けた下地BOXにまたいで、金具がセンターに来るように、上面合わせで、トラス3.5x14(計4本)で上取付金具Fを取付けてください。
- ②上取付金具Cをトラス3.5x14(計6本)で木製パネル小に取付け、トラス4x12(計2本)でホーロー収納ユニットに取付けてください。

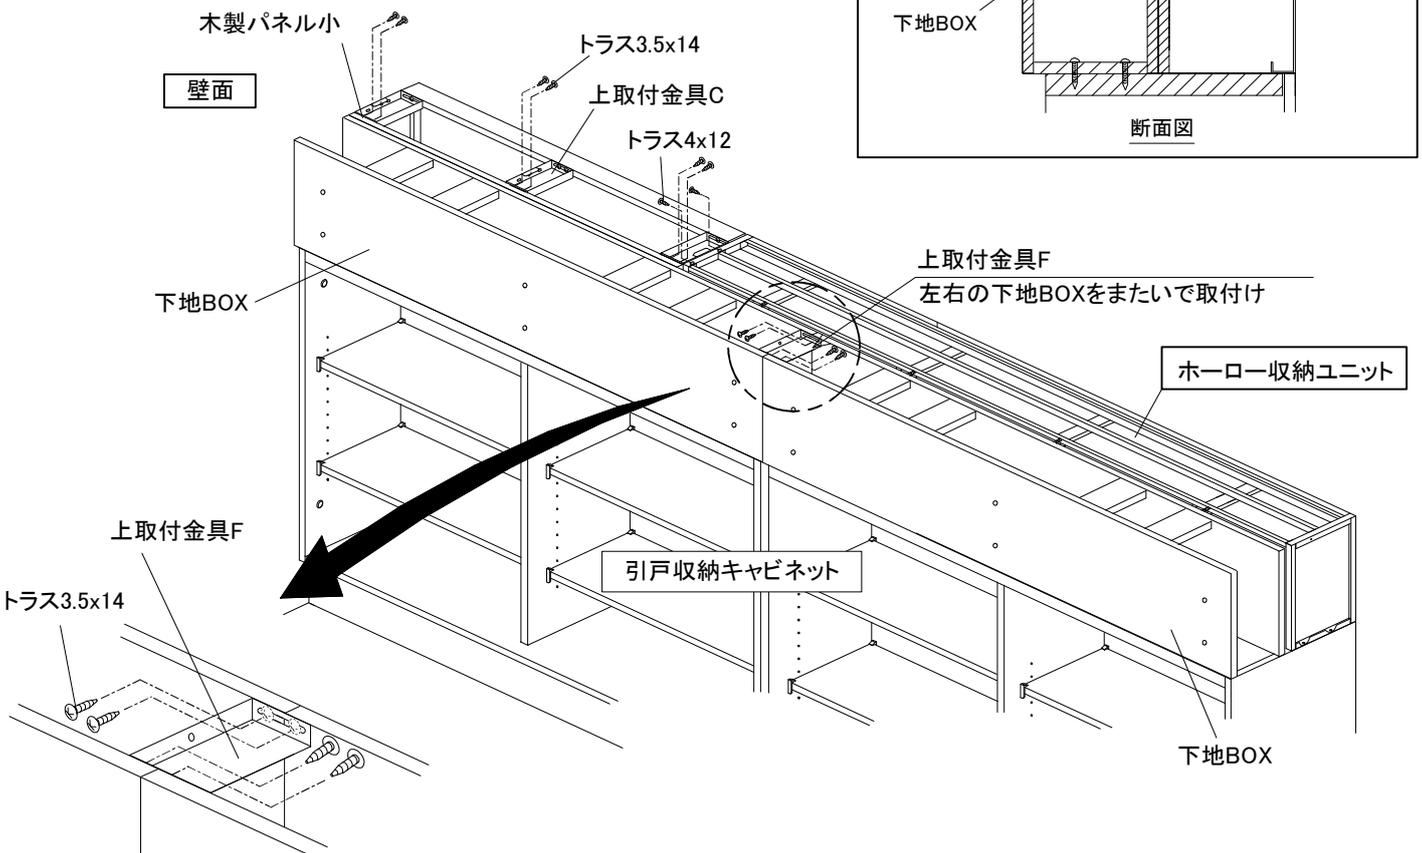


③【壁面側ミキリ無しの場合】

下地BOXの端部合わせでトラス3.5x14(計4本)で上取付金具Fを取付け、上取付金具Fの側面穴より、ナベ3.5x45(計1本)で壁面に固定してください。

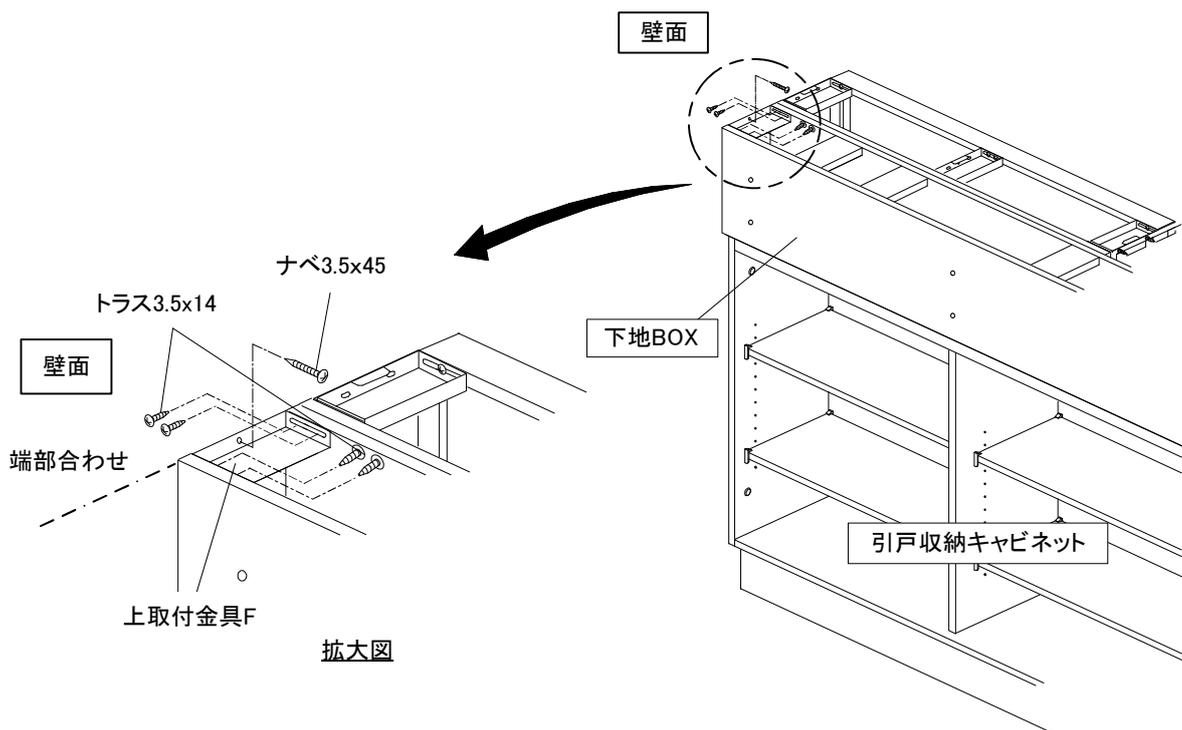

④【壁面側ミキリ有りの場合】

フィラー(上)と下地BOXをCS金具を使用してトラス3.5x10(計2本)で取り付けて下さい。また、フィラー(上)に事前にあけた穴より、ナベ3.5x45(計1本)で壁面に固定してください。

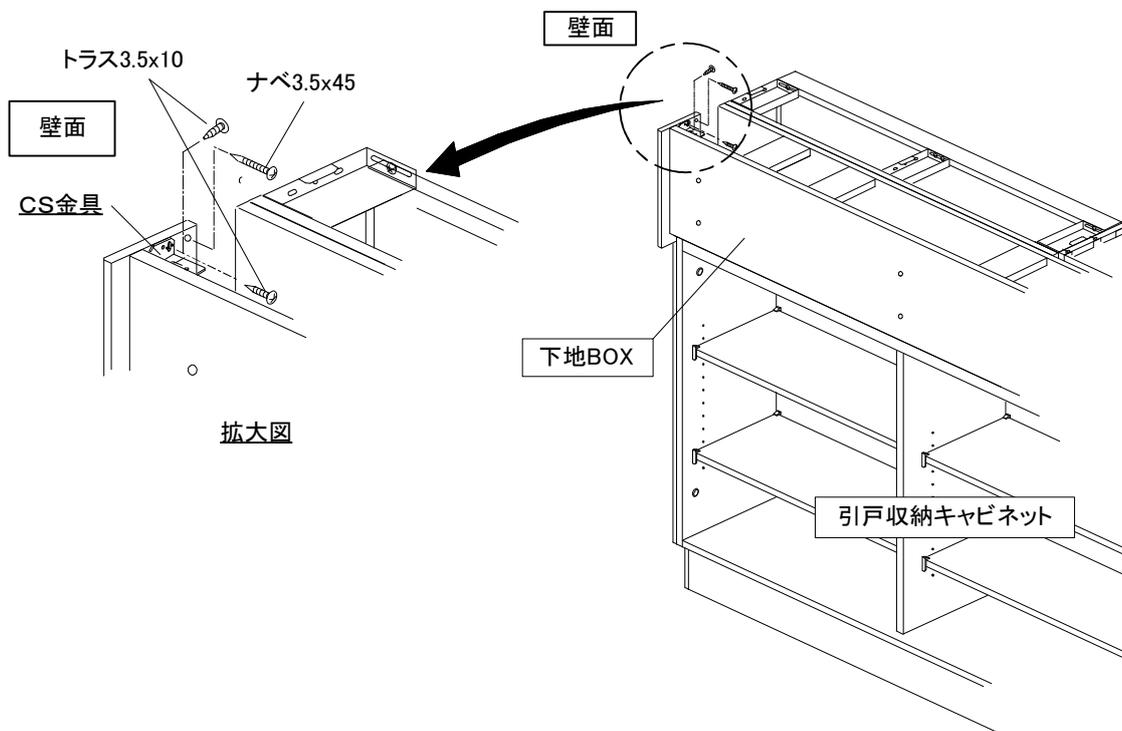

【3. カウンター下パネルSの取付】

カウンター下パネルS(リビング側)を取付けてください。
取付方法は、**コンロ前パネル有仕様**のときと同様になります。


6-3. アイランド仕様

カウンター下パネルNの取付(キッチン側)

カウンター下パネルN取付時の注意点

- コンセントの取付けがある場合、あらかじめ電源線を P13 **引戸収納キャビネットの加工** で加工した溝から、カウンター下パネルNの内側に引き込んでおいてください。
- オープン側にスキを約1mm残して設置してください。

- ①カウンター下パネルNにトラス4x12(計4本)で上取付金具C(計3個)を取り付けてください。
・両端に取り付ける上取付金具Cは、カウンター下パネルNの端とそろえて、取り付けてください。
- ②カウンター下パネルNにトラス4x12(計3本)で下取付金具Cを取り付けてください。
- ③カウンター下パネルNは下図のように位置合わせして、トラス3.5x14(計3本)で引戸収納キャビネットに取り付けてください。

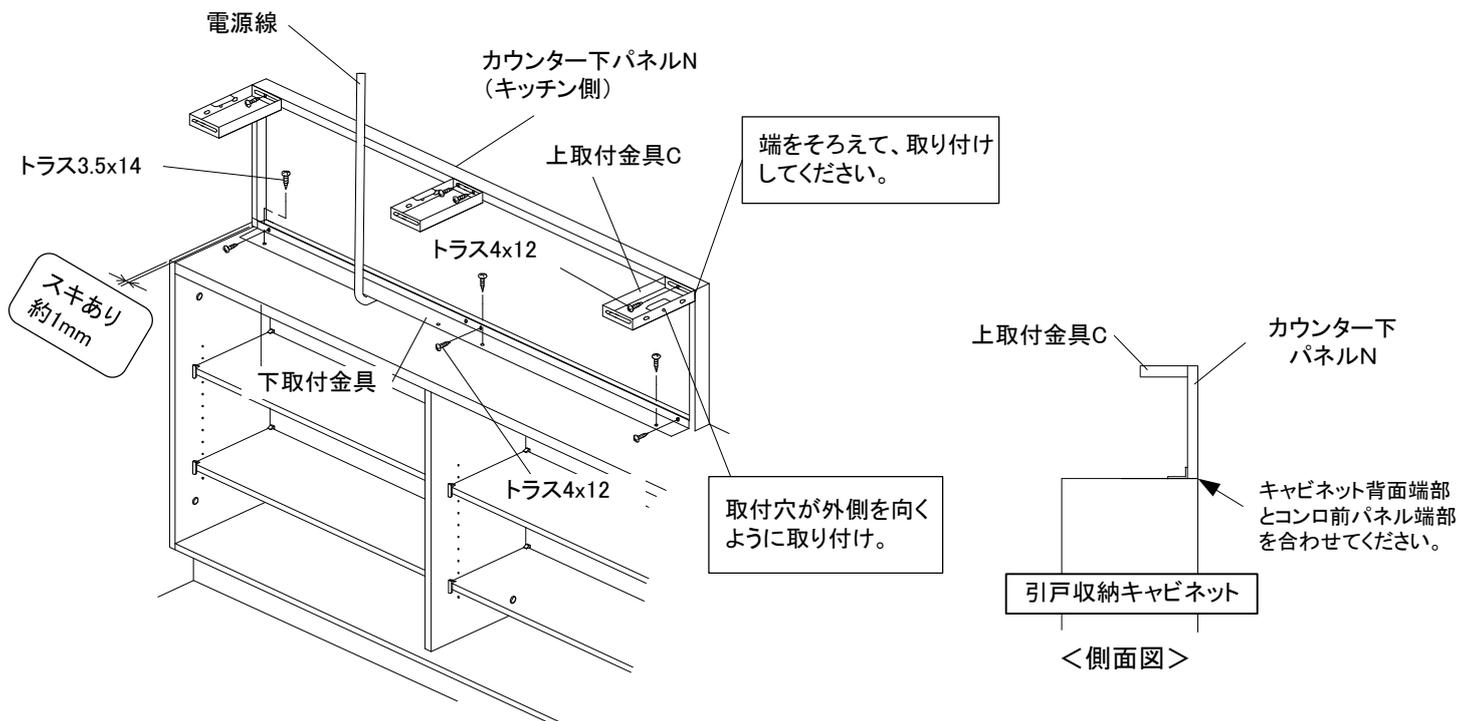

ホーロー収納ユニットの取付

カウンター下パネルN(キッチン側)取付け後、ホーロー収納ユニットを取付けてください。
取付方法は **コンロ前パネル無し仕様** のときと同様になります。

コンセントボックスの取付 (※オプション・コンセントボックス有仕様の場合のみ)

ホーロー収納ユニットにコンセントを取付けてください。
取付方法は **コンロ前パネル有り仕様** のときと同様になります。

カウンター下パネルSの取付(リビング側)


コンロ前パネル有り仕様 のときの取付方法に従い、カウンター下パネルS(リビング側)を取付けてください。

6-4. L型仕様

ホーロー収納ユニットの取付


ホーロー収納ユニットの取付時の注意点

- 必ず引戸収納キャビネット設置前に取付けを行ってください。
- ホーロー収納ユニット(小)は壁面にくる引戸収納キャビネットの端部に合わせて取付けてください。
- ホーロー収納ユニットはホーロー収納ユニット(小)に寄せて取付けてください。
- コンセントボックスの取付けがある場合、ホーロー収納ユニット(小)取付け前にあらかじめコンセント用電源線をホーロー収納ユニット(小)側面上部の穴から内側へ引き込んでおいてください。
- 引戸収納キャビネットの天板の取付穴は事前に加工してください。
(P13 **引戸収納キャビネットの加工** を参照してください。)

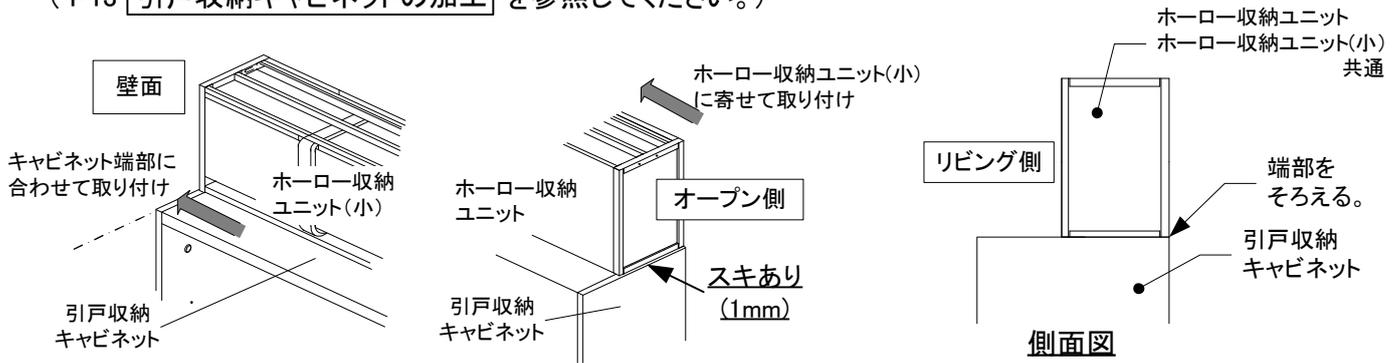


<引戸収納キャビネットとホーロー収納ユニットの位置関係>

- ①ホーロー収納ユニットの両端部をトラス3.5x14(計6本)で引戸収納キャビネットの天板に固定してください。
- ②引戸収納キャビネットの天板の裏面より、皿3.5x27(計10本)でホーロー収納ユニットを固定してください。
- ③皿3.5x27のネジ頭にキャビネット同色のネジキャップを取り付けてください。

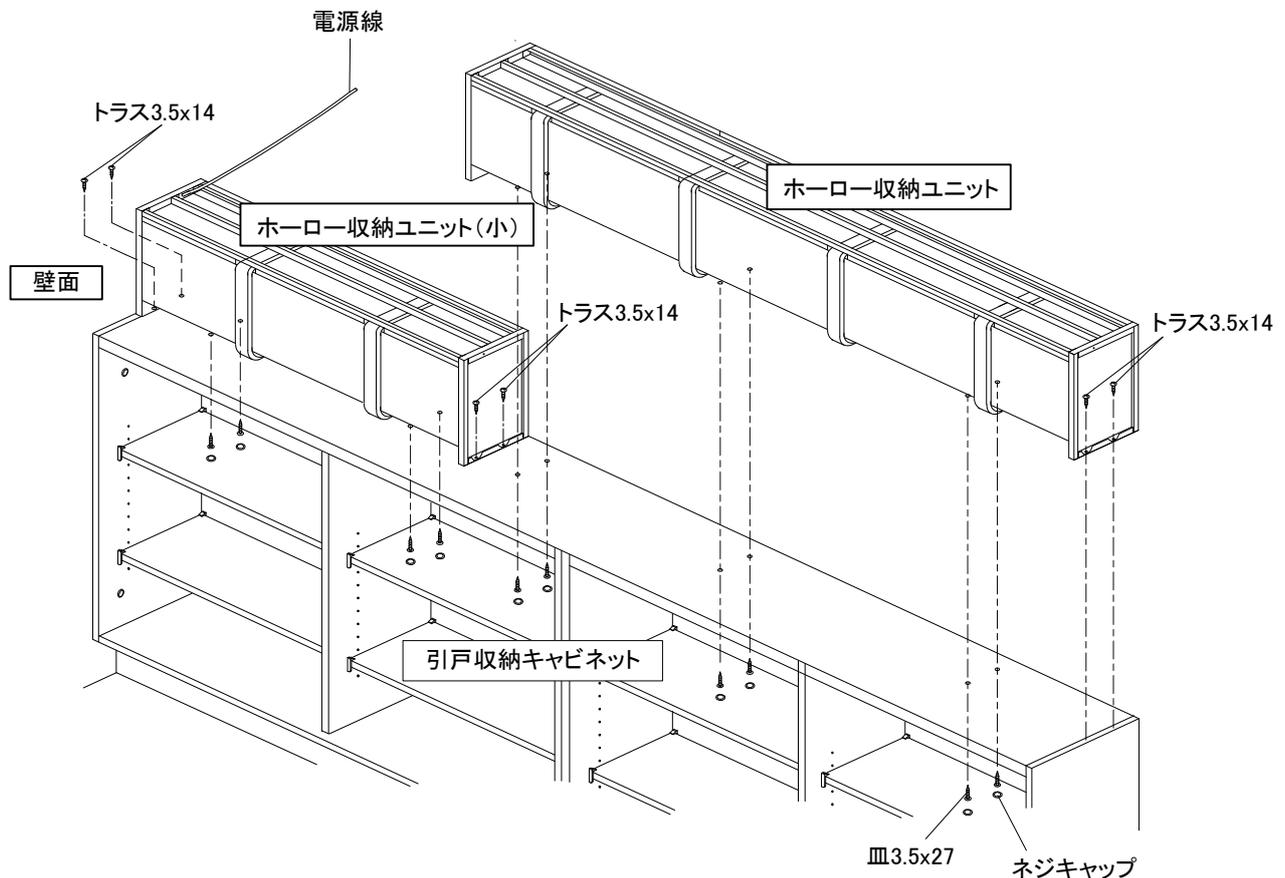

コンセントボックスの取付 (※オプション・コンセントボックス有仕様の場合のみ)

ホーロー収納ユニットにコンセントボックスを取付けてください。
取付方法は「**コンロ前パネル有り仕様**」のときと同様になります。

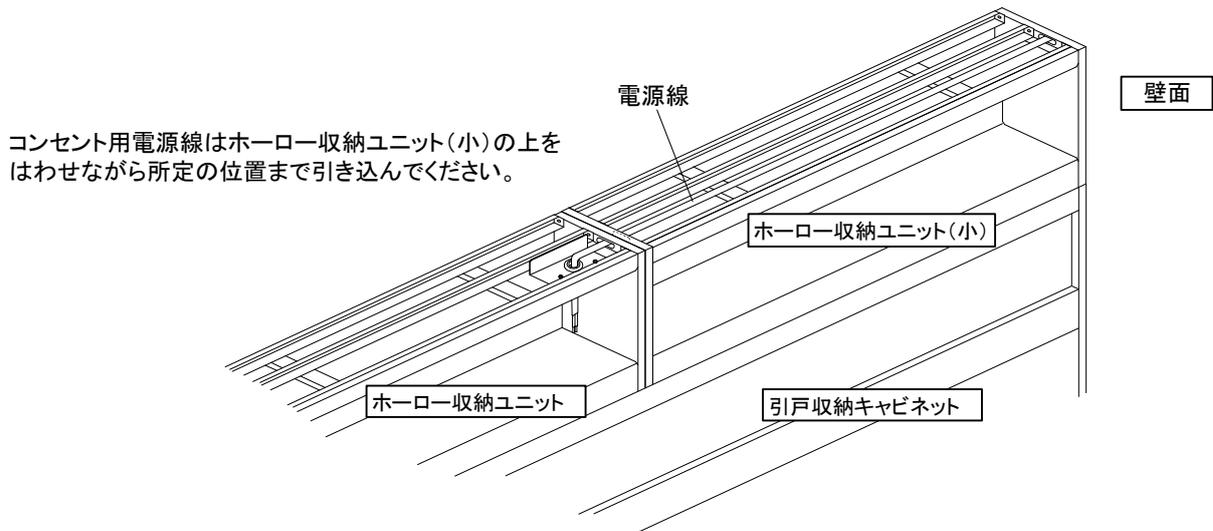


【電源線のとりまわし方法】

カウンター下パネルSの取付(リビング側)

【1. カウンター下パネル取付用下地BOXの取付】



- ①下地BOXをトラス4x25(計12本)で引戸収納キャビネットへ固定してください。
- ②ホーロー収納ユニットからトラス3.5x25(計6本)で下地BOXを固定してください。

注)ネジバカになる恐れがあるため、ネジを打ち込みすぎないように注意してください。

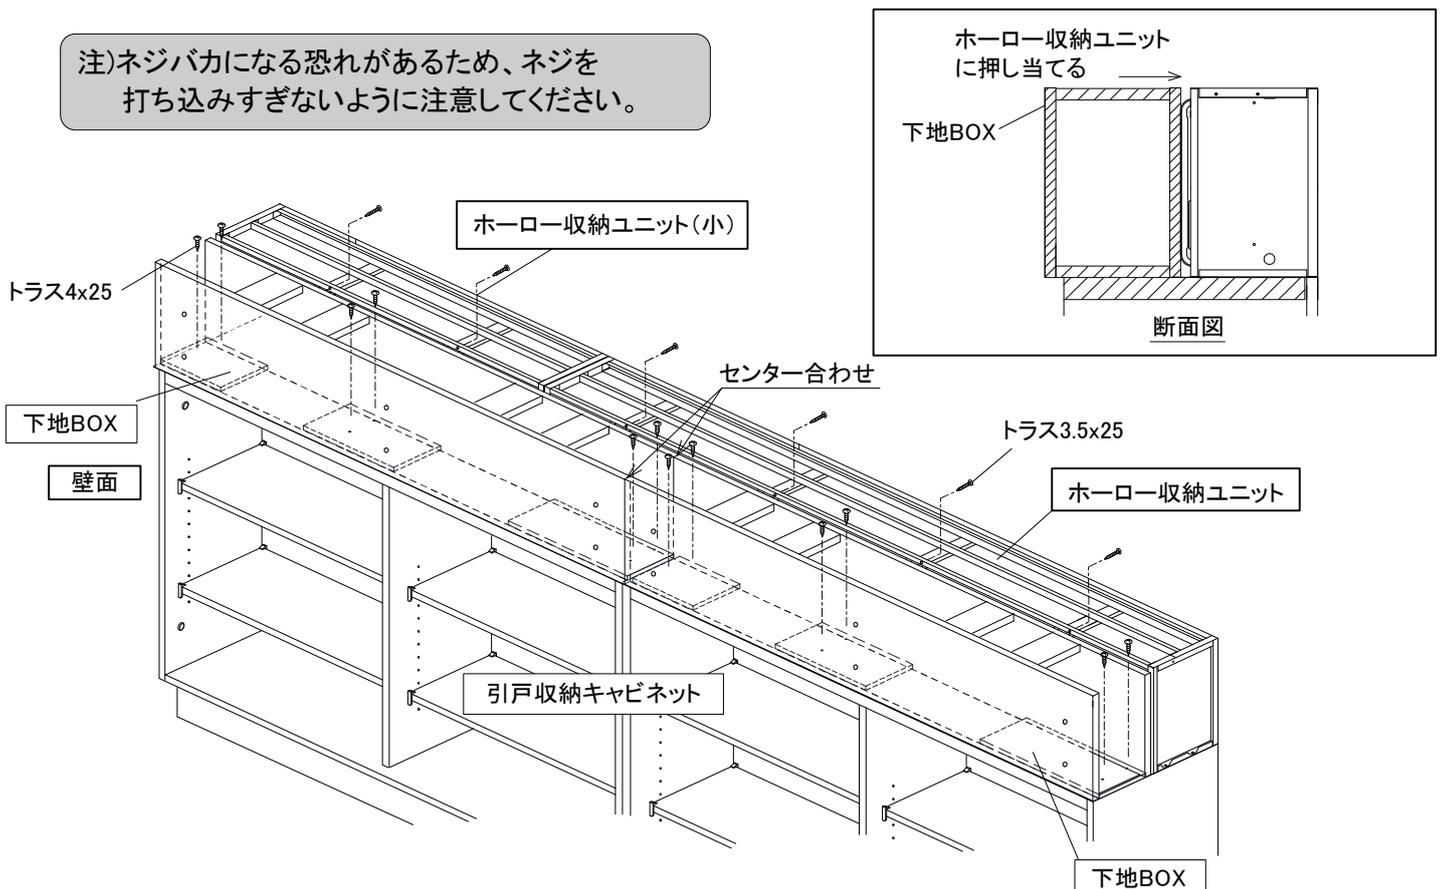

【2. 上取付金具の取付】

- ①取付けた2つ下地のBOXをまたいで、金具がセンターに来るように、上面合わせで、トラス3.5x14(計4本)で上取付金具Fを取付けてください。
- ②壁面側の下地BOXの端部合わせで上取付金具Fを、トラス3.5x14(計4本)で取付けてください。
上取付金具Fの側面穴より、ナベ3.5x45(計1本)で壁面に固定してください。

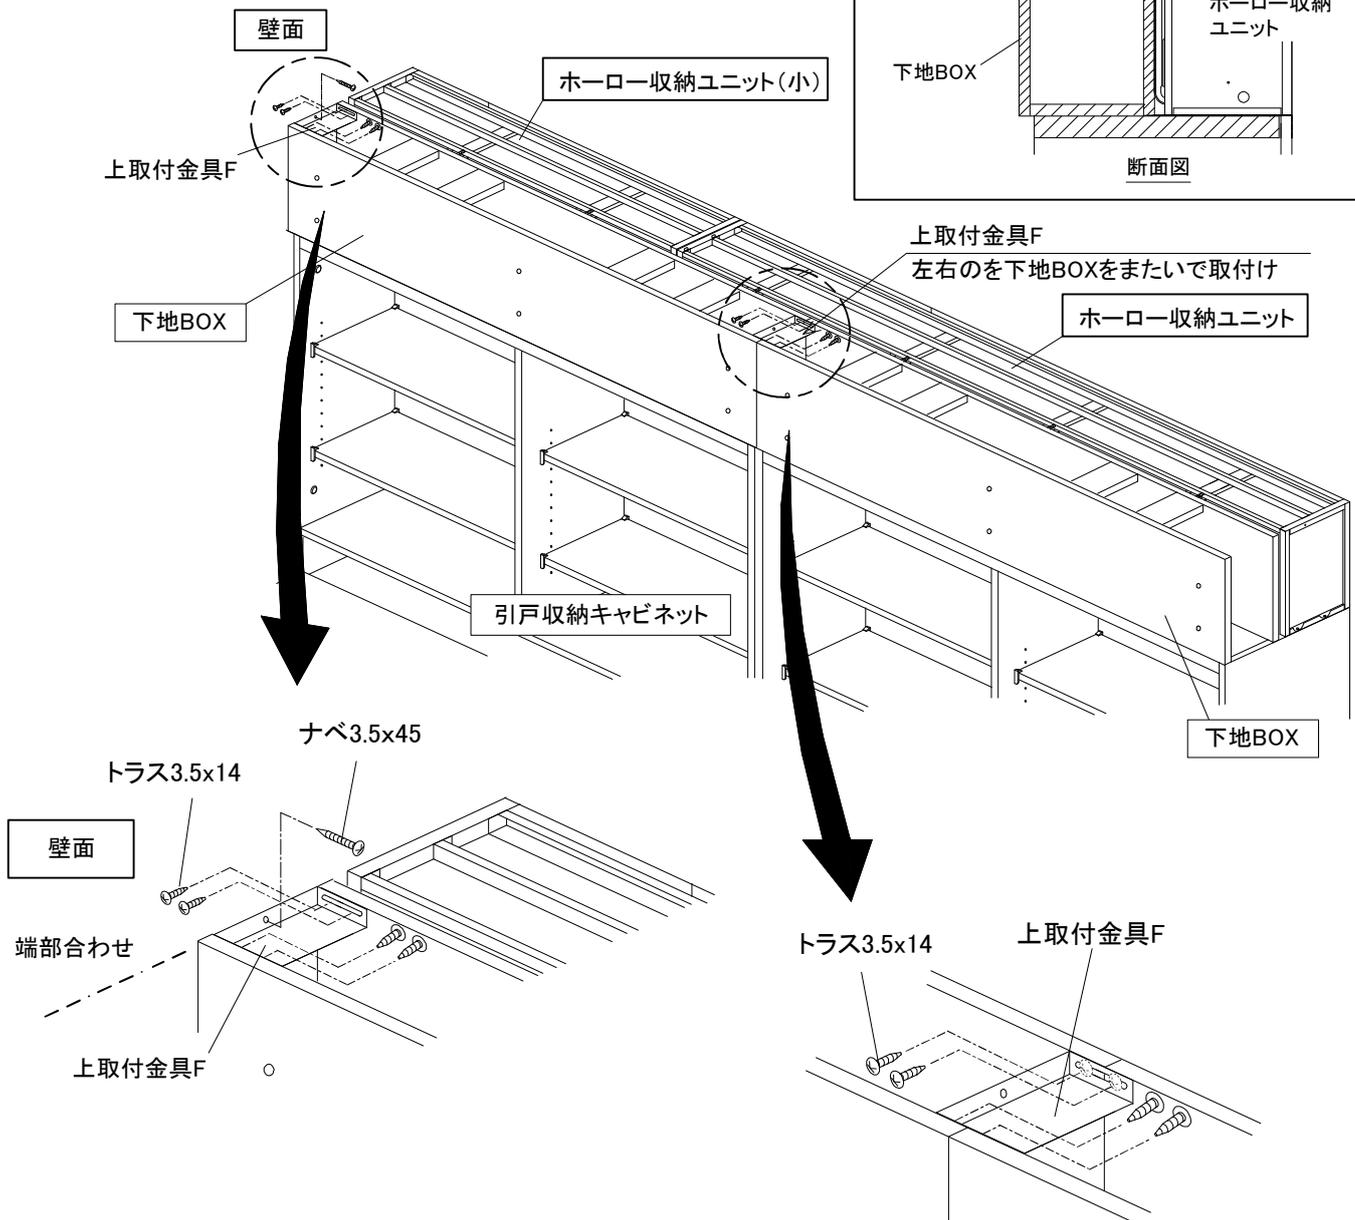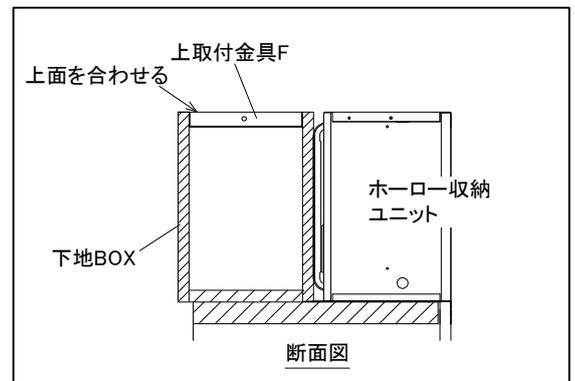

【3. カウンター下パネルの取付】


カウンター下パネルS(リビング側)を取付けてください。
取付方法は、**コンロ前パネル有り仕様** のときと同様になります。

7. レールの取付

上レールへソフトテープ貼付け

上レール取付後、カウンター下パネルSとのスキにより、下地BOXの素地色が見えてしまうため、ソフトテープを上レール上面に貼り付けてください。


貼付けは、上レールの前面より2mm控えた位置に沿って、間口方向いっぱいに貼付けてください。

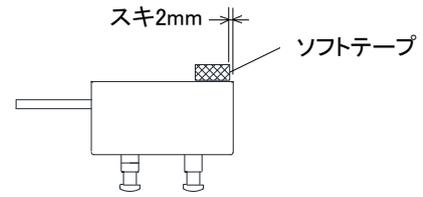

引戸レールの取付

- ①上レールを皿4x14(計10本)でキャビネット天板の裏面に取付けてください。
- ②下レールを皿4x14(計8本)でキャビネットの中木に取り付けてください。



注) 上下レール取付け時は、キャビネットとレールのスキが左右両端で同じになるように位置合わせしてください。

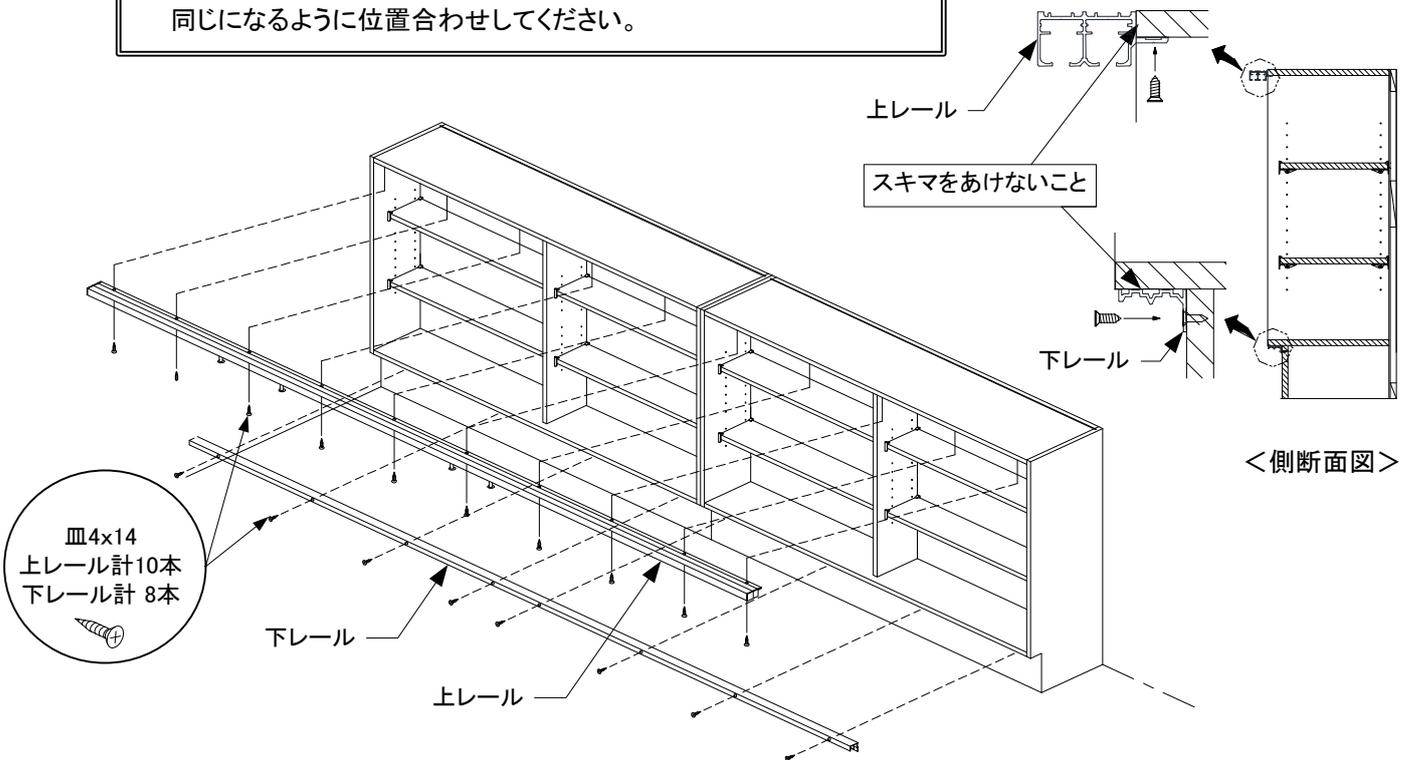

上レールの補助固定

上レールを皿4x14(レールセットに付属)で下地BOXに固定してください。(計6か所)

注) 上レールの前垂れ防止のため、必ず固定してください。

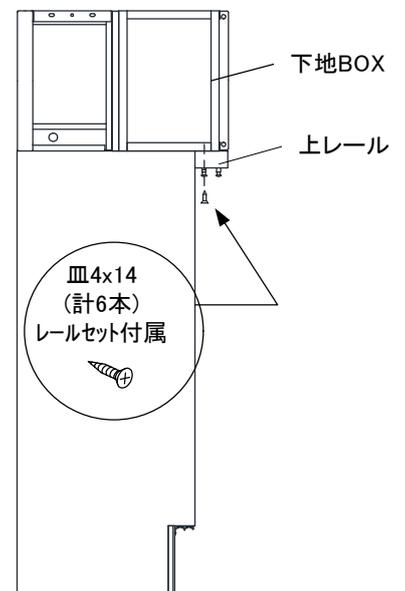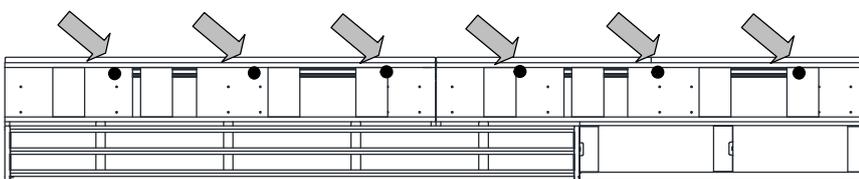




8. 引戸扉の取付


ガイドローラーの取付

①引戸扉の取付準備としてガイドローラーを六角穴付き小ネジ(計4本)とレンチで、引戸扉下面の板ナットに取り付けてください。

ガイドローラー大・ガイドローラー小の2種類がありますが、下の表を参照して取り付けてください。

※ガイドローラーの車輪の向きは、扉の外側を向くように取り付けてください。

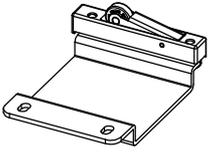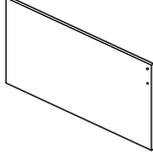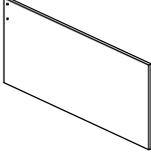ガイドローラー大 	手前側引戸 (右引戸) 
ガイドローラー小 	手前側引戸 (左引戸) 

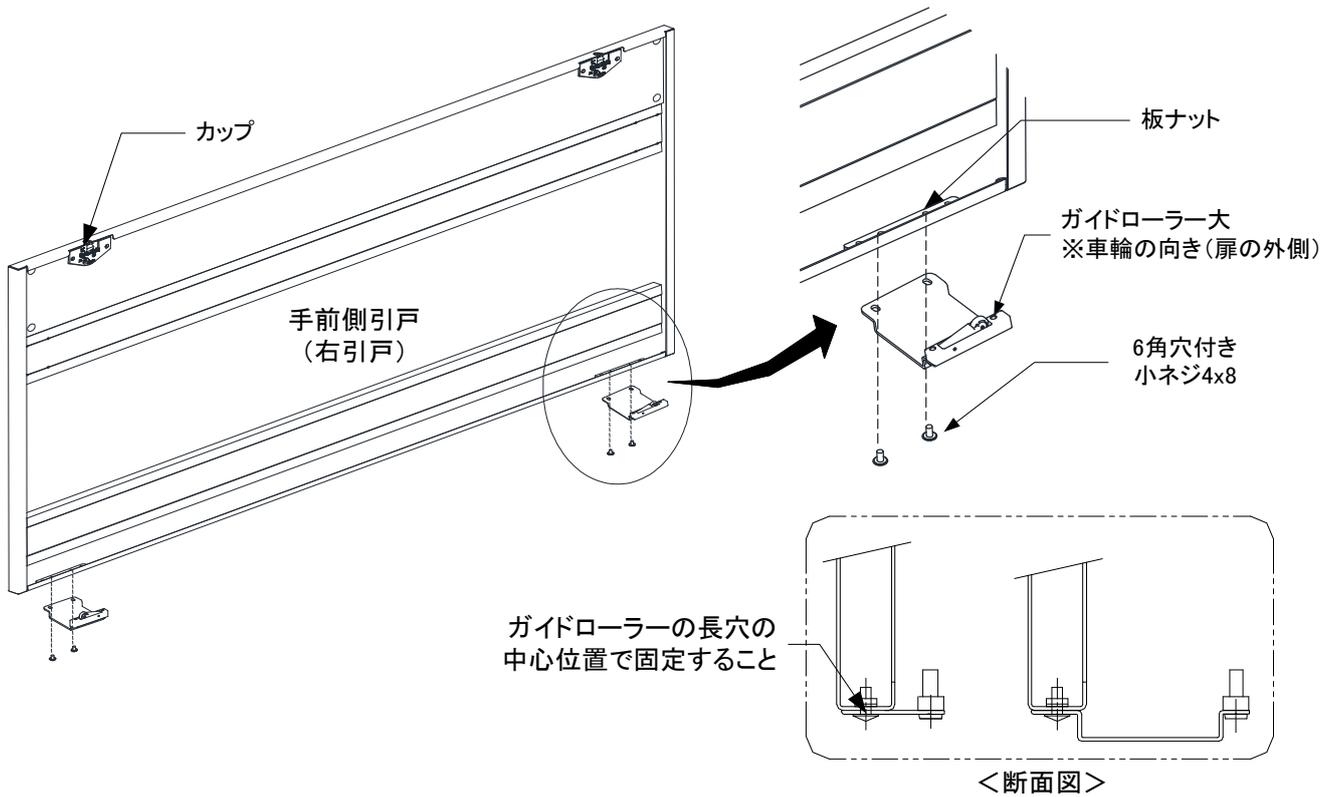


引戸扉の取付

①引戸扉に取り付けたガイドローラーを下レールにはめ込んだ後、引戸扉裏面のカップに上レールのランナーピンを正面からはめ込んでください。

注1) 奥側の引戸(左引戸)、手前側の引戸(右引戸)の順番に取り付けてください。


注2) カップとランナーピンが確実に固定されていることを確認してください。

注3) 下レールにガイドローラーがきちんとはまっていることを確認してください。

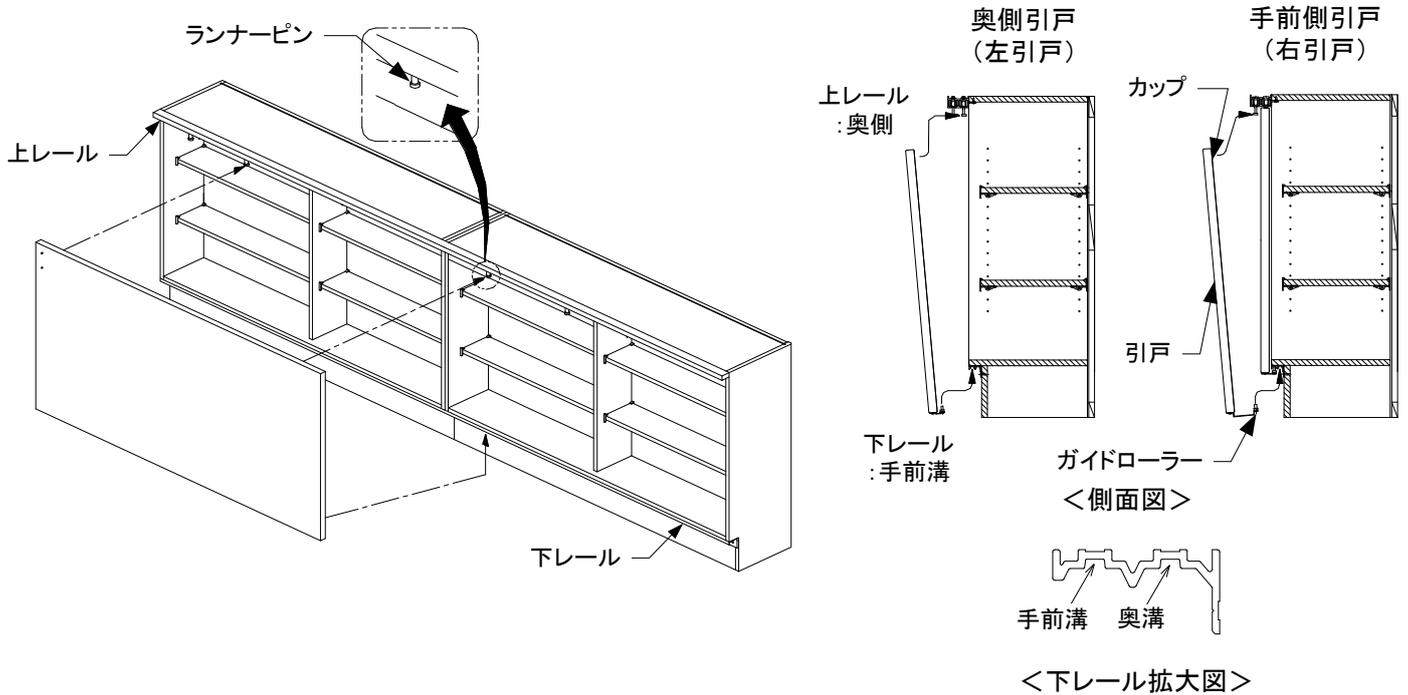

②引戸扉と上レールとのスキマが均一になるように、カップの調整ネジを回して、引戸扉を下げる方向に調整してください。

※初期値は、"0"の目盛です。DOWN側に回して調整してください。(目盛は"3"までしか調整できません)
(上レールと引戸扉の間の標準スキマ寸法:約4mm)

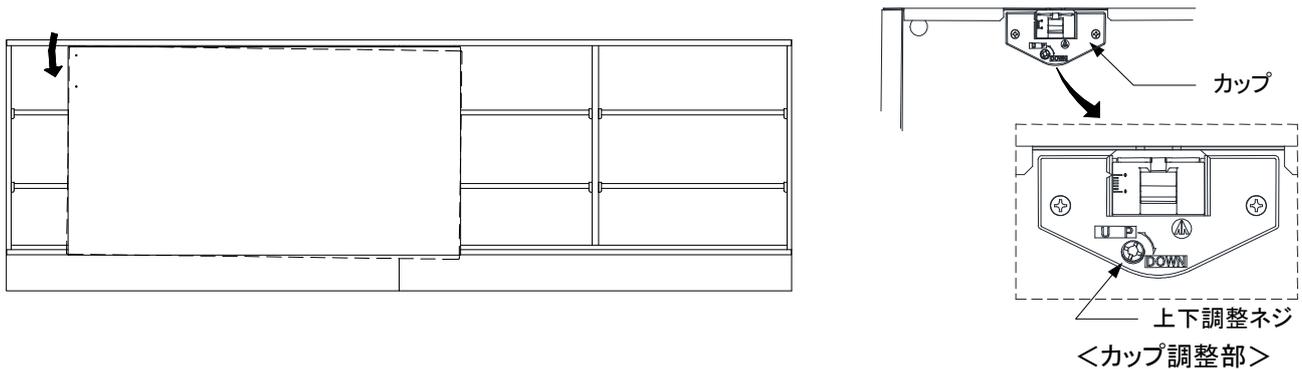

③引戸扉に引手をトラス小ネジ4x10で取り付けてください。


注1) 引戸扉の引手は、前後両方の引戸扉をレールに取り付けた後に取り付けてください。

(先に引手を取り付けると、引戸扉をレールに取り付けられなくなります。)

注2) 引手の取付穴部にパッキンが付いていることを確認してから取り付けてください。


(パッキンが無い状態で引手を取り付けると、ホーロー扉がチッピングする恐れがあります。)

④手前側引戸(右引戸)のみ、引戸ストッパーをトラス小ネジ4x12で引戸裏面に取り付けてください。



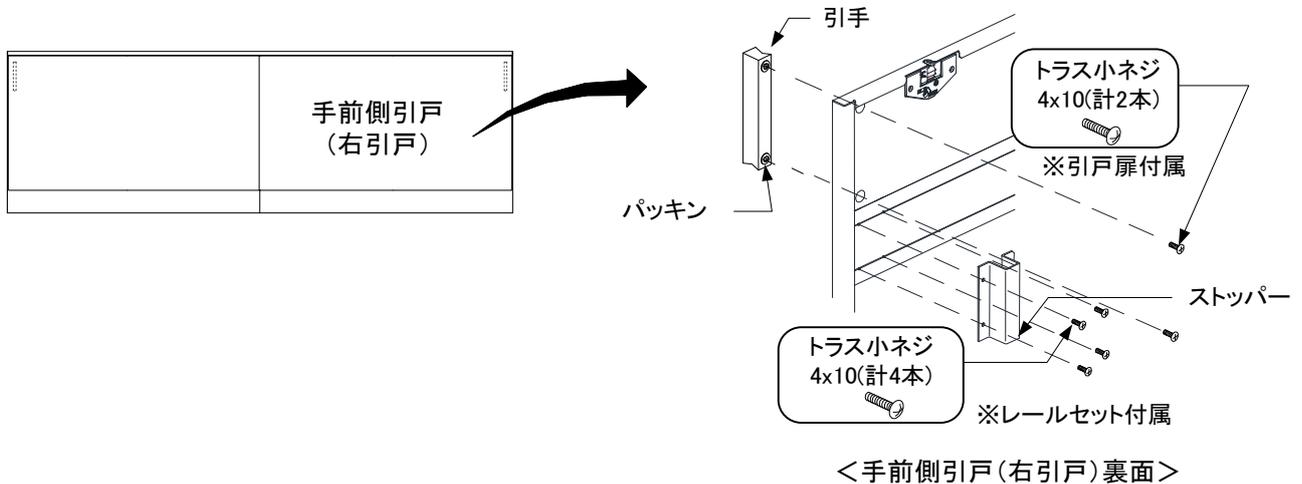


⑤引戸扉が傾いている場合、ガイドローラーを固定している六角穴付き小ネジをレンチを使って緩めて、ガイドローラーの位置を調整し、再度ネジを締め直してください。

引戸扉下部が奥側に傾いている場合


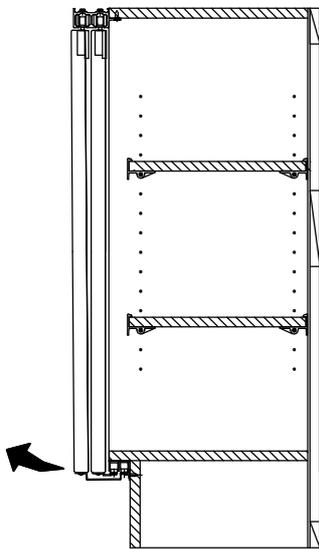


引戸扉下部が手前側に傾いている場合

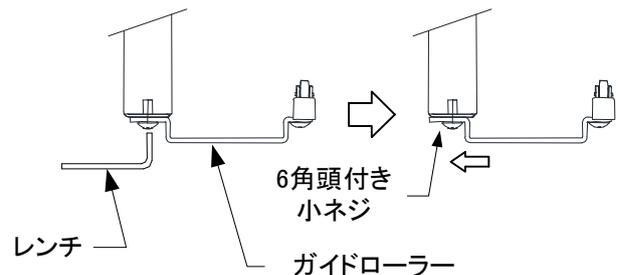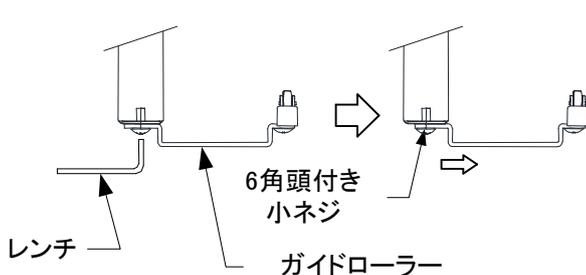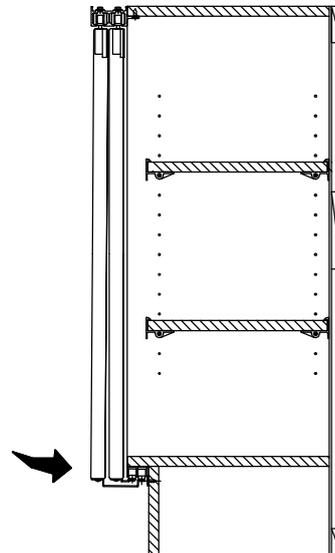

引戸扉の外し方

- ①引手とストッパーを外してください。
- ②引戸扉裏面のカップのラッチを指で下げた状態で、引戸扉を手前に引いてください。

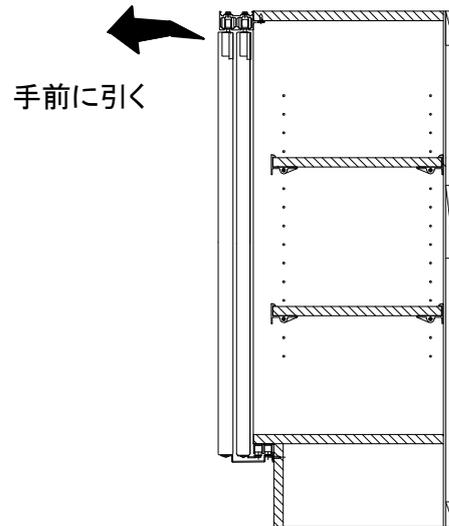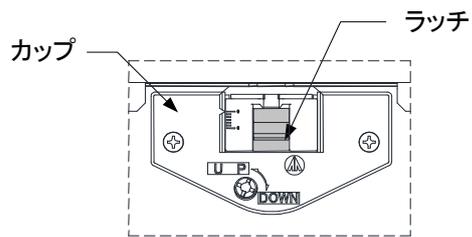

9. キッチン本体の取付

キッチン本体と引戸収納キャビネットを連結する前の注意点

『コンロ前パネル有り仕様』の場合は、キッチンパネルの取付作業を、キッチン本体取付前に行うように

1.キッチンパネルの取付 で、指示しております。

『コンロ前パネル有り仕様』の場合は、キッチン本体と引戸収納キャビネットを連結作業の前に、キッチンパネル付属の設置説明書を参照してキッチンパネルの取付を完了させてください。

キャビネット連結後はキッチンパネルの取付作業が出来なくなります。

①キッチン側のキャビネット構成により、連結方法が異なります。キャビネット構成をご確認のうえ、連結してください。

タイプA: シンク・コンロキャビがエンド側に来る場合

シンクキャビ: 隅補強固定ネジ2本を取り外し、トラス4x40で固定

調理キャビ: 左右のキャビネットと連結

コンロキャビ: トラス4x40 + 固定用スリーブ(各2本)で固定

タイプB: 調理キャビがシンクキャビ エンド側に来る場合

シンクキャビ: コンロ側の隅補強固定ネジを取り外し、トラス4x40で固定

調理キャビ(エンド側): エンド側の隅補強固定ネジを取り外し、トラス4x40で固定

調理キャビ(コンロ側): 左右のキャビネットと連結

コンロキャビ: トラス4x40 + 固定用スリーブ(各2本)で固定

タイプC: 調理キャビがコンロキャビ エンド側に来る場合

シンク・調理キャビ: エンド側の隅補強固定ネジを取り外しトラス4x40で固定

コンロキャビ: トラス4x40 + 固定用スリーブ(各1本)でシンク側を固定

タイプD: シンク・コンロキャビ(グリルレスタイプ)がエンド側に来る場合

シンクキャビ: 隅補強固定ネジ2本を取り外し、トラス4x40で固定

調理キャビ: 左右のキャビネットと連結

コンロキャビ: 隅補強固定ネジ2本を取り外し、トラス4x40で固定

タイプE: シンク・コーナーキャビがエンド側に来るL型構成の場合

シンクキャビ: 隅補強固定ネジ2本を取り外し、トラス4x40で固定

調理キャビ: 左右のキャビネットと連結


コーナーキャビ: 隅補強固定ネジ2本を取り外し、トラス4x40で固定

●: リビング側キャビネット連結箇所


タイプA



タイプB

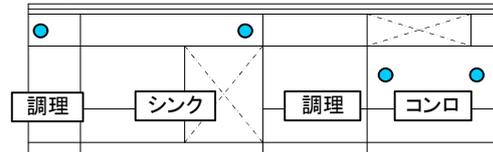


タイプC

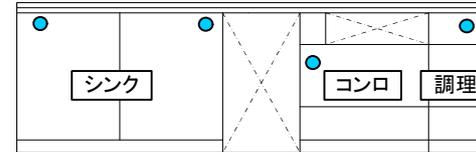

タイプD




コンロキャビ連結箇所 詳細図

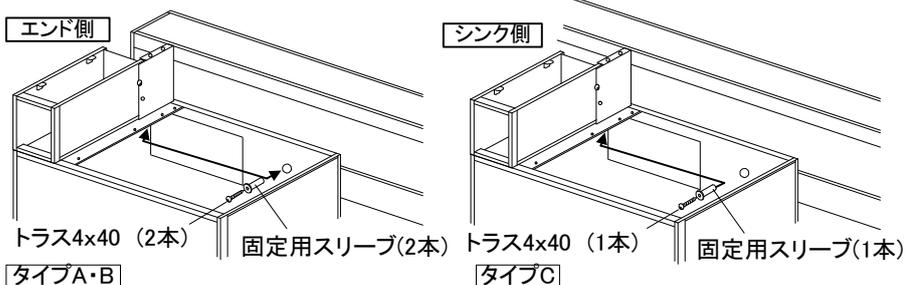

コンロキャビ以外 連結箇所 詳細図

※グリルレスキャビはこちらに含まれる

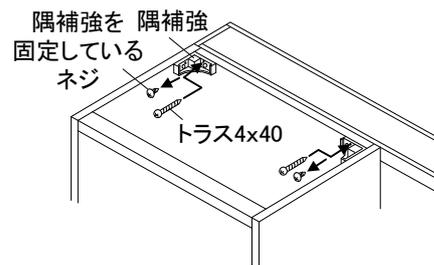

10. エンドパネルの取付

【1. 各部品の取付】

◆シンク側に設置の場合

①スペーサーをキャビネット側板に貼り付けてください。(図1の位置を参考にしてください。)

- ・側板と台輪の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼り付けてください。(2箇所)
- ・側板の奥行に合わせて、スペーサーをカットし、側板の上部へ貼り付けてください。(1箇所)
- ・アイランド仕様の場合、オープン側の両サイドのキャビネットに貼り付けてください。

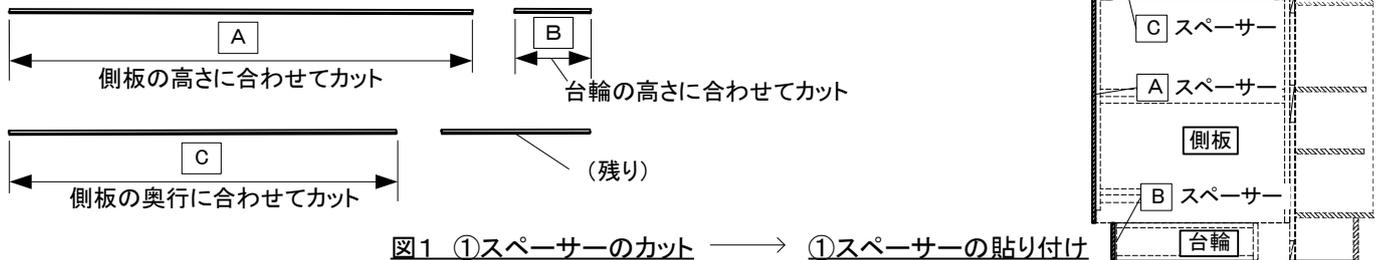


図1 ①スペーサーのカット → ①スペーサーの貼り付け

②エンドパネル本体を固定するためのキャビ側板の取付穴を確認し、

丸型スペーサー1・2を貼り付けてください。


- ・取付穴は上部(2箇所)と下部(2箇所)の合計4箇所です。

上部取付穴について

- ・図2の位置になります。(2箇所)
- ・丸型スペーサー1・2は貼り付けしません。

下部取付穴について

- ・図3~5を参考に、側板の外側付近の位置を選定してください。(2箇所)
- ・機種により、取付穴の位置・大きさが異なります。丸シールがあれば、剥してください。
- ・下表に従い、丸型スペーサー1・2の貼り付けを行ってください。

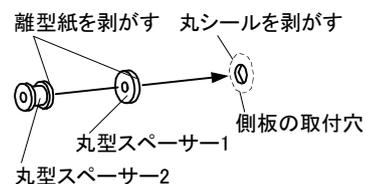

②丸型スペーサー1・2の貼り付け

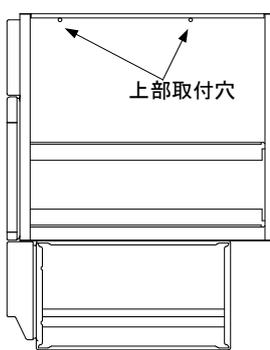


図2 キャビネット上部取付穴

	丸型スペーサー-1	丸型スペーサー-2
【図3】金具がない場合	貼り付け必要	貼り付け必要
【図4】金具がある場合	不要	貼り付け必要
【図5】側板の曲げに近い場合 (寸法的に貼り付けできない場合)	不要	不要

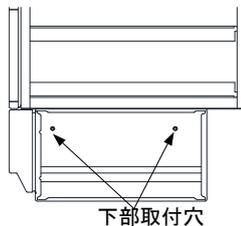


図3 金具がない場合

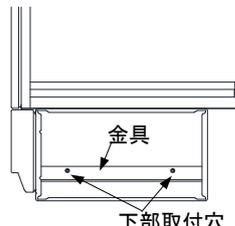


図4 金具がある場合



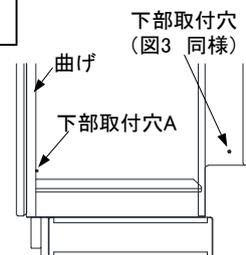


図5 側板の曲げに近い場合
(下部取付穴A)

③平金具をエンドパネルの内側へトラス4x14(計2本)で取り付けてください。

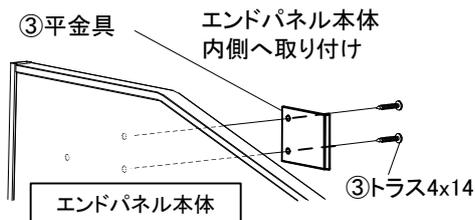

③平金具の取り付け

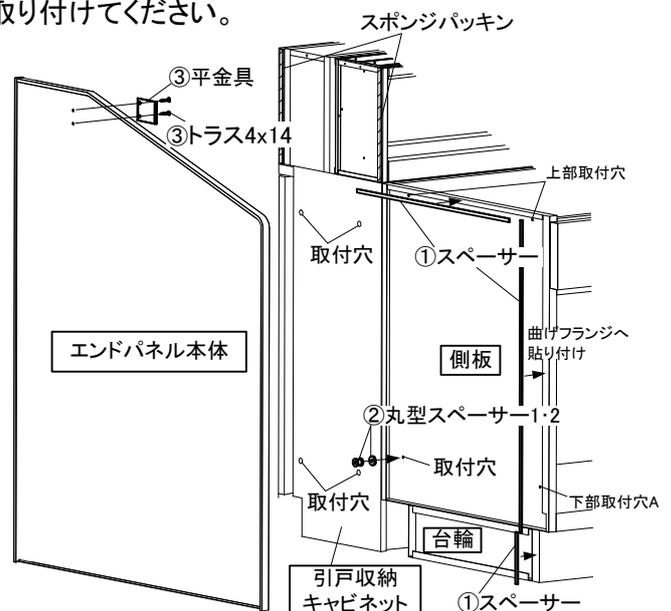

◆コンロ側に設置の場合

①スペーサーをキャビネット側板に貼り付けてください。(図1の位置を参考にしてください。)

- ・側板と台輪の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼り付けてください。(2箇所)
- ・側板の奥行に合わせて、スペーサーをカットし、側板の上部へ貼り付けてください。(1箇所)

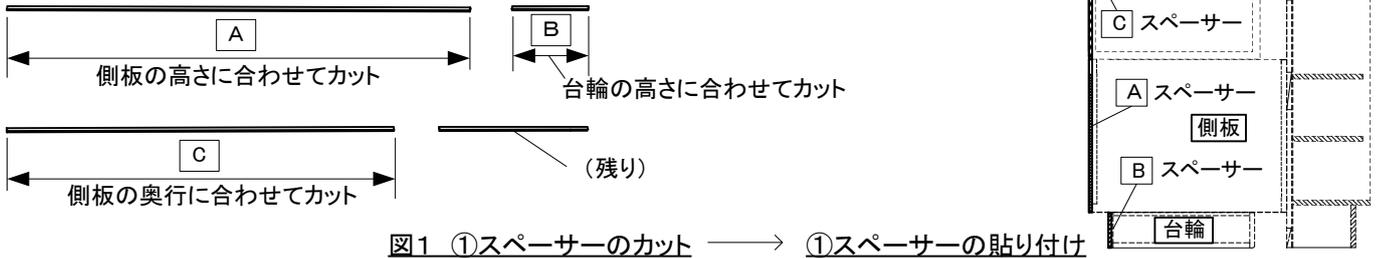


図1 ①スペーサーのカット → ①スペーサーの貼り付け

②エンドパネル本体を固定するためのキャビ側板の取付穴を確認し、

丸型スペーサー1・2を貼り付けてください。


- ・取付穴は上部(2箇所)と下部(2箇所)の合計4箇所です。

上部取付穴について

- ・図2・4・5の位置になります。(2箇所)
- ・丸型スペーサー1・2は貼り付けしません。

下部取付穴について

- ・図3・4・5の位置になります。(2箇所)
- ・丸型スペーサー1・2を貼り付けてください。

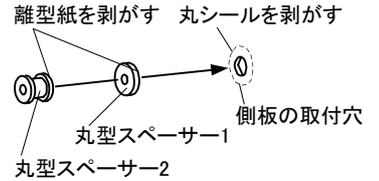

②丸型スペーサー1・2の貼り付け

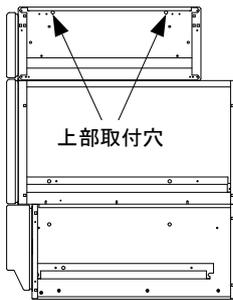


図2 キャビネット上部取付穴

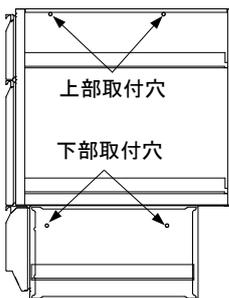


図4 グリルレスコンロキャビネットの場合

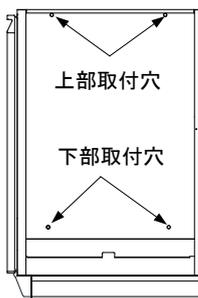


図5 15間口調理キャビネットの場合


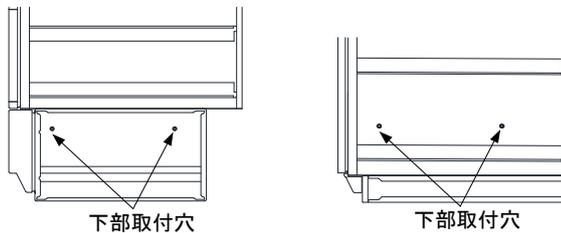


図3 キャビネット下部取付穴

注) 丸型スペーサー2は「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。15間口調理キャビネット下側取付部には「t13mm」の丸型スペーサーを貼り付けてください。


EPスペーサー (t17mm)	EPスペーサー (t13mm)
・側板厚み20mm:t17mm (エンドパネル同梱)	
・側板厚み15mm:t13mm (キャビネット同梱)	

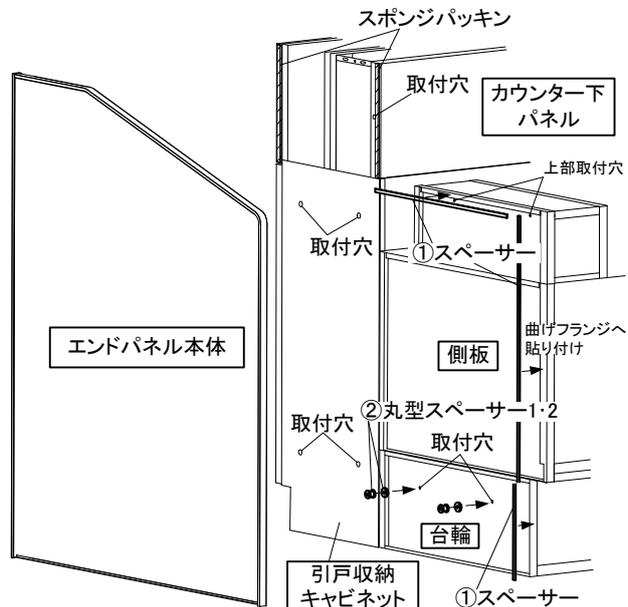

【2. エンドパネル本体の取付】




◆シンク側に設置の場合

- ①エンドパネル本体を仮取り付けしてください。
 - ・平金具をホーロー収納ユニットの側板曲げフランジ部へスライドさせて差し込んでください。
 - ・図の寸法になるようにホーローキャビネットとの位置を調整してください。
- ②エンドパネル本体をホーローキャビネットに固定してください。(4箇所)
 - ・座付ドリル4x35にビニルワッシャーを取付け、ホーローキャビネット内側から上部穴へ固定してください。(2箇所)
 - ・皿3.5x35にネジキャップ座金を取付け、ホーローキャビネット内側から下部穴へ固定してください。(2箇所)
 - ・皿3.5x35固定後、ネジキャップ(キャビネット同色)を取付けてください。(2箇所)
- ③エンドパネル本体を引戸収納キャビネット内側から皿3.5x27(計4本)で固定してください。
 - ・皿3.5x27固定後、ネジキャップ(キャビネット同色)を取り付けてください。(4箇所)
- ④取付後、指定箇所シリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理をしてください。
- ⑤キッチン本体のワークトップ設置準備として、スポンジパッキンを木口面へ貼り付けてください。

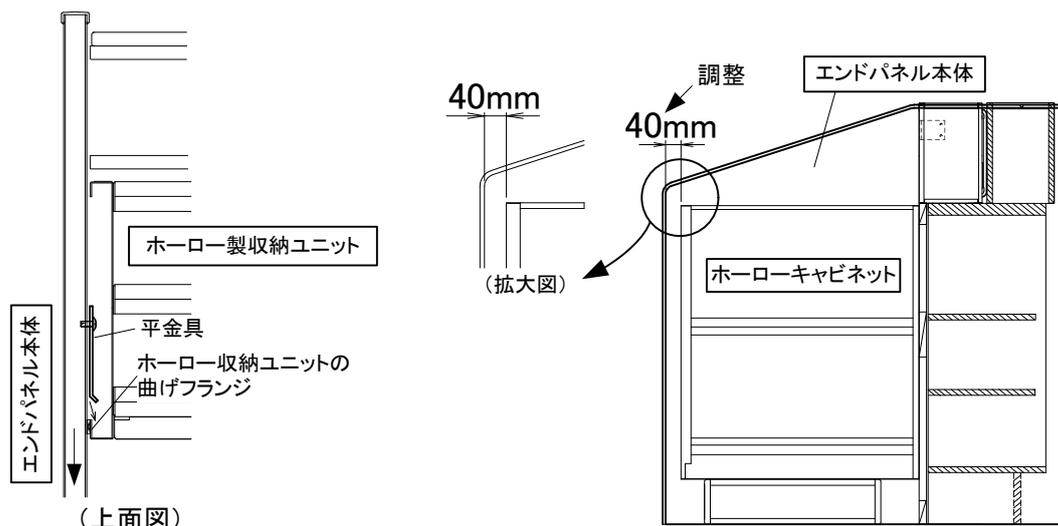


①平金具をフランジ部へ差し込む

①位置関係

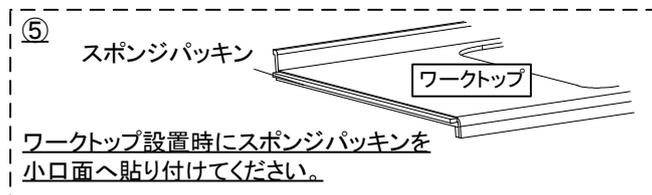
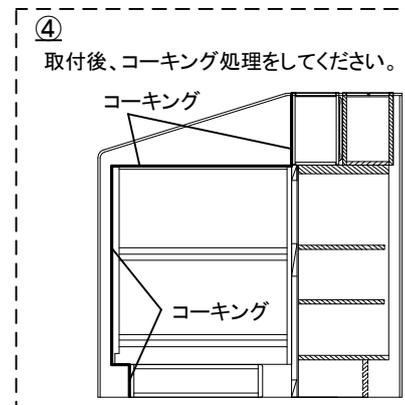
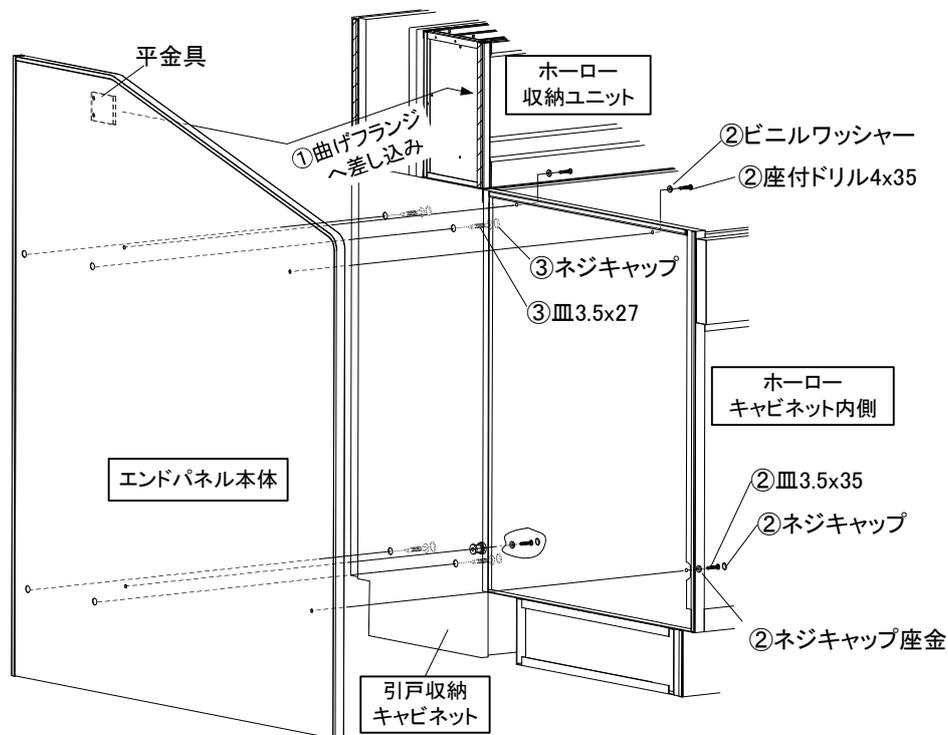


◆コンロ側に設置の場合

- ①エンドパネル本体を仮取り付けしてください。
 - ・図の寸法になるようにホーローキャビネットとの位置を調整してください。
- ②エンドパネル本体をホーローキャビネットに固定してください。(4箇所)
 - ・座付ドリル4x30にビニルワッシャーを取り付け、ホーローキャビネット内側から上部穴へ固定してください。(2箇所)
 - ・皿3.5x35にネジキャップ座金を取付け、ホーローキャビネット内側から下部穴へ固定してください。(2箇所)
 - ・皿3.5x35固定後、ネジキャップ(キャビネット同色)を取付けてください。(2箇所)
- ③エンドパネル本体を引戸収納キャビネット内側から皿3.5x27(計3本)で固定してください。
 - ・皿3.5x27固定後、ネジキャップ(キャビネット同色)を取り付けてください。(3箇所)
- ④エンドパネル本体をカウンター下パネルからトラス3.5x14(計1本)で固定してください。
- ⑤取付後、指定箇所にシリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理をしてください。
- ⑥キッチン本体のワークトップ設置準備として、スポンジパッキンを木口面へ貼り付けてください。

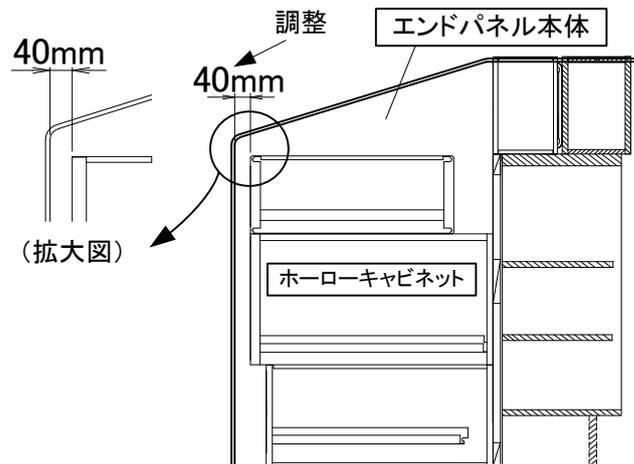


①位置関係

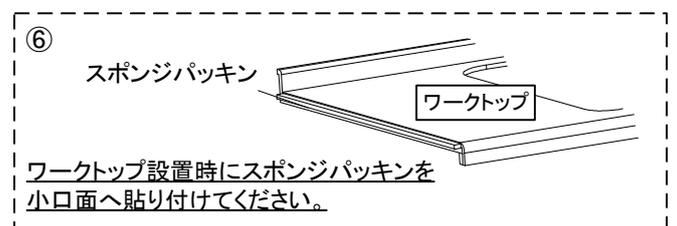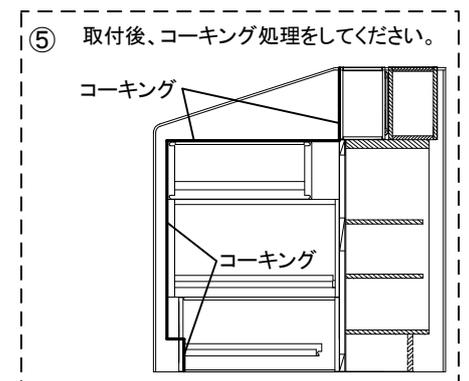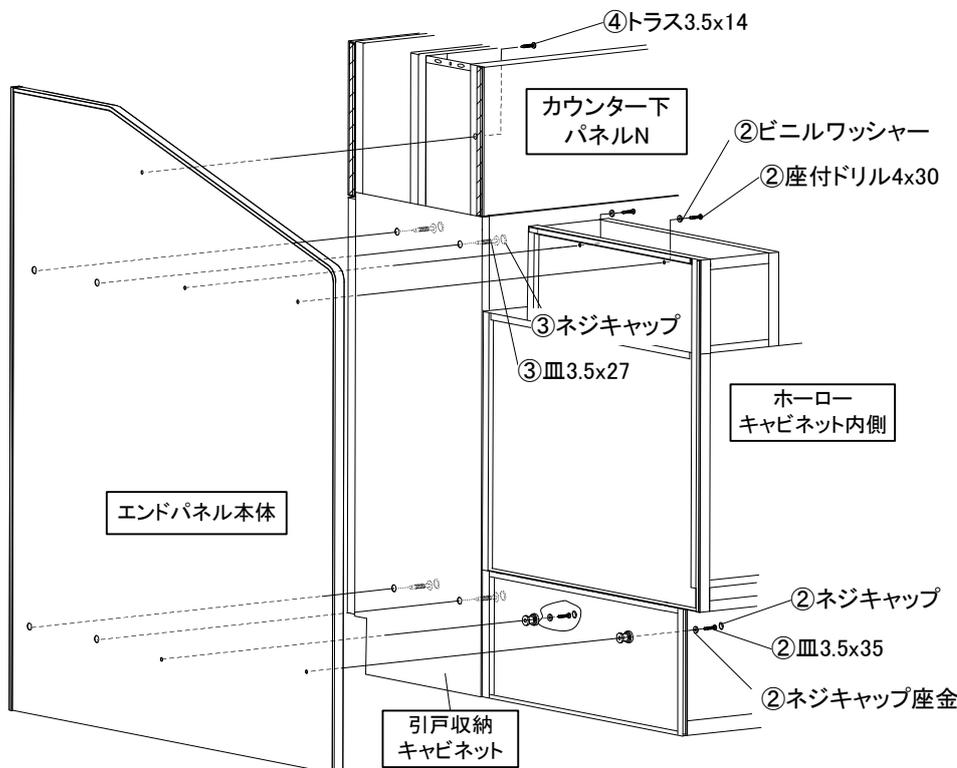


11. カウンター天板の取付

- ①ホーロー収納ユニットおよび木製パネルに両面テープを貼り付け、接着剤を塗布してください。
 (両面テープ・接着剤ともにキッチンパネル用)
 ・貼付位置、塗布位置は下図(上面図)を参考にしてください。



コンロ前パネル有仕様のとき

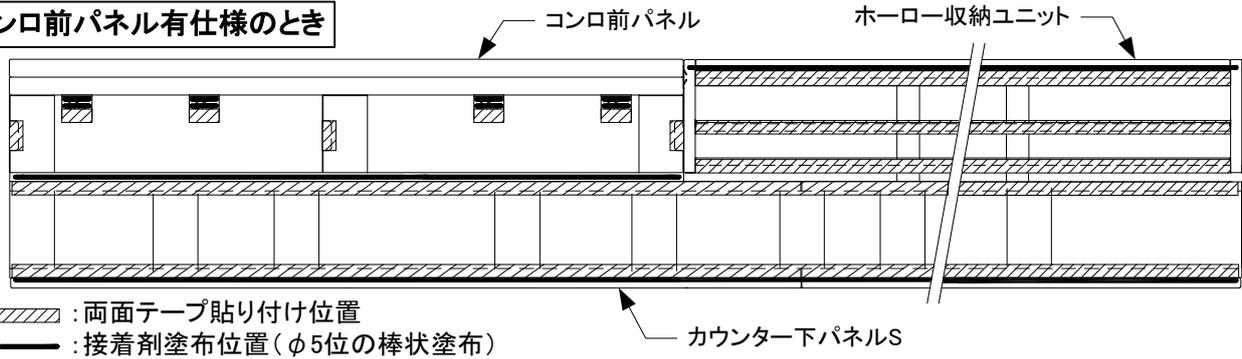

コンロ前パネル無仕様・アイランド仕様のとき

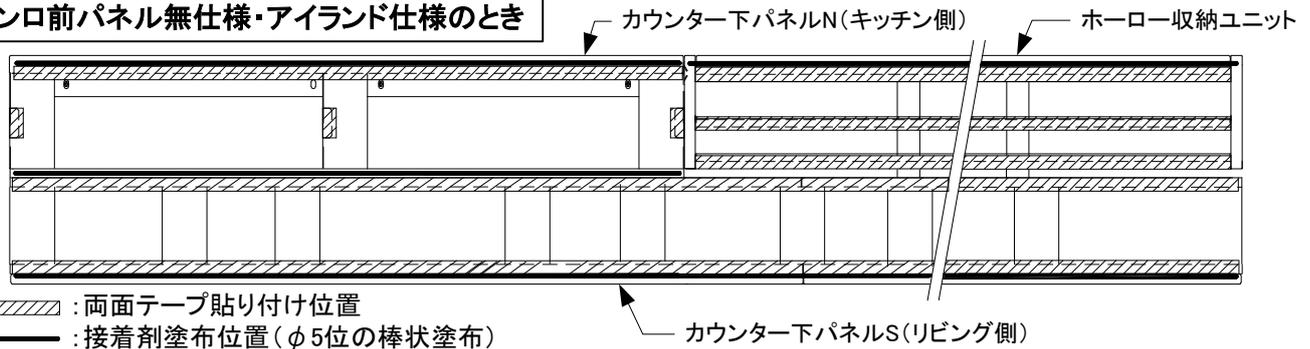

L型仕様のとき

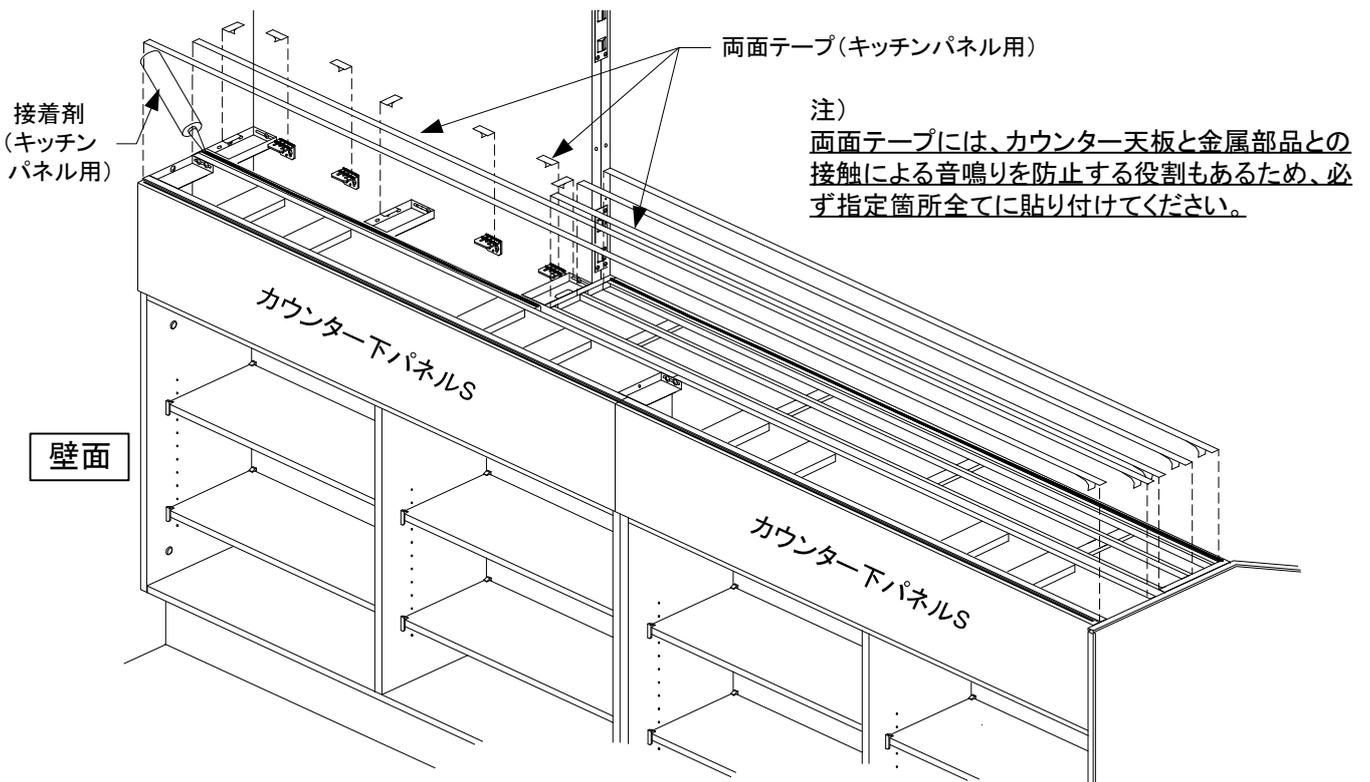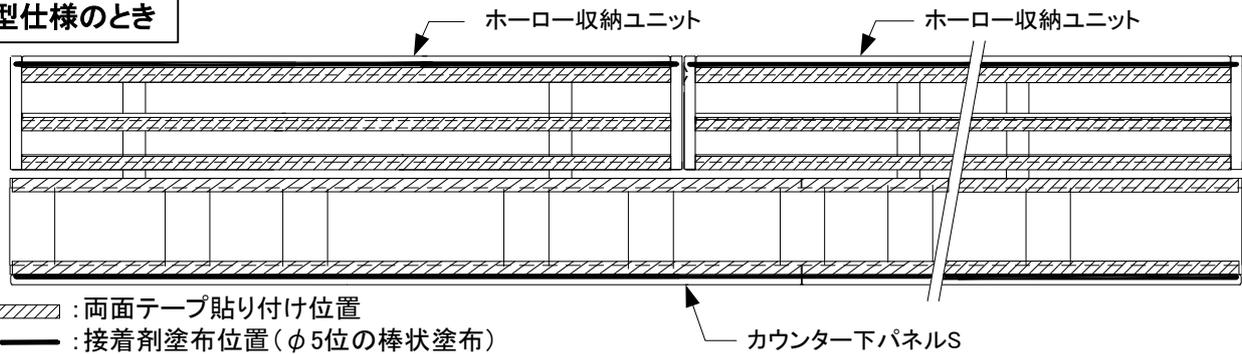


②設置位置を確認し、カウンター天板を圧着固定してください。

※図はコンロ前パネル有仕様です。他の仕様も同様の方法で固定してください。

注)・ホーロー収納ユニットからキッチン側へ10mm飛び出す位置で固定してください。

・接着剤がはみ出した場合は、きれいにふき取ってください。

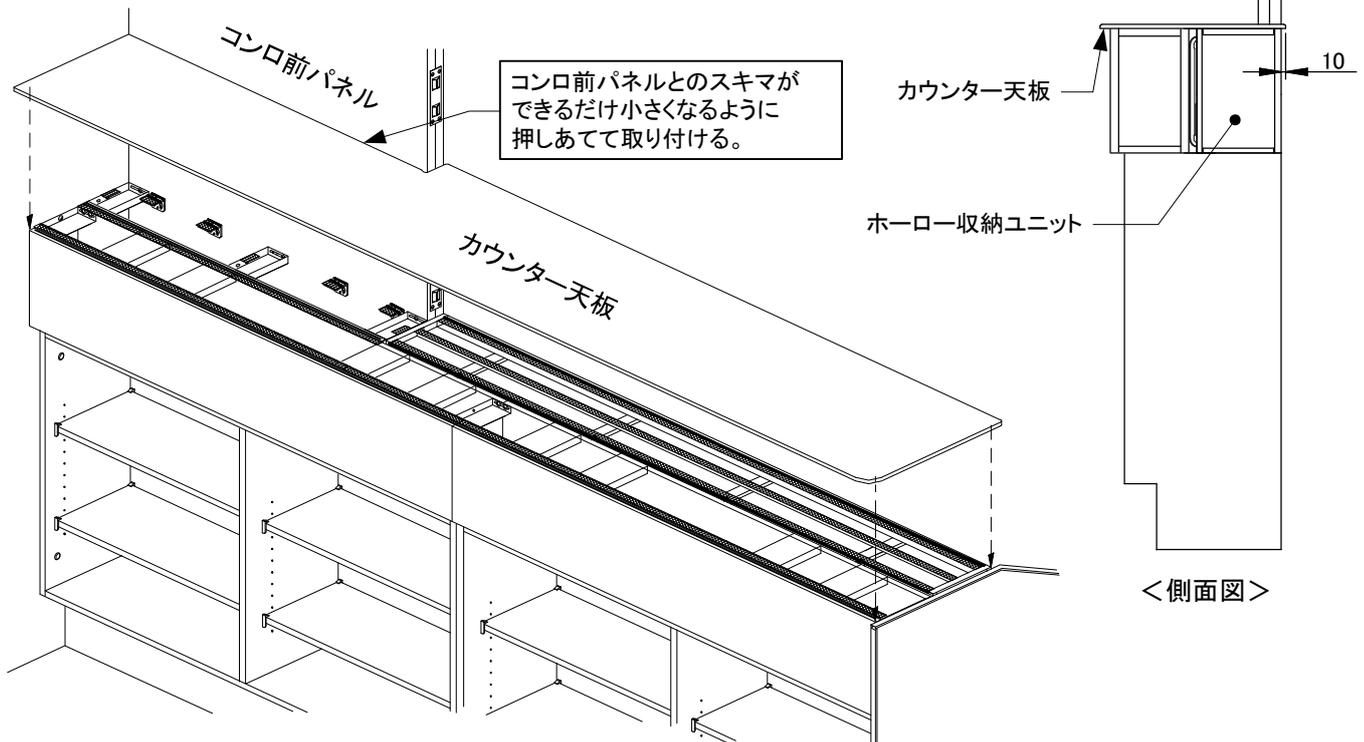


コンロ前パネル有の場合

③パネルモールの裏面にキッチンパネル用接着剤を棒状塗布し、突起部をコンロ前パネル側面のパネル連結板に押し込んでかみ合わせてください。


注)接着剤がはみ出した場合は、きれいにふき取ってください。

④カウンター天板に立上り棧を瞬間接着剤<現地手配>で固定し、シリコン系コーキング剤でコーキング処理してください。

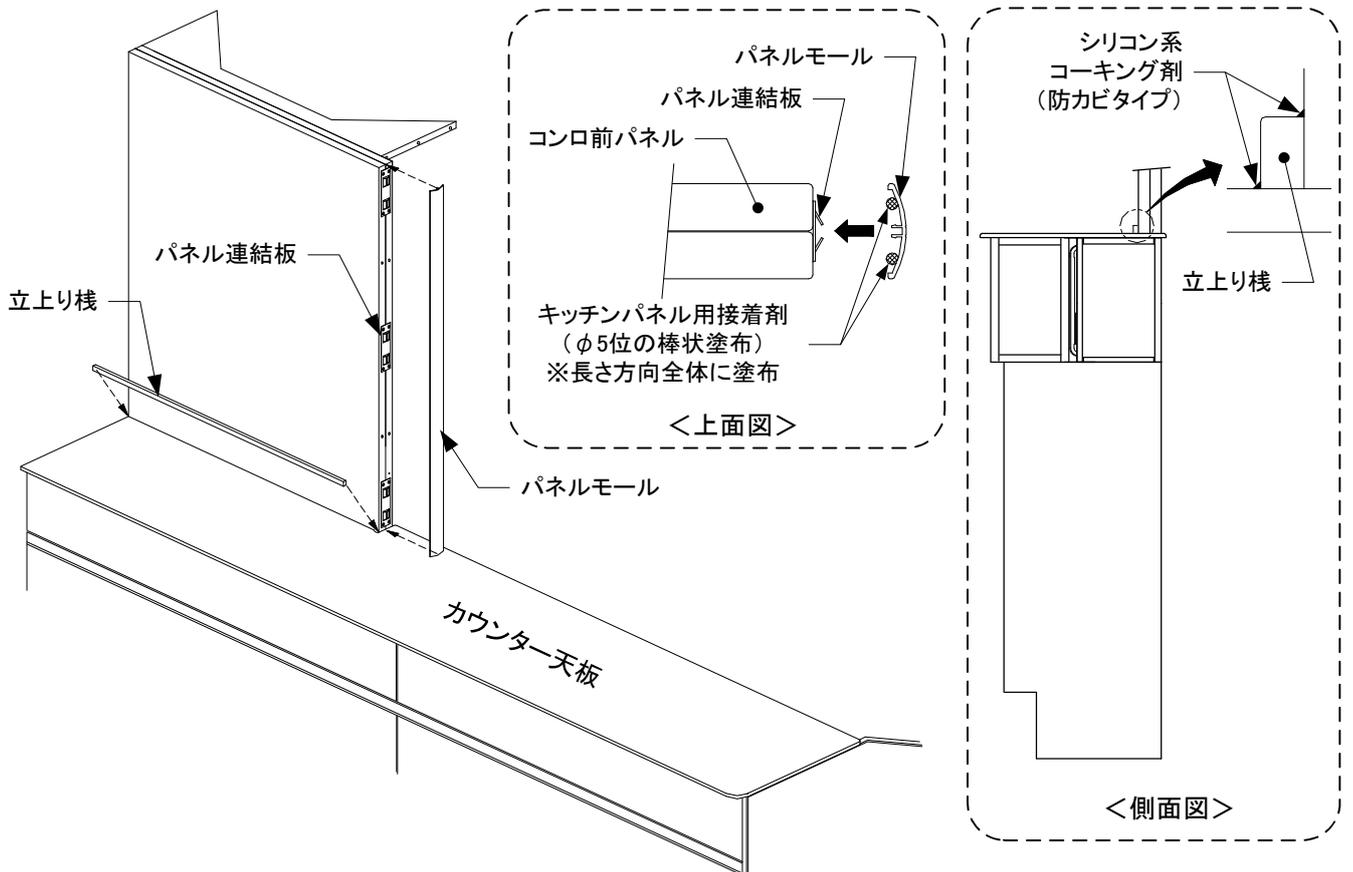


12. コーキング処理

- ① 建築側の壁面にキッチンパネルを取り付けてください。
(詳細については、キッチンパネルの設置説明書を参照してください。)
- ② 指定箇所にシリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理してください。
- ③ コンロ前パネル(リビング側)の上部にL型エッジを取り付けてください。(コンロ前パネル有仕様のみ)
- ④ ホーロー収納ユニットに同梱のT型エッジをホーロー収納ユニットとコンロ前パネルとのスキマ部に取り付けてください。
(見切対応仕様の場合:ホーロー収納ユニットと見切対応フィラーとのスキマ部に取付)

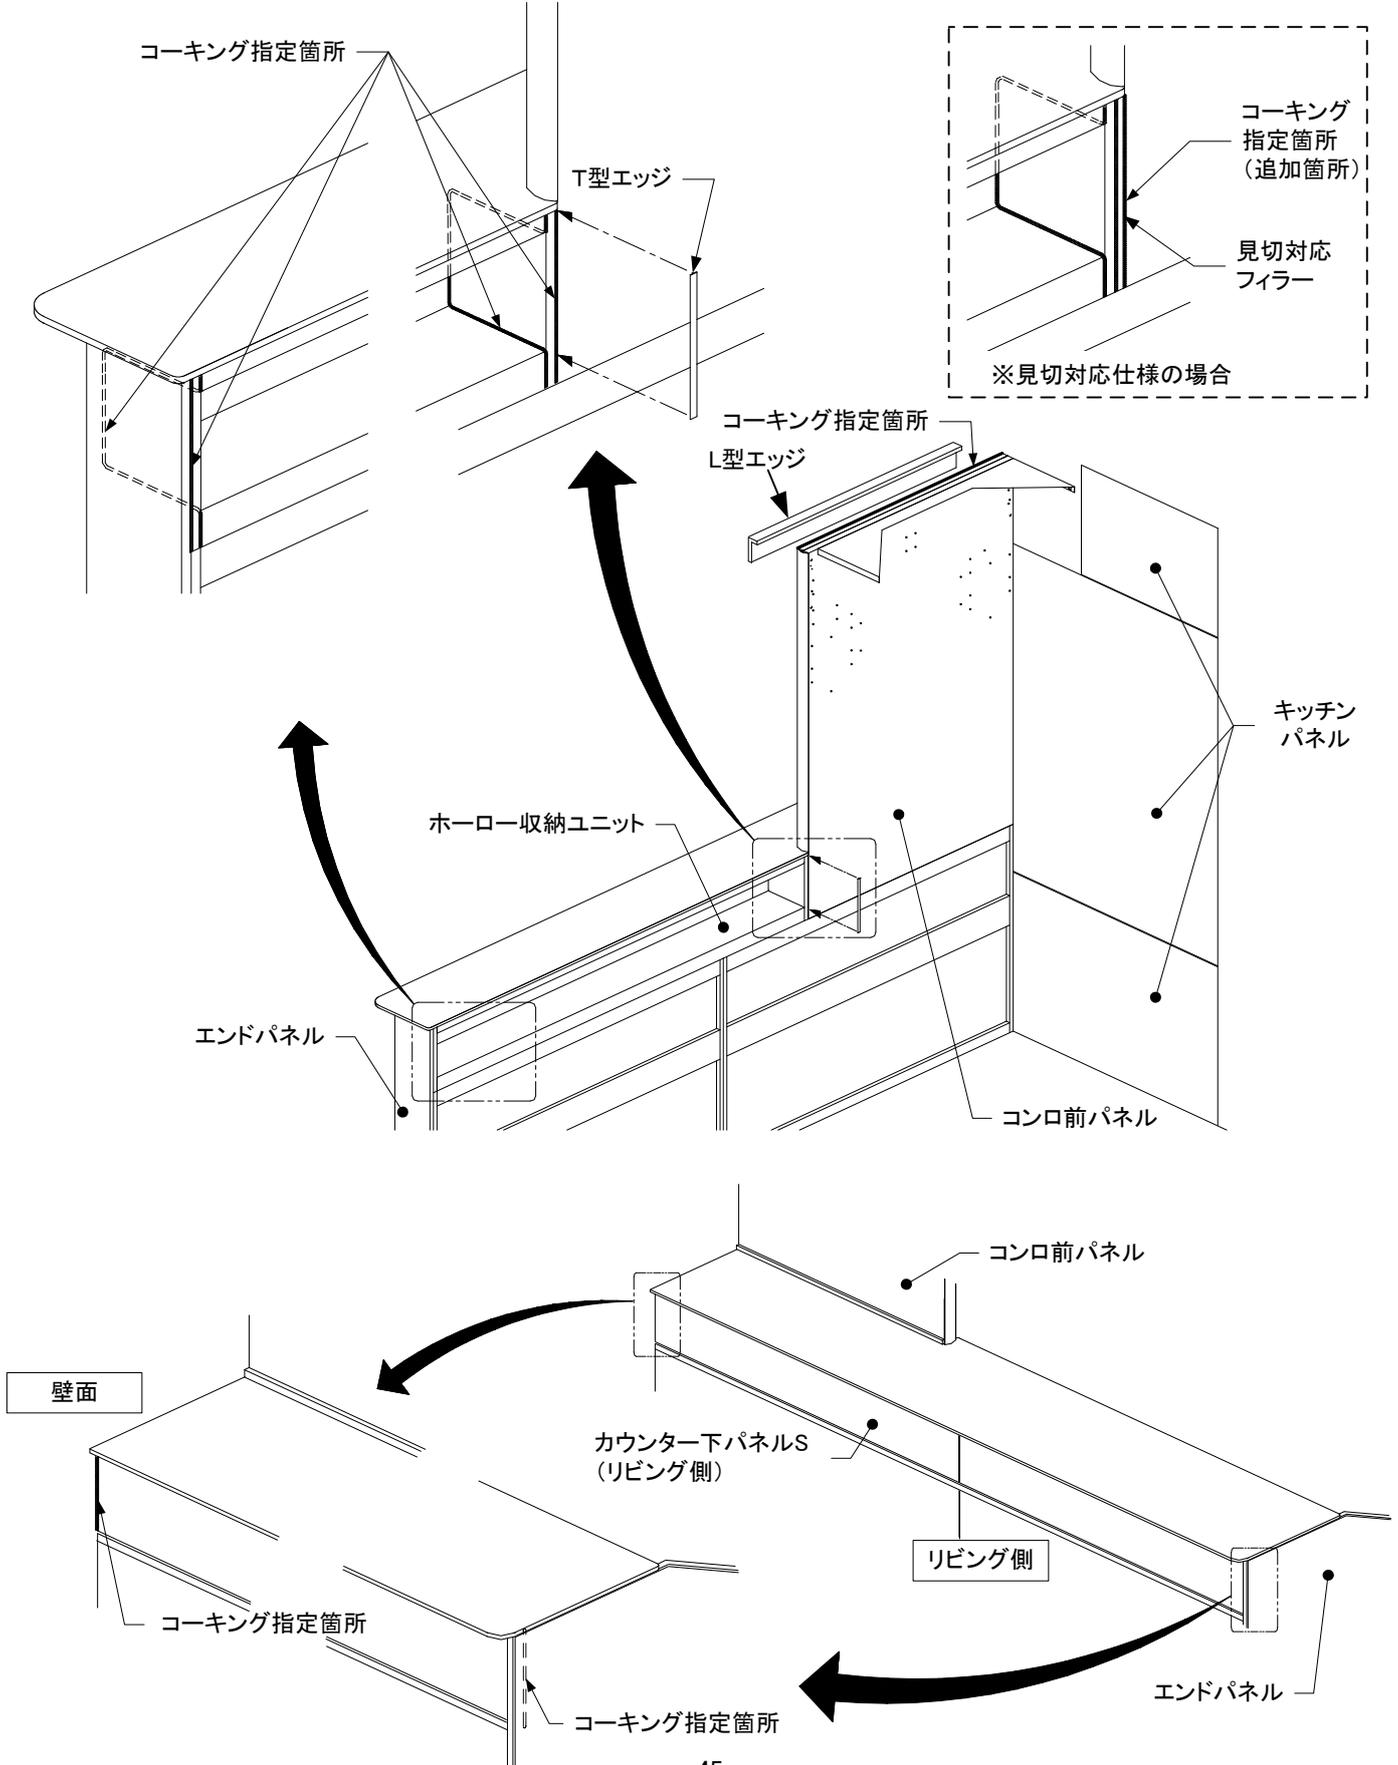

13. レンジフードの取付

コンロ前パネルにレンジフード設置金具およびレンジフード関連部材を取り付けてください。
(詳細については、レンジフードおよび設置金具の設置説明書を参照してください。)

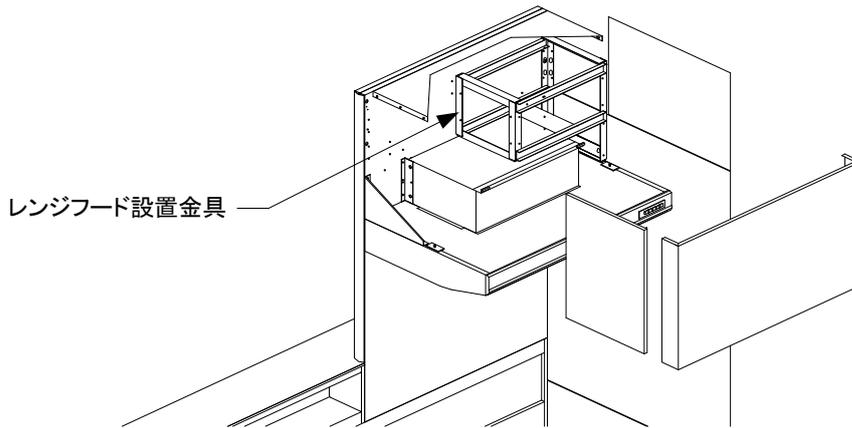


14. SK本体・機器類・水栓金具等の設置

SK本体や機器類・水栓金具等を、それぞれに付属する設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。
また、設置完了後、試運転および各部の点検を確実にを行い、異常のないことを確認してください。

注) オープン側に配置されるキャビネットは、設置後の移動や転倒を防ぐため、必ず床面に固定してください。(固定方法は、下図を参照してください。)

【オープン側キャビネットの床固定方法】

横台輪のネジ穴より、床にネジ固定してください。

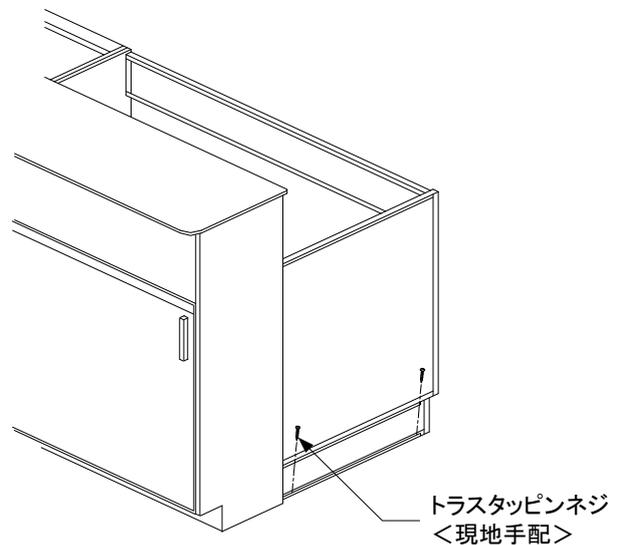

7. 仕上げ

【清掃】

カウンターおよびキャビネットの汚れ、ゴミ等は、中性洗剤をつけた布でふきとってください。
洗剤を使用した場合は、必ず水拭き、空拭きを行い洗剤が残らないように注意してください。

8. お願い事項

【1. 商品の養生】

すべての設置作業が完了しましたら、カウンターおよびキャビネットを保護養生してください。

【2. 取扱説明書の保管・引渡し】

キッチンおよび組込機器等の取扱説明書・保証書は、とりまとめてキャビネットの引出に収納してお引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

本設置説明書に関しても、次工程および保守等に必要な場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

【3. 梱包材その他設置用部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

セツチセツメイショTMM(M)-S 0F-16



13341311