


タカラ 引出ユニット用エンドカバー 設置説明書


◎ワークトップ高さが900mmの場合、エンドカバー（小）用の部品の取付のみ異なります。その内容については台輪スペーサーの設置説明書を参照してください。

【1. 引出ユニット設置前作業】

引出ユニットを設置する前に、取付金具 DF を引出ユニットに取付けてください。

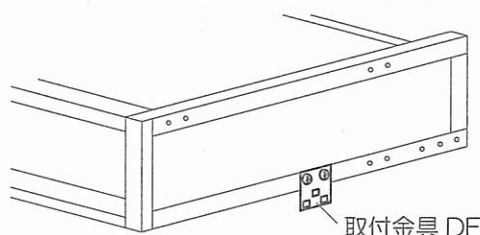

＜シンクキャビネットに取付ける場合＞

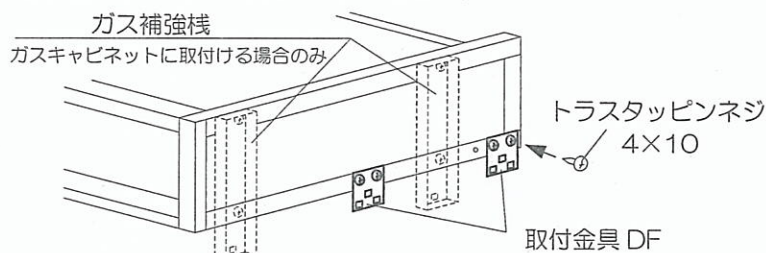

＜シンクキャビネット以外に取付ける場合＞

【2. エンドカバー取付前の準備】

①キャビネットの後面に取付金具 D を取付けてください。

②キャビネットおよび取付金具 D・DF の角穴に樹脂ナットを取付けてください。

注）台輪部の前側の樹脂ナット取付位置は、機種によって異なります。（○で囲んだ箇所）
エンドカバー（小）の穴位置に合わせて、樹脂ナットを取付けてください。

③キャビネットに固定枠を貼付けてください。


	シンクキャビネット に取付ける場合	ガスキャビネット(小引出の無い側) に取付ける場合	左記以外のキャビネット に取付ける場合
(シンク下食洗キャビネット以外) 足元スライドタイプの場合	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D
上記以外の場合	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D <F-R~の場合>	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D	引出ユニット 樹脂ナット 295 固定枠 取付金具 D どちらか一方

④ワゴン用サイドガイドの取付（引出ユニットの下にワゴンを設置する場合のみ）

ワゴンに付属の設置説明書にしたがって、ワゴン用サイドガイドをエンドカバーに取付けてください。

注）サイドガイドはエンドカバーの裏面より固定します。エンドカバー取付前に作業を行ってください。

⑤エンドカバーの裏面にソフトテープを貼付けてください。

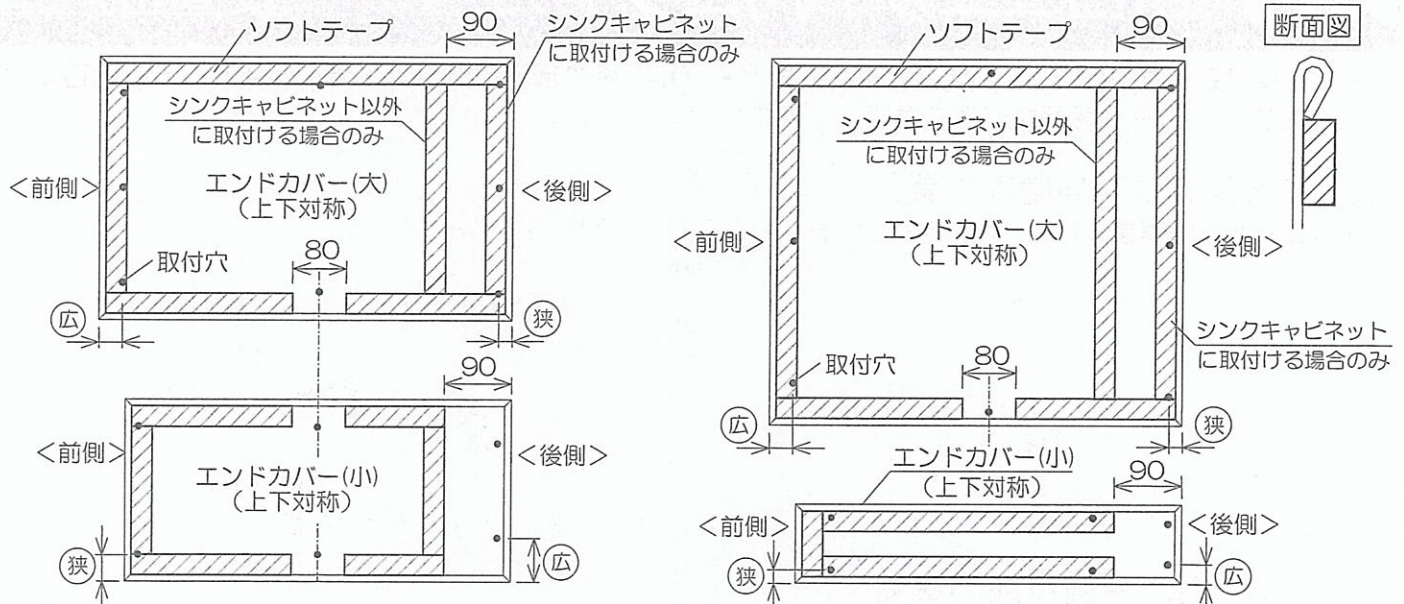


足元スライド(シンク下食洗キャビネット以外)の場合

・足元スライド(シンク下食洗キャビネット)の場合
・扉タイプ/スライドタイプの場合


【3. エンドカバー取付】

- ①エンドカバー(小)を取付けてください。
- ②エンドカバー(大)を取付けてください。
- ③ネジキャップを取付けてください。

注) 固定枠へのネジ打ちは、樹脂ナットへのネジ打ち終了後に行ってください。

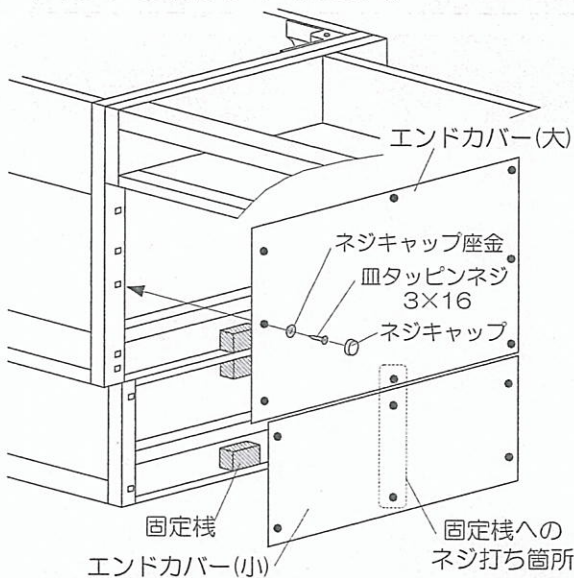


足元スライド(シンク下食洗キャビネット以外)の場合

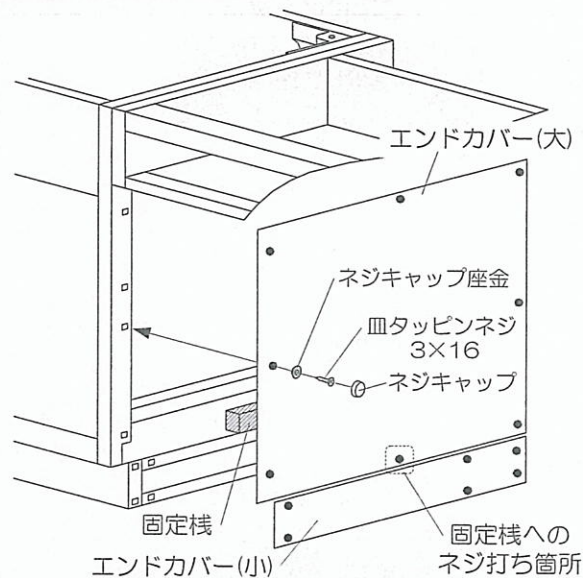

・足元スライド(シンク下食洗キャビネット)の場合
・扉タイプ/スライドタイプの場合

④コーナカバーの取付 (レミュー以外のワークトップ高さ 820 mm の場合のみ)
エンドカバー (小) と前台輪の段差部に、コーナカバーを貼付けてください。

⑤エンドカバーの後部に反りが発生した場合は、取付金具Dの長穴を利用して反りを矯正してください。

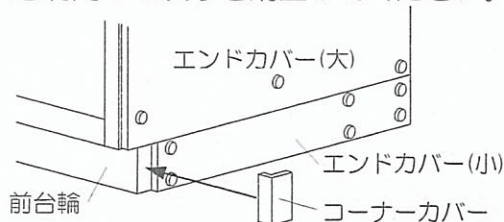


タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)


【3. 床面への固定】

以下のキャビネットの場合、台輪スペーサーからネジで床面に固定してください。

①食器洗い乾燥機用キャビネット（F-DWX60・45）の場合

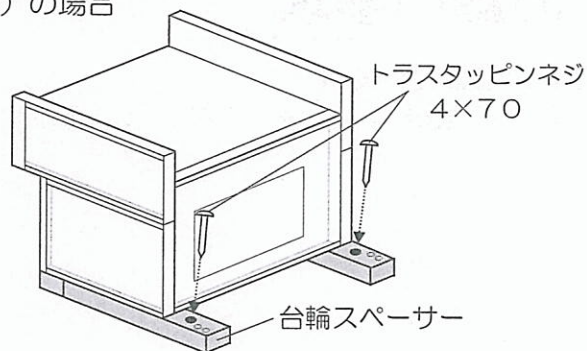


②ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットの場合

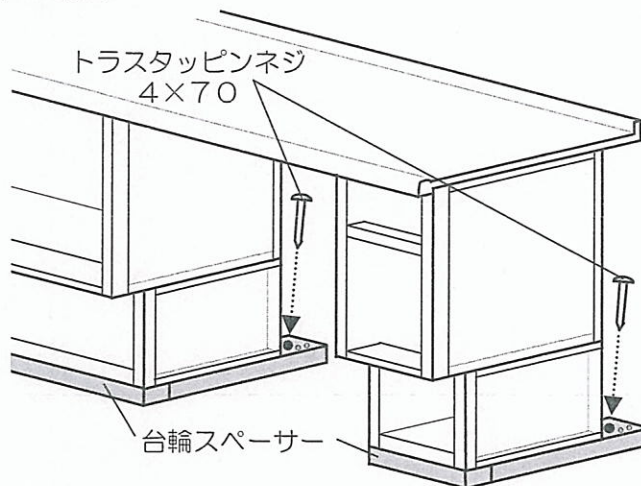


【4. エンドカバーの取付】

台輪スペーサーを取付けた場合は、エンドカバー（小）用の部品の取付のみ異なります。

その他の内容についてはエンドカバーの設置説明書を参照してください。

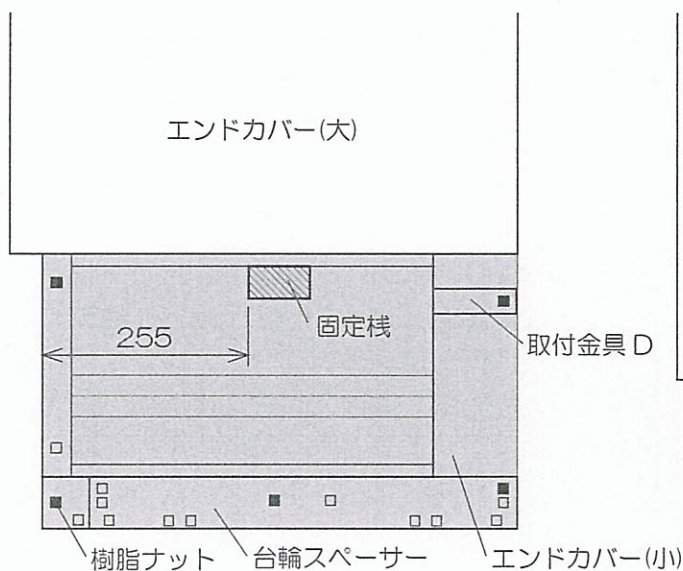

＜シンク下食洗キャビネット以外の場合＞

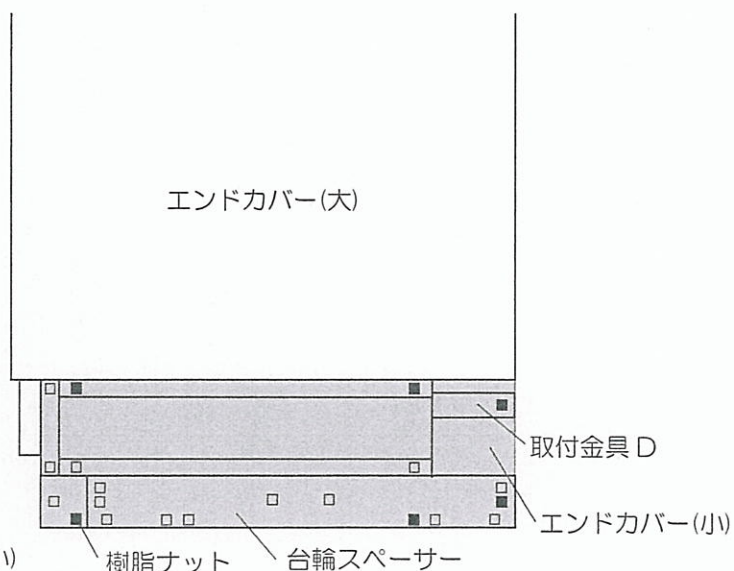

＜シンク下食洗キャビネットの場合＞

3. お願い事項

【梱包材その他部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号 TEL (06) 6962-1531 (代)

151865

8A-1

ダイワXB 施工説明書