


タカラ ホーローSK用木製エンドパネル P-EP90 (H) 施工説明書

1. 付属部品の確認


部 品	数 量
エンドパネル本体	1
EP スパースー (厚み 17 mm)	4
EP スパースー (厚み 13 mm)	2
スパースーU	2
皿タッピンネジ 4.5×35	4
皿木ネジ 4.5×32	4
ネジキャップ座金	4
ネジキャップ	4
施工説明書 (本書)	1

注) 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するEP スパースーやネジの種類が異なります。側板の厚みを確認して取付けてください。

側板厚み：20 mmの場合

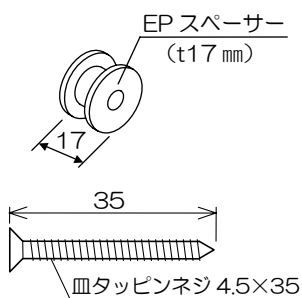


側板厚み：15 mmの場合

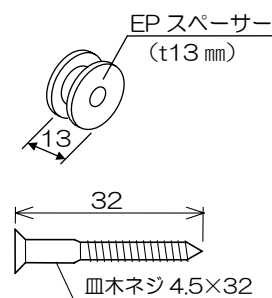

2. 取付前の準備

設置するキッチンの天板高さに合わせてエンドパネルをカットしてください。

天板高さ	カット寸法
900 mm	カット不要
850 mm	50 mm
820 mm	80 mm

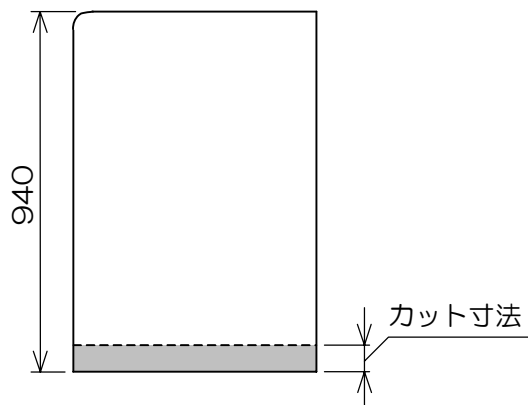

3. 取付方法


①固定棧の貼付

エンドパネル取付時にネジ固定する箇所に EP スパースーを貼付けます。


固定箇所を確認して EP スパースーを貼付けてください。(固定箇所に棧がある場合は不要です)

側板厚み：20 mmの場合

<扉/スライドタイプ>

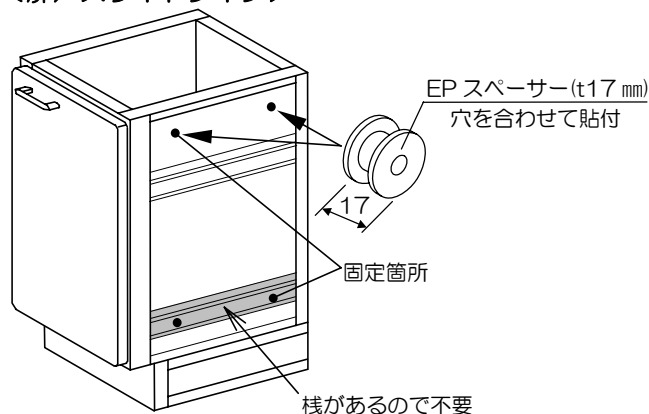


<足元スライドタイプ>

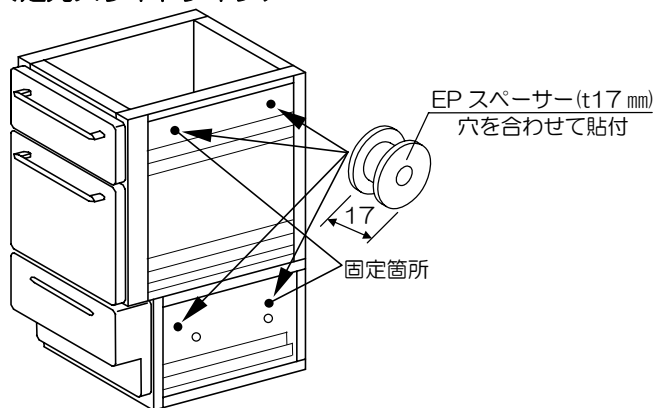


側板厚み：15 mmの場合

<ガスキャビネット>

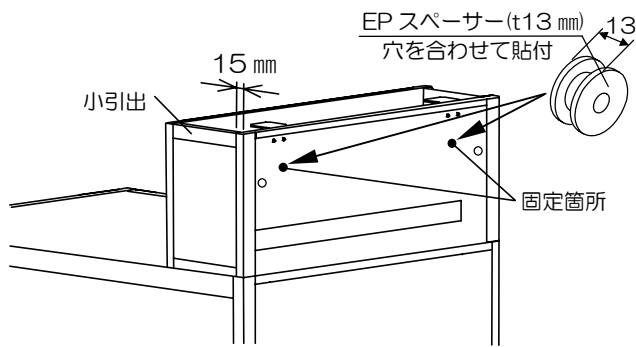

<15 間口調理キャビネット>

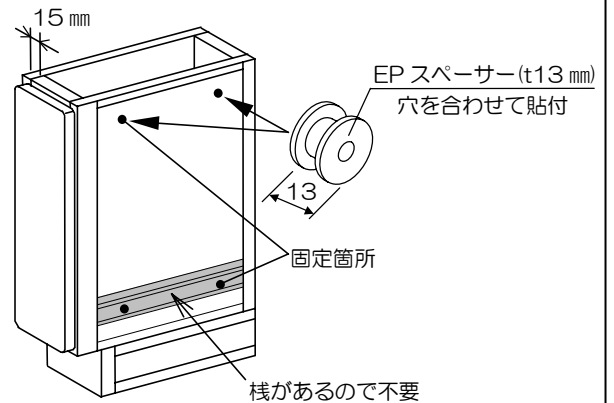


注) 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するEP スパースーの種類が異なります。側板の厚みを確認して取付けてください。


②スパーサーUの貼付

天板とキャビネットに段差がある場合は、キャビネットにスパーサーU を貼付けて調整してください。

<扉/スライドタイプ>

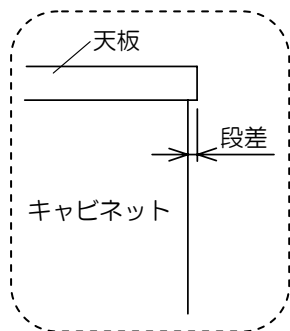

<足元スライドタイプ>

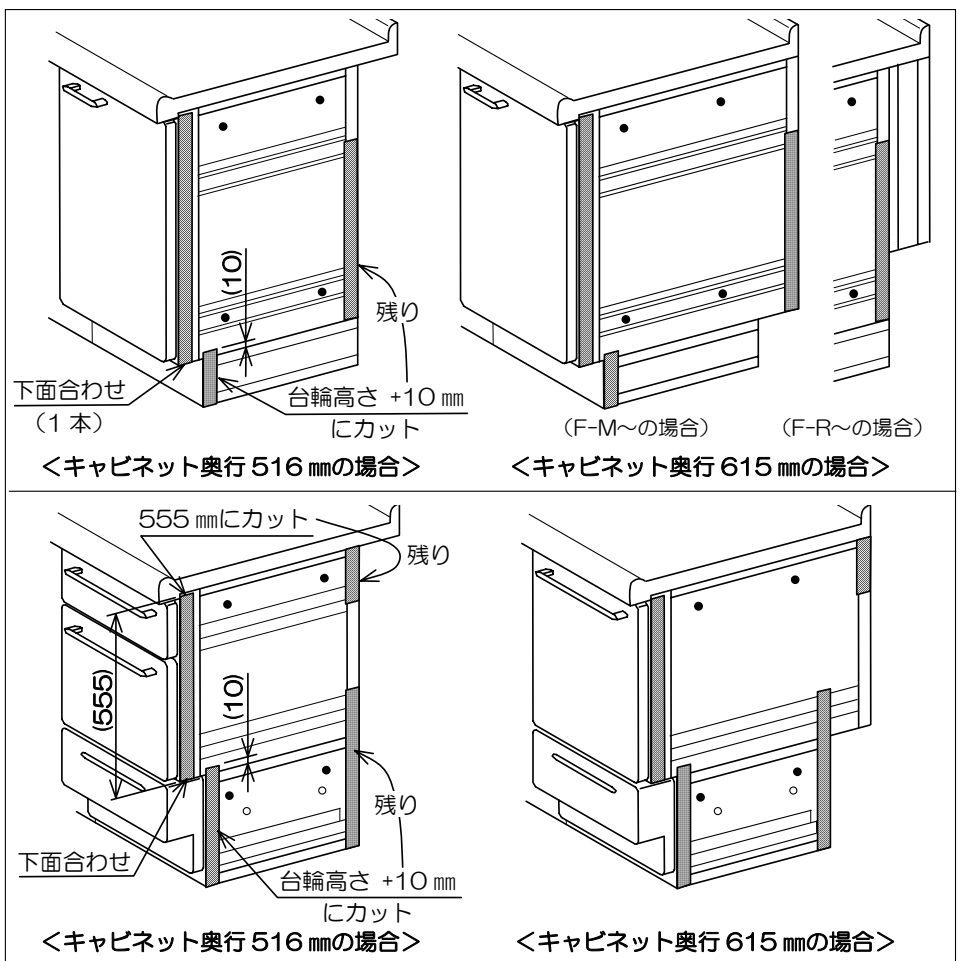


③パネルの取付

キャビネット内より皿座金を介してネジで取付けてください。


固定後、ネジキャップを取付けてください。

注) シンク下食洗タイプで、食洗を組み込む側にエンドパネルを取付ける場合は、ネジキャップは不要です。


《側板厚み：20 mmの場合》

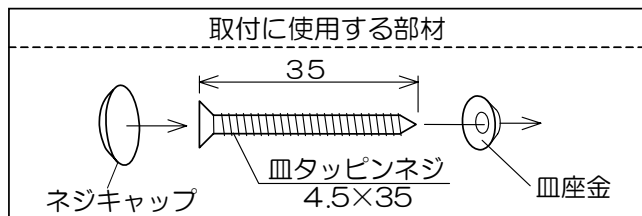


＜扉／スライドタイプ＞

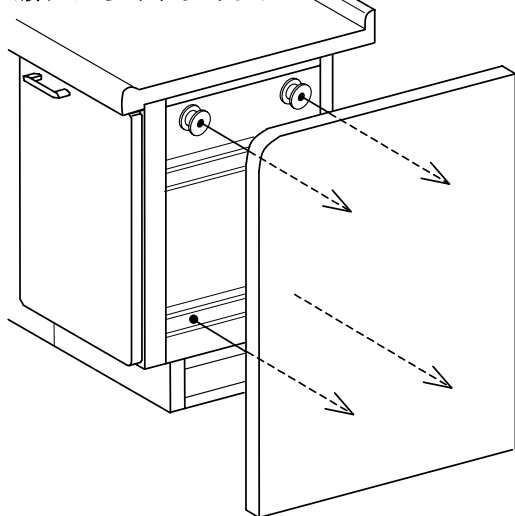


＜足元スライドタイプ＞

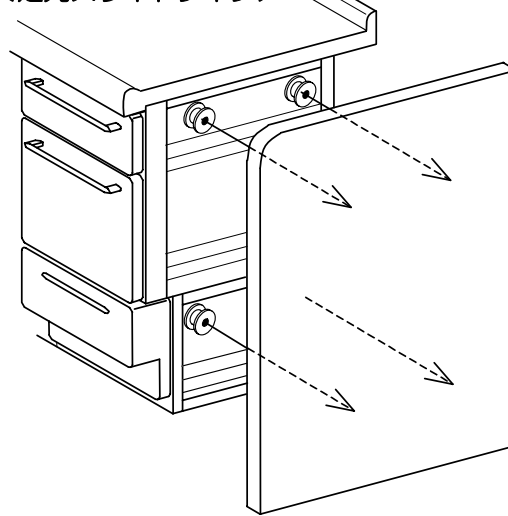


《側板厚み：15 mmの場合》

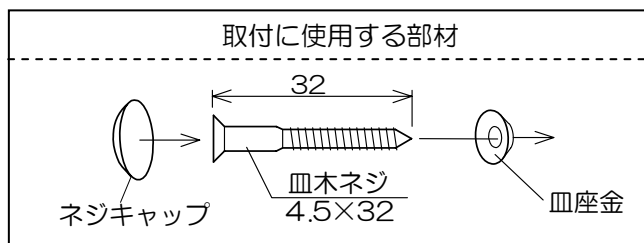

＜ガスキャビネット＞

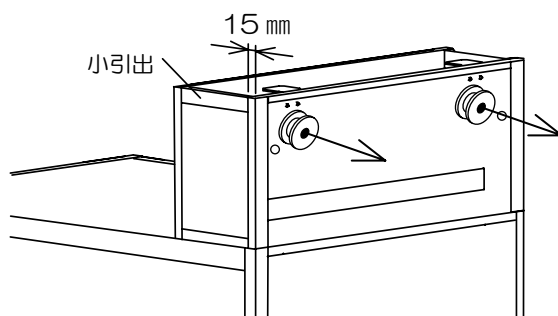



＜15 間口調理キャビネット＞

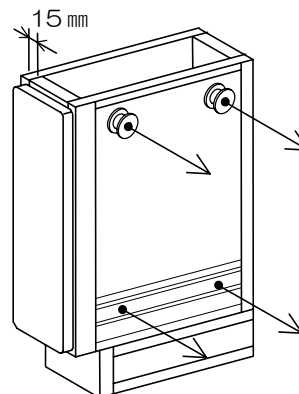

注) 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するネジの種類が異なります。
側板の厚みを確認して取付けてください。


④台輪テープの貼付

②でスペーサーUを貼付けた場合は、台輪テープを台輪部の高さに合わせてカットして貼付けてください。

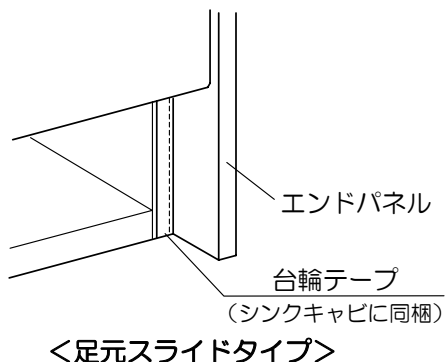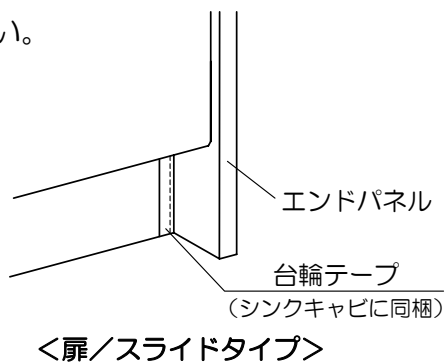

4. 仕上げ

エンドパネル取付後、天板とエンドパネルの間をシリコンでコーキングしてください。

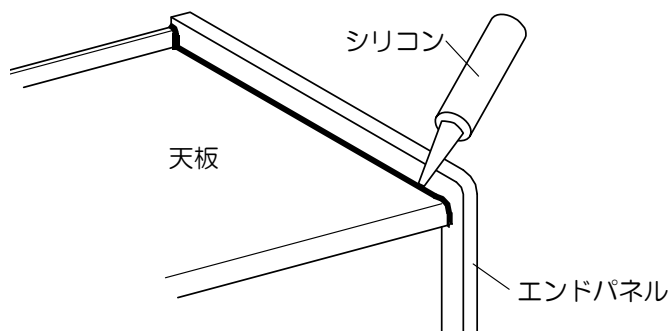

タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL(06)6962-1531(代)

150788

7J-3
EPH 施工説明書