


『VRASメンザイカナグ75T/90T』の取付方法

部品の確認

◎次の部品が同梱されているか確認してください。木製扉前面パネルは別途手配になります。

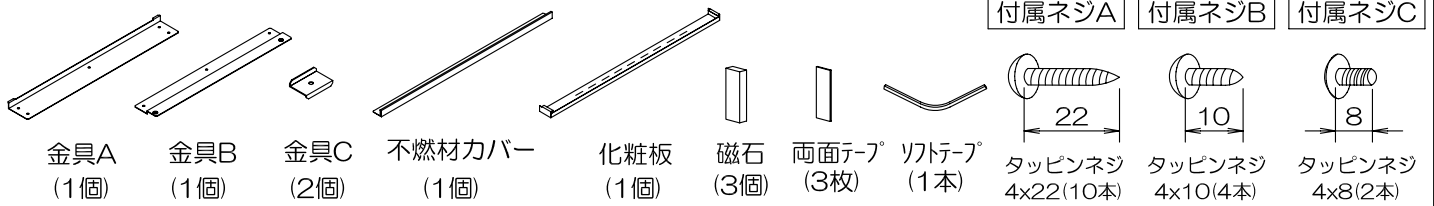

ご注意

- ◎前面パネルは正しく確実に取付けてください。
◎前面パネルの取付けが正しくない場合、振動や落下の原因になります。

取付方法


<メンザイカナグを取付ける前に>

レンジフード本体の設置説明書をご覧ください、レンジフード本体を壁面に取付けてください。


- ※レンジフード本体の前幕支金具(2個)ははずしてください。
はずした前幕支金具は使用しません。
※前面パネル固定金具は使用しません。

ソフトテープをレンジフードに隣接するウォールキャビネットへ貼付けます。

- ※ソフトテープの貼付けはレンジフード本体の設置説明書をご覧ください。

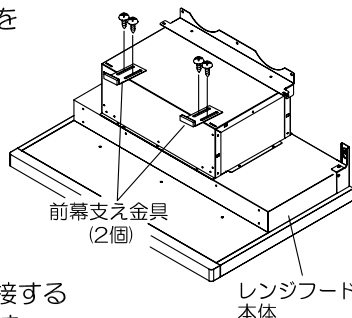


木製扉前面パネルの寸法（別売品）

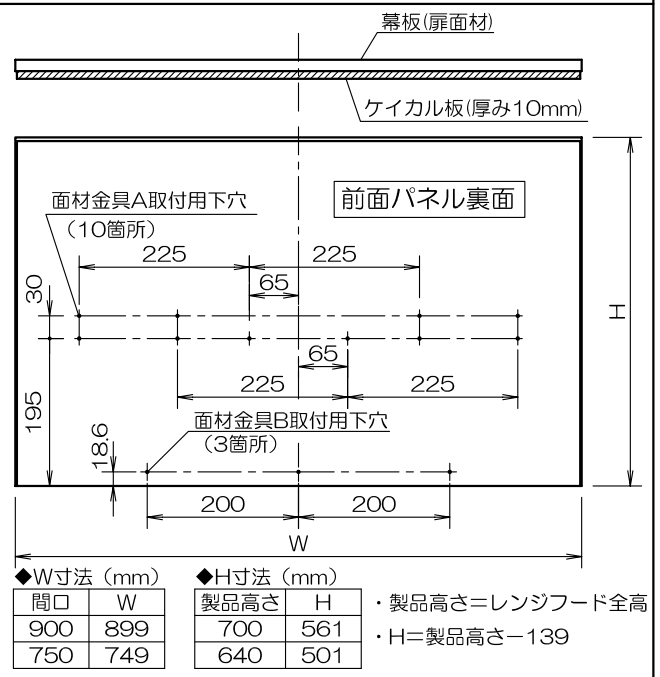


1. 磁石を不燃材カバーに貼り付けます。

※貼付箇所のホコリなどはよく拭き取ってください。


- ①両面テープを磁石に貼付けてください(3個)。



- ②磁石(3個)を不燃材カバーに貼付けてください。
貼付位置は下図を参考にしてください。

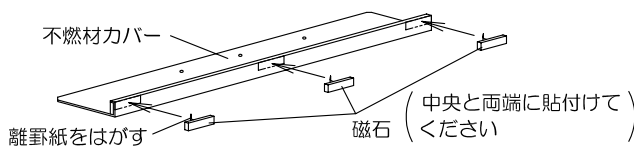

【磁石貼付位置の目安】

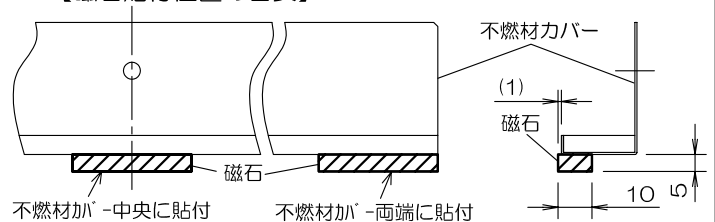



2. 金具A、金具B、不燃材カバーを前面パネルの裏面へ取付けます。

- ①付属ネジA(8本)を使用して、金具A・金具B・不燃材カバー(磁石貼付)を前面パネル裏側の下穴へ取付けてください。

※金具Aはレンジフード本体が「Lタイプ」「Rタイプ」で取付位置が異なります。

※付属ネジAの残り2本は、エンドパネル(別売)を取付ける場合に使用します。

※不燃材カバーと金具Bは共締めです。

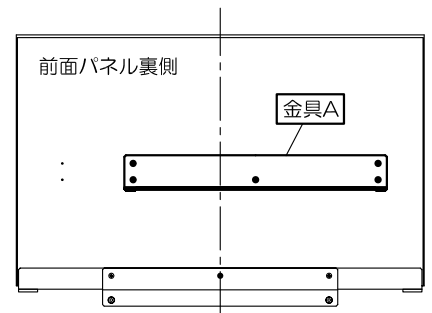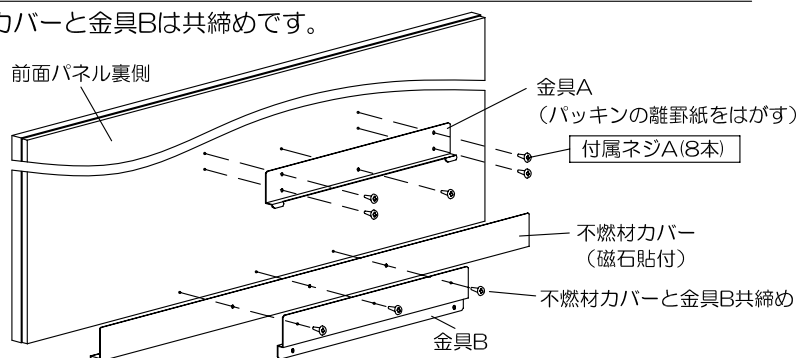


レンジフード本体が「Lタイプ」の場合

※図はLタイプの場合です。Rタイプの場合は金具Aの位置が本図と左右対称になります。

(裏面に続く)

3. 金具Cをレンジフード本体へ取付けます。


- ①付属ネジB(2本)を使用してレンジフード本体に金具C(2個)を取付けてください。

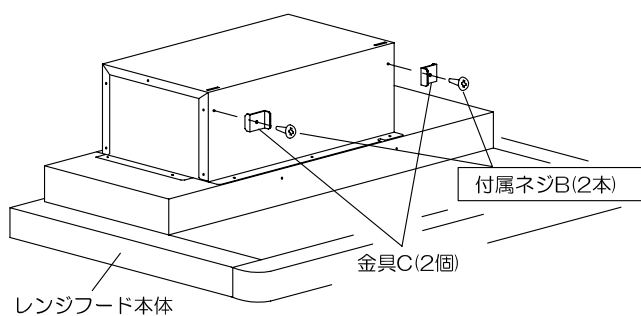

4. 化粧板を前面パネルベースに取付けます。



※前面パネルベースはレンジフード本体の付属品です。

- ①付属ネジC(2本)を使用して化粧板下側に前面パネルベースを取付けてください。
化粧板と前面パネルベースの向きに注意して取付けてください。

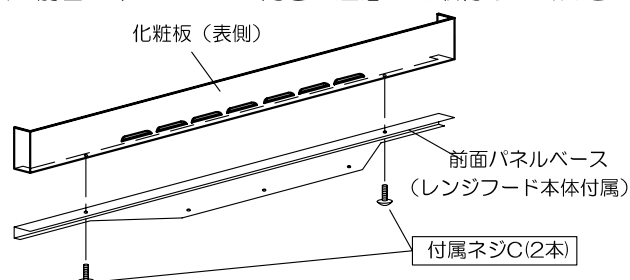

5. 前面パネル組立をレンジフード本体へ取付けます。


- ①前面パネルの金具Aのツメ(2箇所)をレンジフード本体の角孔(2箇所)へ差込んでください。

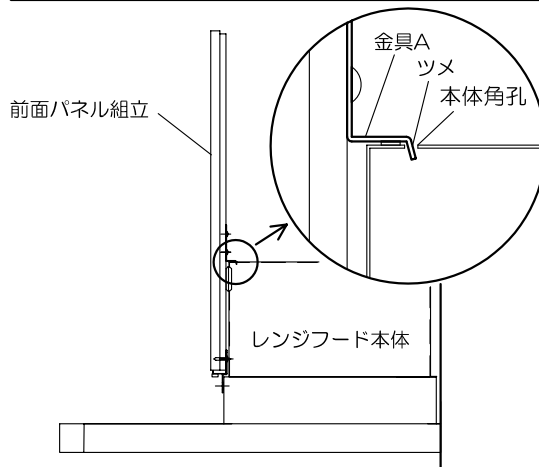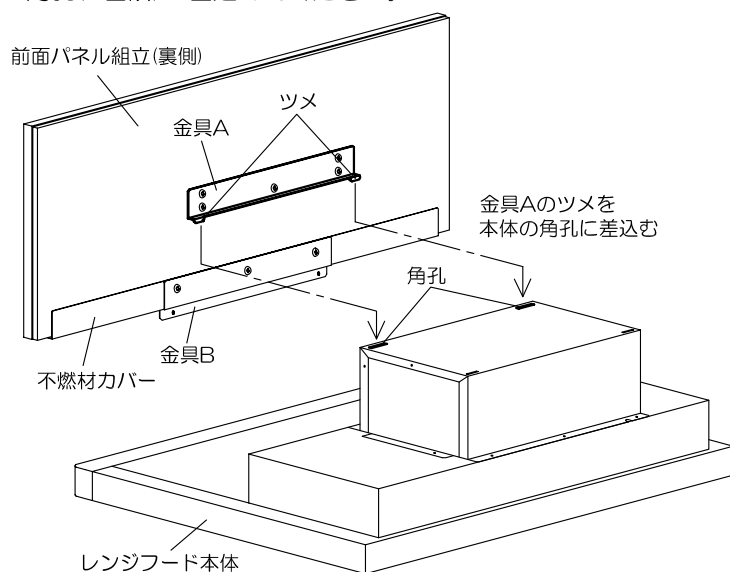


【注意】

- ・前面パネル組立は重量がありますので取扱いは十分注意してください。
- ・前面パネル組立を取付後、ガタつきなどがないか確認してください。


- ②付属ネジB(2本)を使用してレンジフード本体に前面パネル組立を取付けてください。

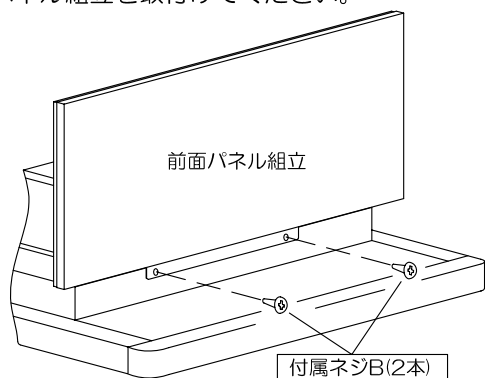

- ②化粧板組立の上側を前面パネル組立下面(不燃材カバー)に取付けた磁石に当ててください。

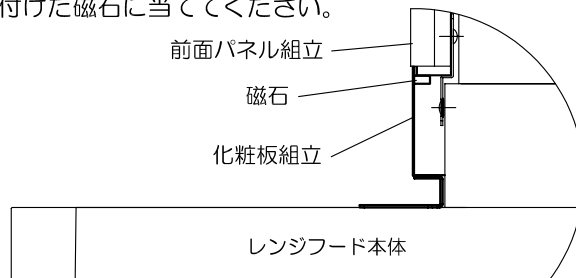

- ③レンジフード本体に付属のネジ(3本)を使用して化粧板組立をレンジフード本体に固定してください。

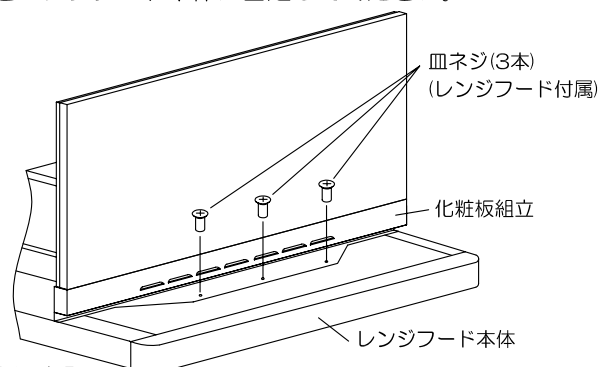

【注意】

- 化粧板組立を取付後、ガタつきなどがないか確認してください。

6. 化粧板組立をレンジフード本体へ取付けます。

- ①化粧板組立を前面パネル組立の下側に差込んでください。

