


『VEP-655MST/595MST』の取付方法

部品の確認 ◎次の部品が同梱されているか確認してください。

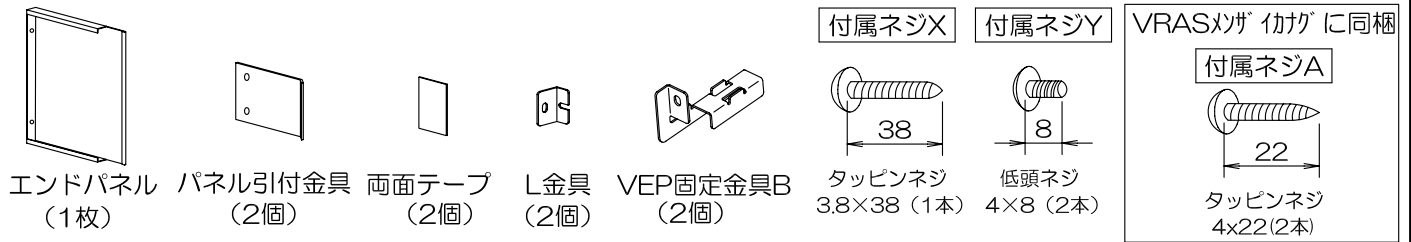

ご 注 意

- ◎エンドパネルは正しく確実に取付けてください。
- ◎エンドパネルの取付けが正しくない場合、振動や落下の原因になります。
- ◎エンドパネルの取付けは、前面パネルを取付ける前に行ってください。


取 付 方 法 ◎本説明書の図はエンドパネル右側設置の場合を示しています。左側設置の場合は左右対称になります。

＜エンドパネルを取付ける前に＞

レンジフード本体の設置説明書をご覧ください。
レンジフード本体を壁面に取付けてください。

- ※レンジフード本体の
前幕支え金具(2個)を
はずしてください。
はずした前幕支え金具は
使用しません。


- ※前面パネル固定金具は
使用しません。

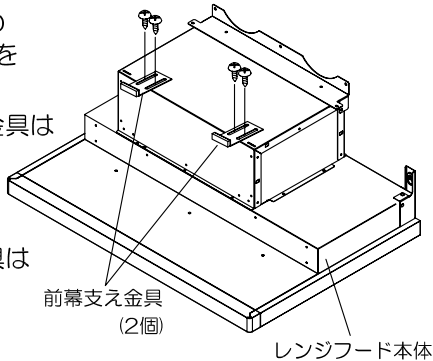


1. パネル引付金具をエンドパネルへ貼付けます。

※貼付箇所のホコリなどはよく拭き取ってください。

- ①両面テープをパネル引付金具へ貼付けてください(2個)。

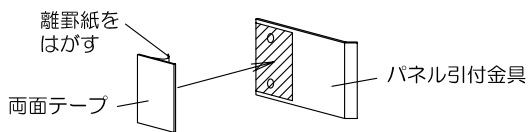


- ②パネル引付金具をエンドパネル裏面の下の図の位置へ
貼付けてください。(※図は右側設置の場合です。
左側設置の場合は本図と左右対称になります。)

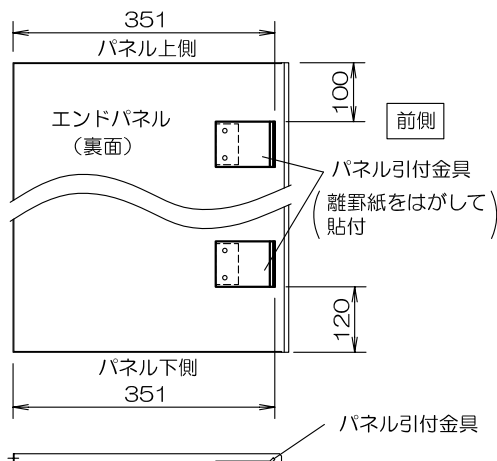

2. VEP固定金具Bをレンジフード本体に取付けます。

- ①下図のように付属ネジY(2本)でVEP固定金具B(2個)を取付けてください。

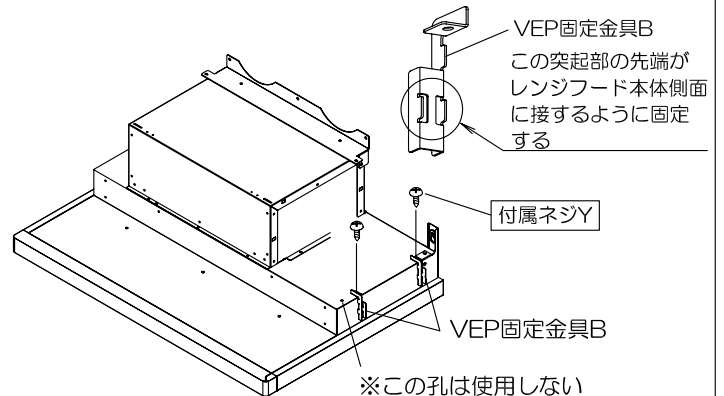


3. L金具を前面パネルに取付けます。

- ①パネル裏面にL金具取付用の下穴を加工してください。
(2箇所)

※下図の穴加工位置を参照してください。


※エンドパネルを左右どちら側に設置するか確認してから加工してください。

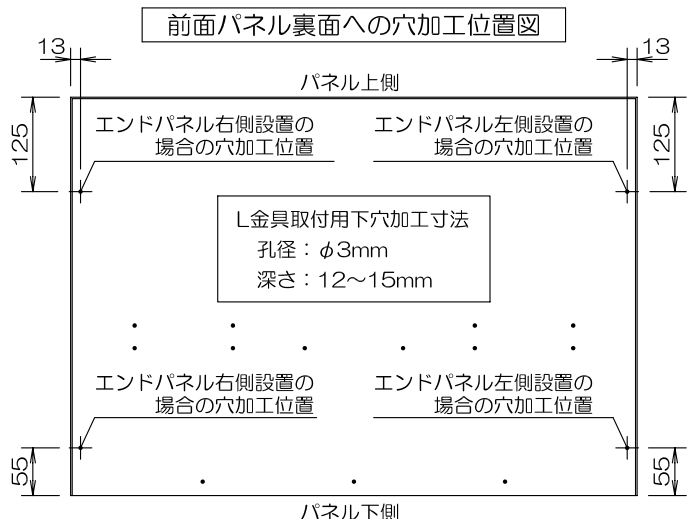

(裏面に続く)


3. L金具を前面パネルに取付けます。(つづき)

- ②「VRASメンザイカナグ」の付属ネジA（タッピンネジ 4×22）（2本）を使用して、加工した下穴へL金具（2個）を取付けてください。

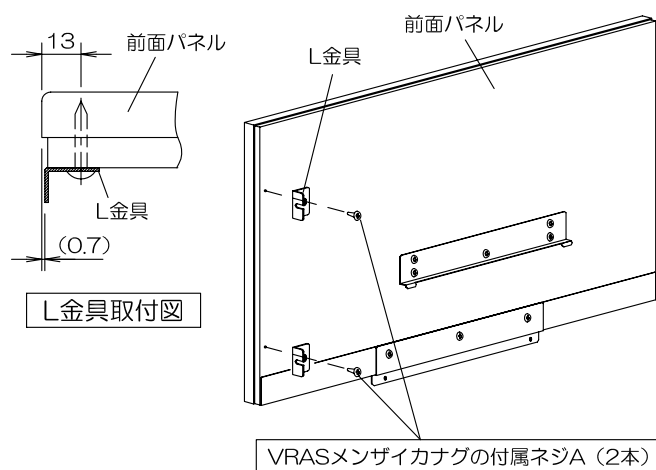


4. エンドパネルをレンジフード本体に取付けます。

- ①エンドパネル裏側の下図突起部がレンジフード本体の下図網掛け部辺りになるように、エンドパネルをレンジフード本体側面に押し当ててください。

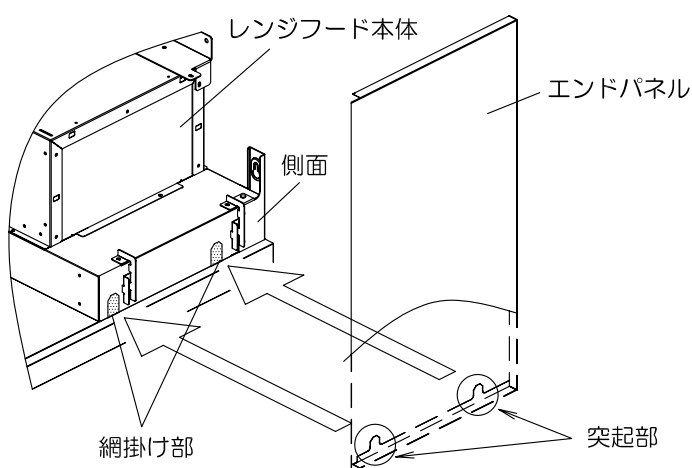

- ②エンドパネルを後方へスライドさせて、下図突起部をVEP固定金具Bとレンジフード本体との間に差し込んでください。


※エンドパネルはしっかりと支えておいてください。

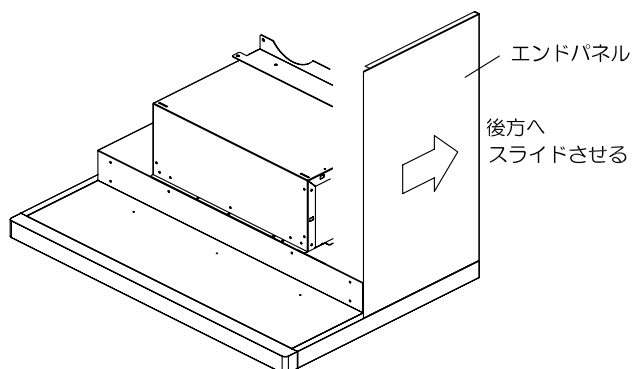

5. エンドパネルを後壁に固定します。

- ①エンドパネルが垂直になるように調整し、付属ネジX（1本）を使用して、エンドパネル上部の孔から取付けてください。


※壁面の下地強度に注意して取付けてください。

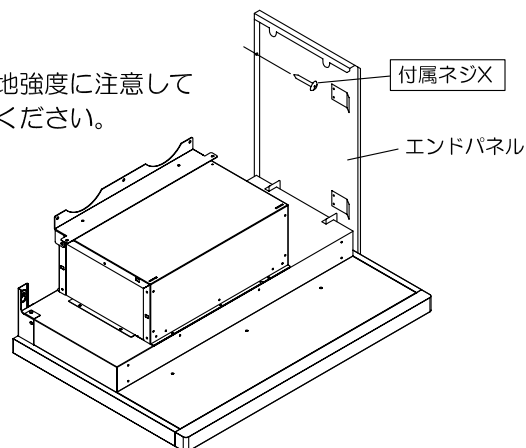

6. 前面パネル組立をレンジフード本体に取付けます。

※「VRASメンザイカナグ」の設置説明書もご覧ください。

- ①エンドパネルとパネル引付金具の間に前面パネル組立のL金具を差し込んでください。

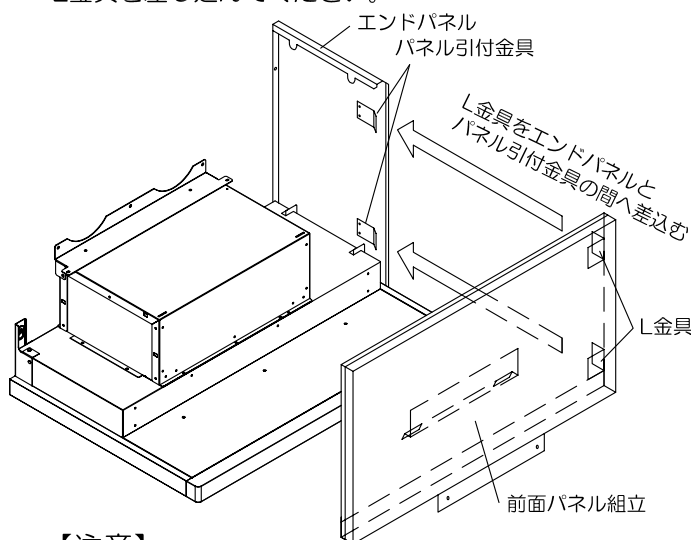


【注意】

前面パネル組立は重量がありますので取扱いは十分注意してください。

- ②「VRASメンザイカナグ」の説明書に従い前面パネル組立を取付けてください。

※エンドパネルと前面パネル組立のスキが上端・下端で同じ程度になるように調整して固定してください。

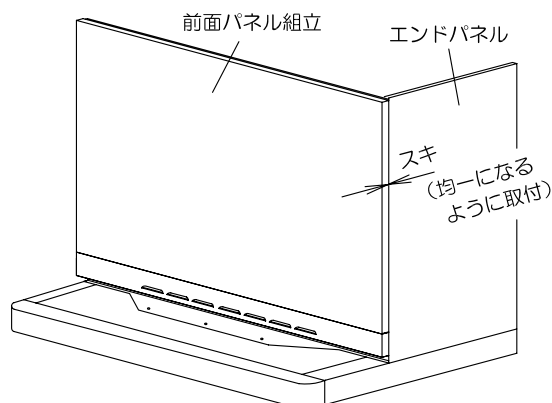

【注意】

前面パネル組立を取付け後、ガタつきなどがないか確認してください。