

1. 設置をされる方へのお願い

- キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- 本説明書は、木製システムキッチン用フィラーです。その他の製品は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください。

設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告



吊戸棚への部品の取付は、必ず所定の付属ネジを使用してください。

短いネジや細いネジを使用するとキャビネットから本品が脱落し、大きな事故につながる恐れがあります。


3. 設置方法

【1. 下台フィラーの取付】

1 台輪部を下図の所定の長さにカットしてください。


注) 台輪スペーサーを設置する場合は、台輪スペーサー設置後のケコミ高さで計算してください。

例) 天板高さ850mm (台輪高さ117mm) タイプの場合、
(カット寸法) = 117 + 10 = 127mm

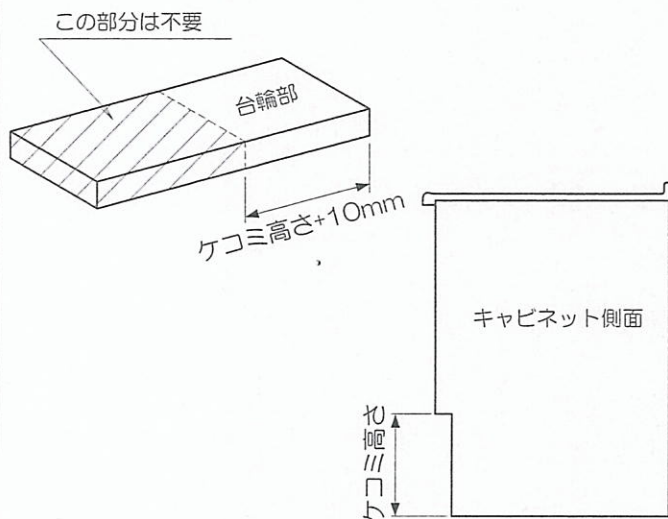


2 鏡板部、台輪部それぞれに取付金具を付属のネジで取付けてください。

注) 図は右側面に取付の場合。左側面に取付の場合は、図と左右逆に取付けてください。

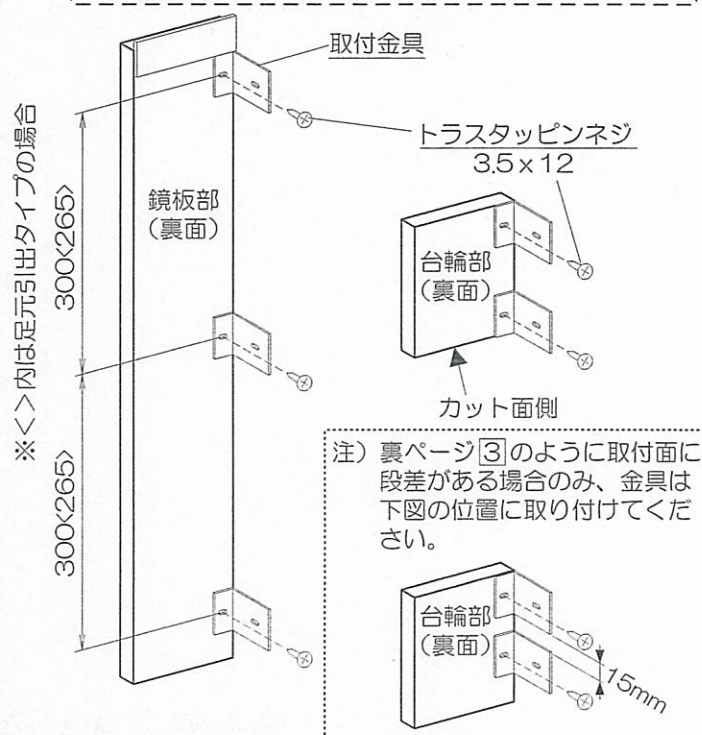

3

図のようにキャビネットの台輪取付部に、段差がある場合、付属のスペーサーに穴をあけて、段差部にネジで取付けてください。

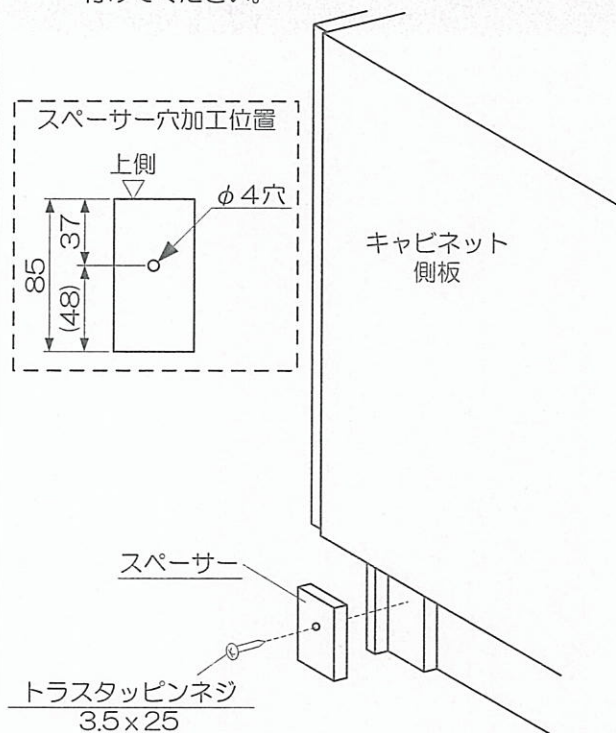

4

キャビネットの側板に鏡板部と台輪部をそれぞれ所定の位置に付属のネジで取付けてください。

キャビネットの前面と
フィラーの裏面の位置
を合わせてください。

トラスタッピンネジ
3.5x12

キャビネット
側板

キャビネットの前面と
フィラー前面の位置を
合わせてください。

【2. 吊戸フィラーの取付】

1


(注) ショートタイプ (高さ500mm) のみ
鏡板部 (扉同色) を500mmにカットしてください。
連結用穴 (φ8)



2

鏡板部と底板部 (アイボリー色) それぞれに取付金具を
付属のネジで取付けてください。

(注) 図は右側面に取付の場合。左側面に取付の場合は、
図と左右逆に取付けてください。

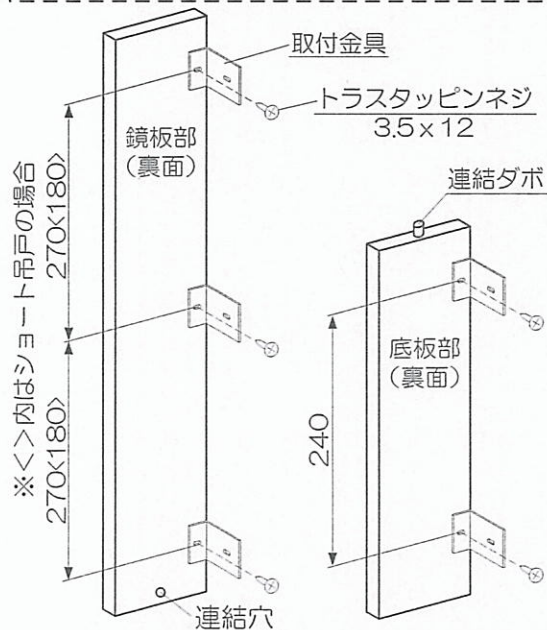

3

吊戸の側板に鏡板部と底板部をそれぞれ所定の位置に
付属のネジで取付けてください。

キャビネット
の前面とフィ
ラーの裏面の
位置を合わせ
てください。

キャビネット
側板

トラスタッピンネジ
3.5x12

ダボ連結

キャビネットの底面と
フィラー底面の位置を
合わせてください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

150383

1B-4