


設置方法

1. 下台への取付方法

1-1. フィラーの切断・穴あけ加工



下台が足元スライドタイプの場合

長い方のフィラーを660mmの長さに切断し、下図のように2本のフィラーに穴加工してください。
(短い方のフィラーは、台輪同色仕様を使います。)

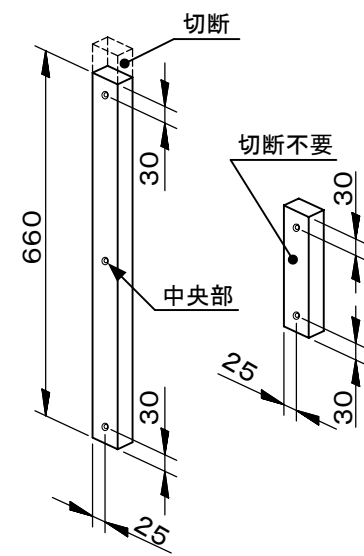

下台がスライドタイプの場合


短い方のフィラーを指定の長さに切断し、下図のように2本のフィラーに穴加工してください。
(短い方のフィラーは、台輪同色仕様を使います。)

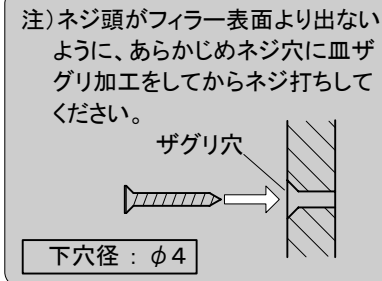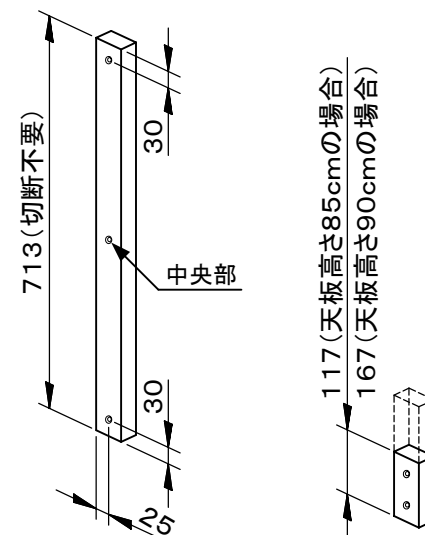

1-2. キャビネットへの固定

フィラーを同梱のネジ(皿タッピンネジ 3.5×40または3.5×30)で下台キャビネットに固定してください。

注)使用するネジの長さに注意してください。
(30mmフィラーの場合:ネジ長さ40mm、20mmフィラーの場合:ネジ長さ30mm)


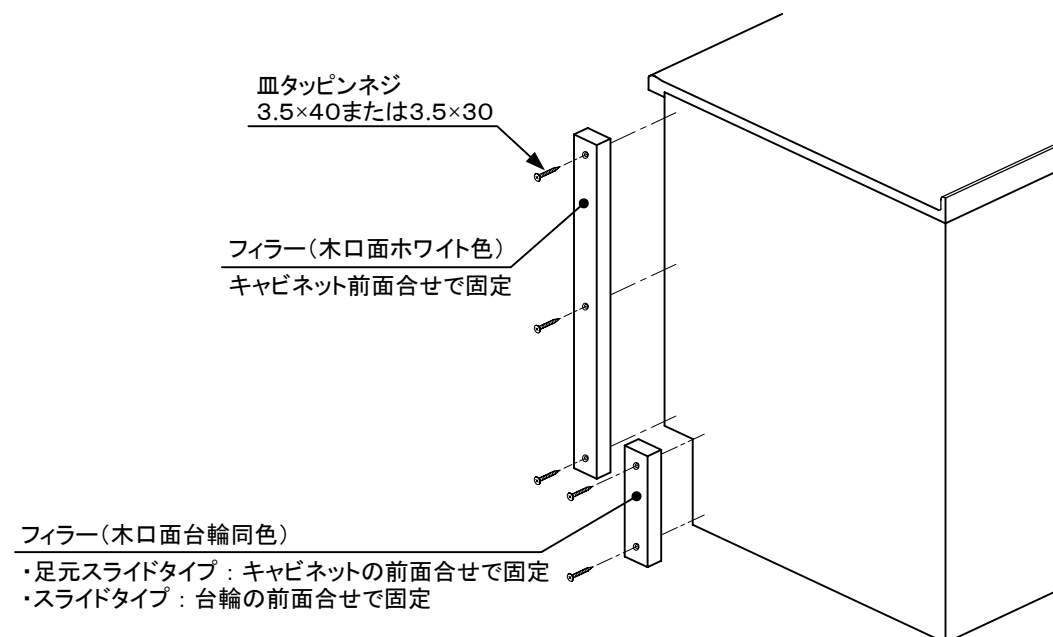


2. 吊戸への取付方法

2-1. フィラーの切断・穴あけ加工

長い方のフィラーを吊戸の高さに合わせて切断し、下図のように2本のフィラーに穴加工してください。
(高さ90cmの吊戸の場合、切断の必要はありません。)


注)下図は、吊戸の右側面に取り付ける場合の加工指示図であり、左側面に取り付ける場合はザグリ穴を下図の反対側の面に加工してください。

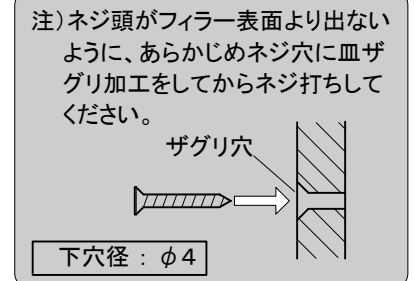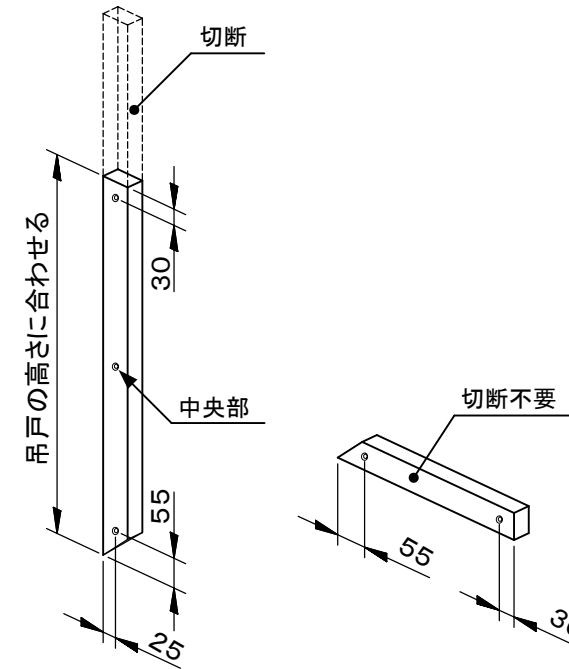

2-2. キャビネットへの固定

フィラーを同梱のネジ(皿タッピンネジ 3.5×40または3.5×30)で吊戸キャビネットに固定してください。

注)使用するネジの長さに注意してください。
(30mmフィラーの場合:ネジ長さ40mm、20mmフィラーの場合:ネジ長さ30mm)

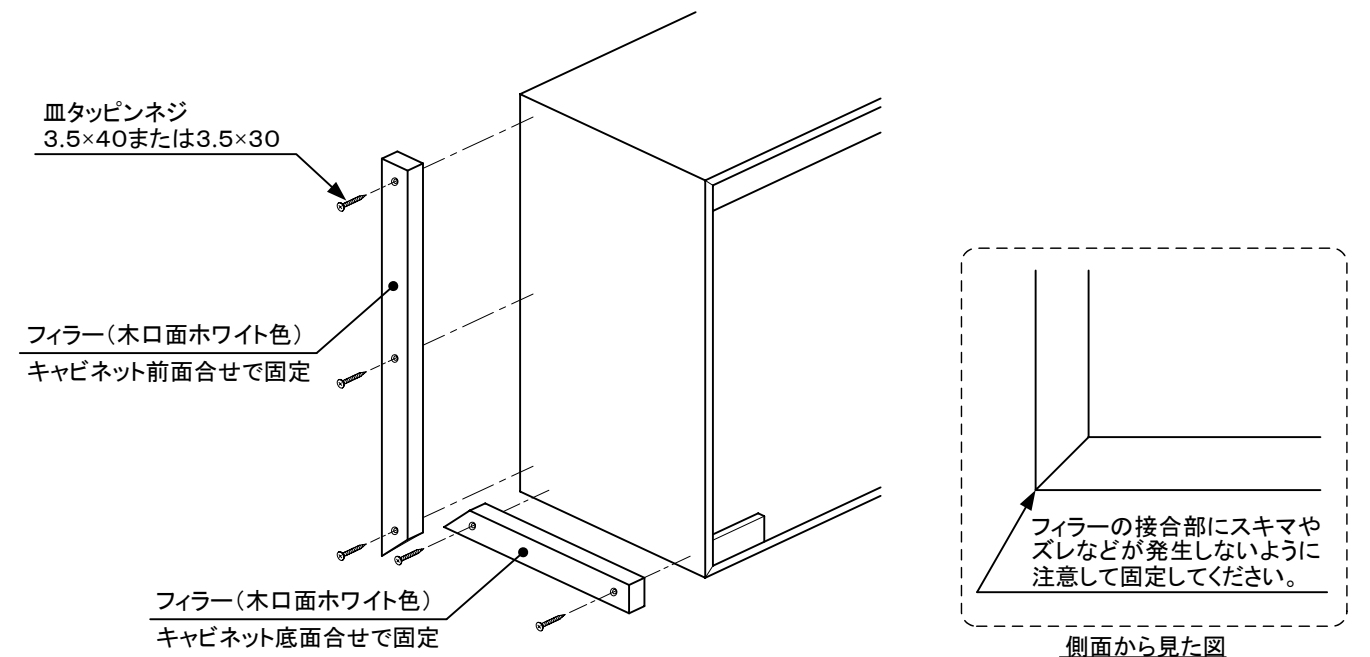

側面から見た図