


◎窓枠部パネル納まり寸法

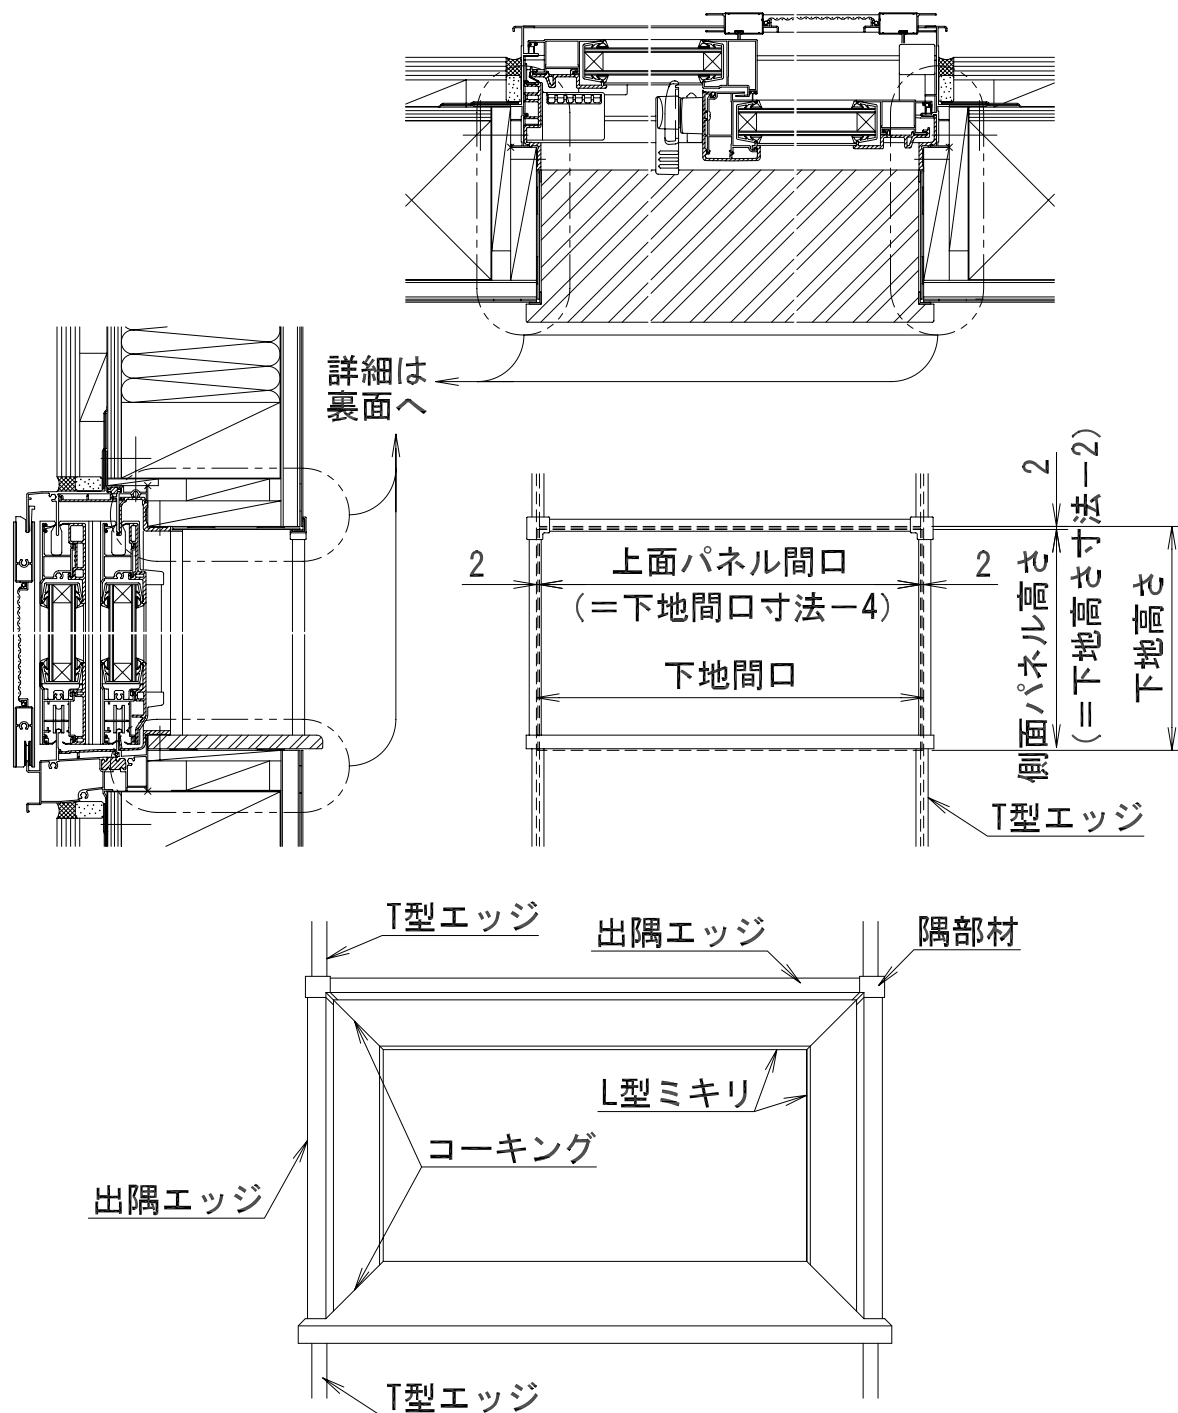

○貼付手順

パネルカット → パネル貼付 → エッジ貼付 → カウンターカット → カウンター貼付
 → 木口キャップ取付 → コーキング処理
 (ステンレスの場合のみ)

○お願い

- ・パネルカット・貼付、エッジ貼付はフロントパネルに同梱の設置説明書を参照してください。
- ・カウンターカット端面はバリ取りを行い、手が触れる箇所はヤスリ等で面取りを行ってください。
- ・カウンターはパネルと同様に両面テープと接着剤で固定してください。
- ・コーキングはパネル突合せ部とカウンター周り全周に行ってください。
- ・窓のアングルからカウンターへのビス固定の際は、カウンターに下穴加工をしてください。

