

## 1. 吊戸用の取付方法


①吊戸の底面・前面に合わせて、フィラー底板を取付けてください。

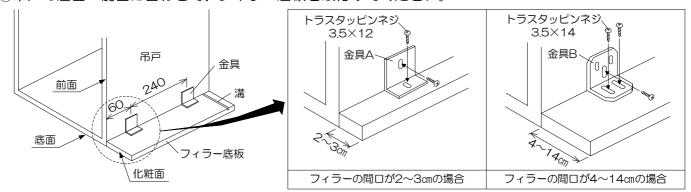

- 注)・底板フィラーに穴や溝がある場合は、その面が露出しないよう上面に向けて固定してください。
  - ・取付に使用する金具は、フィラーの間口で異なります。

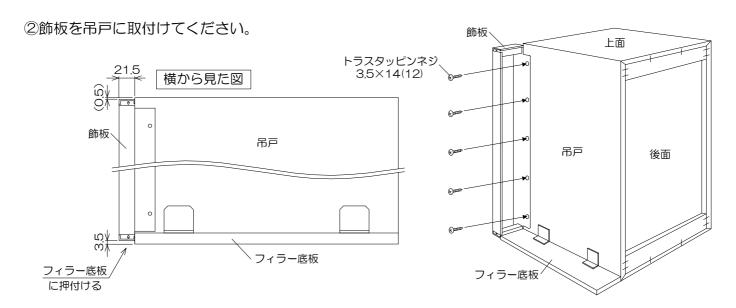

- ③フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを 取付けてください。
  - 注) キッチンパネルやタイル等が設置されて、吊戸が壁面 より手前に設置される場合は、奥行寸法にその厚みを プラスしてください。
- ④吊戸の設置説明書にしたがって、フィラーを取付けた吊戸を 壁面に固定してください。
  - 注) 吊戸を設置する際、飾板が吊戸の前面と平行になるよ うに金具Bの奥行位置を調整してください。

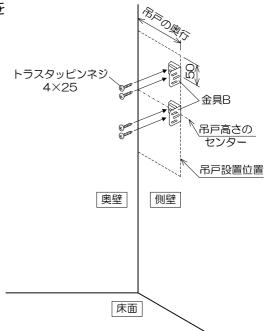


## 2. 下台用の取付方法

注)下台用のフィラーは、シリーズや取付けるキャビネットの種類によってフィラーの種類や取付方法が 異なります。下表を参照して取付けてください。


シリーズ	フィラーの品番	下部の仕様	使用する箇所	取付方法
レミュー	SF-FX■■~	有:グレー色	足元スライドタイプ(ノーマルキャビ)	1
			扉・スライドタイプ(そこまでホーローラック:有) 足元スライドタイプのシンク下食洗の食洗側	2
	SF-FS■■~	無	扉・スライドタイプ(そこまでホーローラック:無)	3
レミュー以外	SF-FX■■~	有:扉色	足元スライドタイプ(ノーマルキャビ)	1
			足元スライドタイプ(混在キャビ)	2
	SF-F ■■~	有:黒色	扉・スライドタイプ(そこまでホーローラック:無)	4
			扉・スライドタイプ(そこまでホーローラック:有)	5

※■■にはフィラーの間口を示す数字(cm)が入ります。


- ①樹脂ナットをキャビネットに取付けてください。
- ②透明パッキンをカットしてキャビネットに貼付けてください。

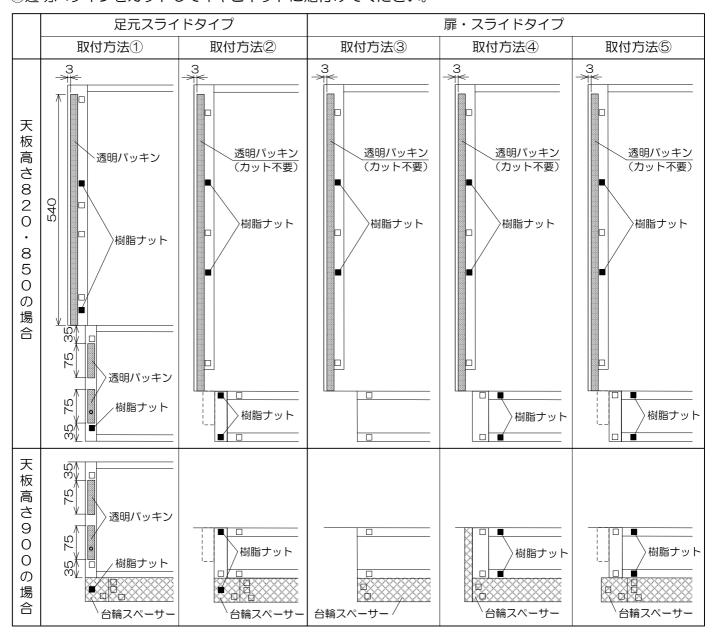


## ③飾板をキャビネットに取付けてください。

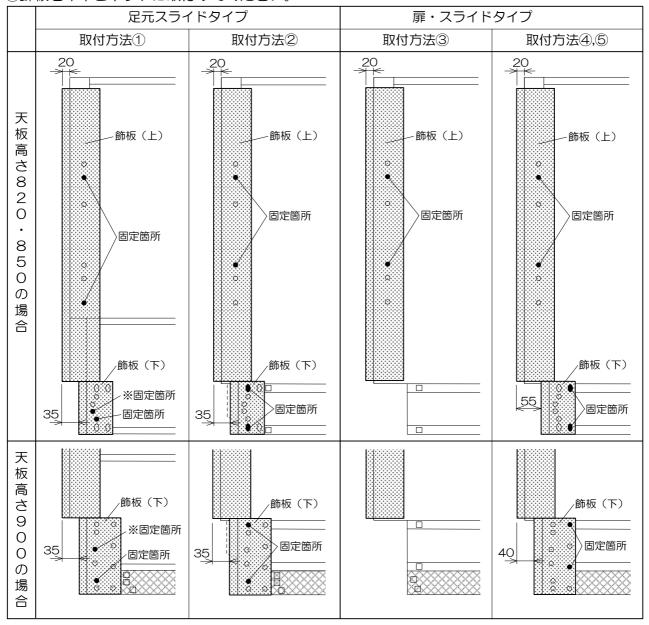


注)取付方法①の※部の固定箇所は、使用するネジが他の固定箇所と異なります。 ネジの種類を確認して、正しいネジで固定してください。

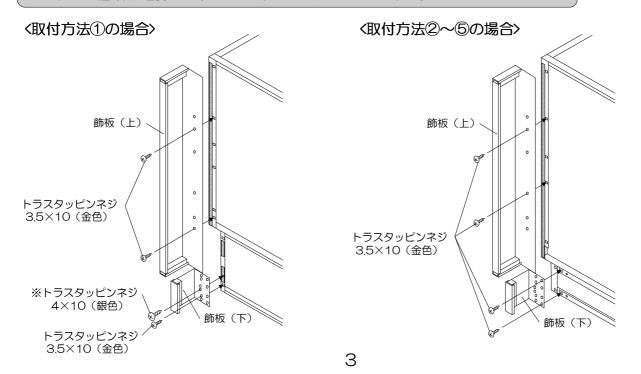


④キャビネットの中から固定金具をネジで取付けて、飾板(上)を押さえ込んでください。

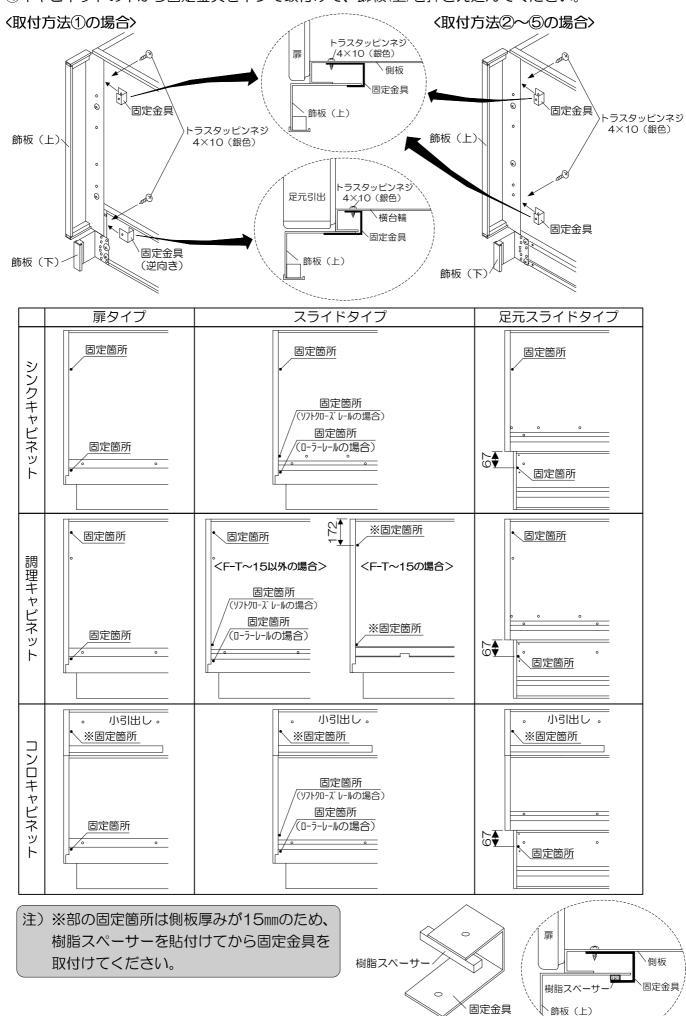


- ⑤フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを取付けてください。
- ⑥取付方法③(レミューの扉・スライドタイプのそこまでホ-ロ-ラック:無)でフィラーの間口が5~14cmの場合は、台輪カバー取付金具と台輪プレートも取付けてください。
  - 注)・天板高さによって、台輪カバー取付金具の取付高さ、台輪プレートの形状および台輪プレート の取付ネジが異なります。確認して正しく取付けてください。
    - ・キッチンパネルやタイル等が設置されて、キャビネットが壁面より手前に設置される場合は、 奥行寸法にその厚みをプラスしてください。

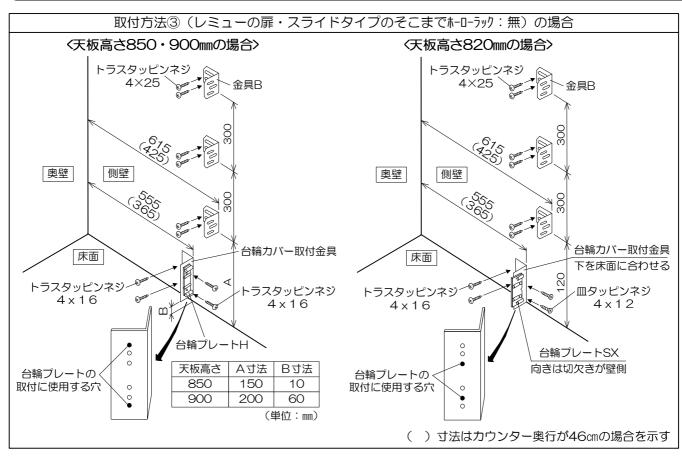

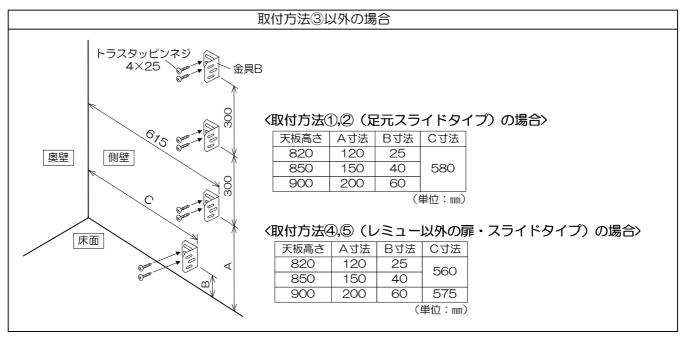


- ⑦システムキッチンの設置説明書にしたがって、フィラーを取付けたキャビネットを設置してください。
  - 注)キャビネットを設置する際、飾板がキャビネットの前面と平行になるように金具Bの奥行位置を調整してください。


節板(上)が奥壁側に大きく入り込んでいて、キャビネットの前面と平行にすると損傷するおそれがある場合は、④で取付けた固定金具のネジを少し緩めて調整してください。

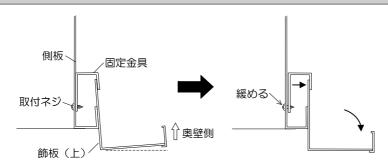

⑧塞ぎ板をフィラーの間口に合わせてカットして貼付けてください。

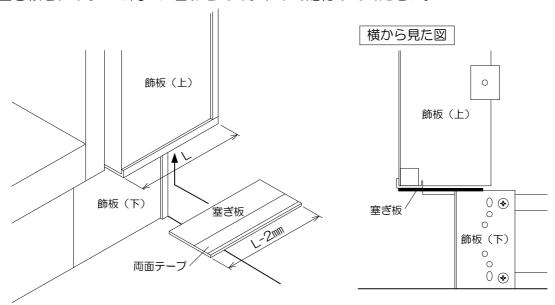

⑨飾板(上)の上面にシリコンを塗布し、ワークトップを設置してください。

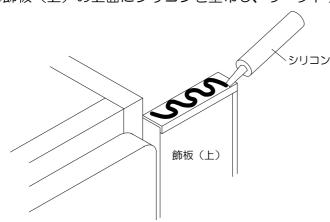

## タカラ スタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 TEL 06-6962-1531