



1. 吊戸用の取付方法

①吊戸の底面・前面に合わせて、フィラー底板を取付けてください。

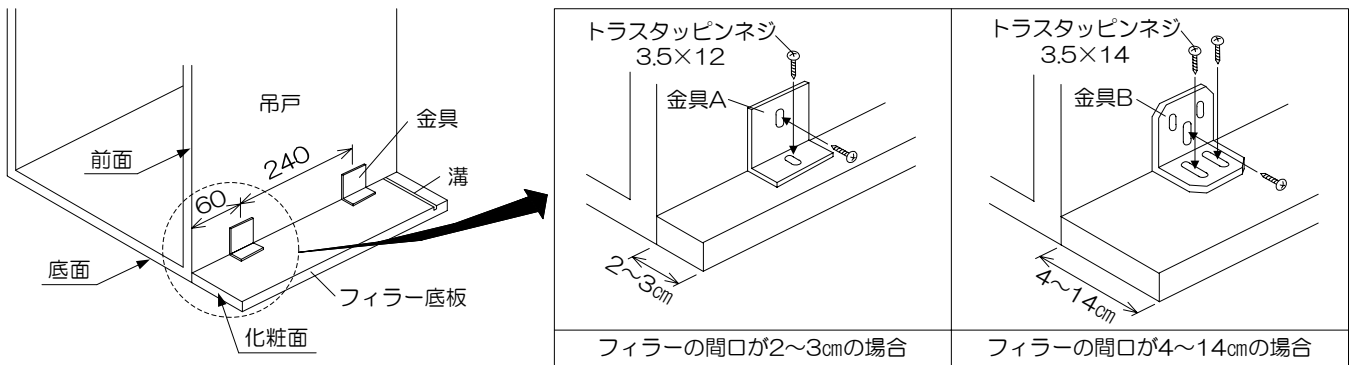

注) ・底板フィラーに穴や溝がある場合は、その面が露出しないよう上面に向けて固定してください。
・取付に使用する金具は、フィラーの間口で異なります。

②飾板を吊戸に取付けてください。

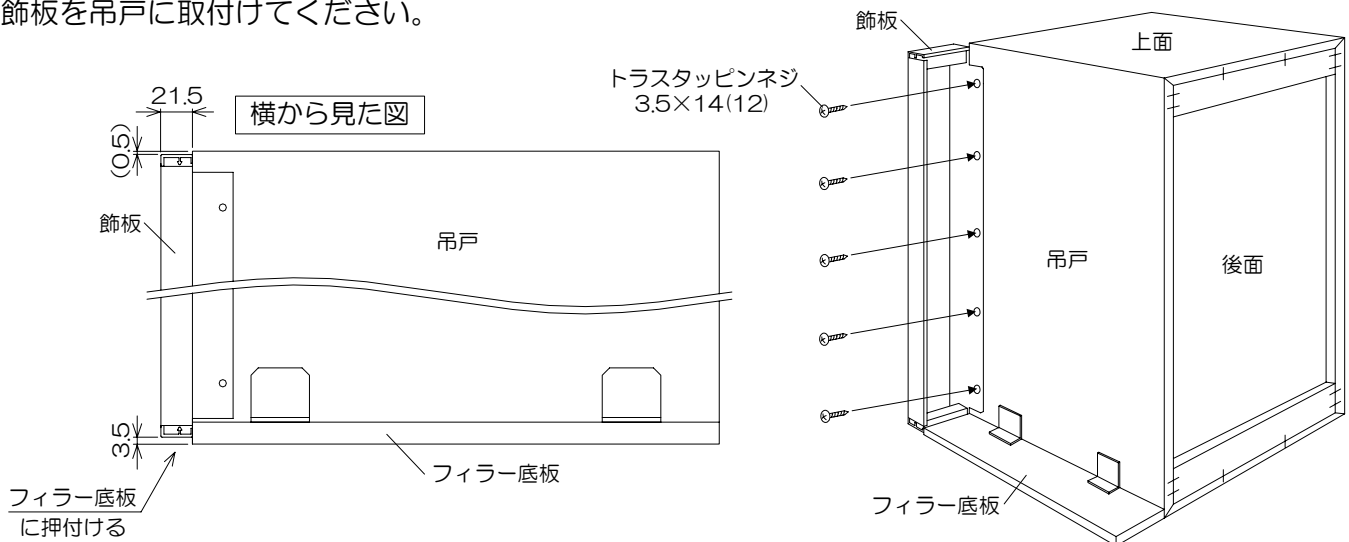


③フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを取付けてください。

注) キッチンパネルやタイル等が設置されて、吊戸が壁面より手前に設置される場合は、奥行寸法にその厚みをプラスしてください。

④吊戸の設置説明書にしたがって、フィラーを取付けた吊戸を壁面に固定してください。

注) 吊戸を設置する際、飾板が吊戸の前面と平行になるように金具Bの奥行位置を調整してください。

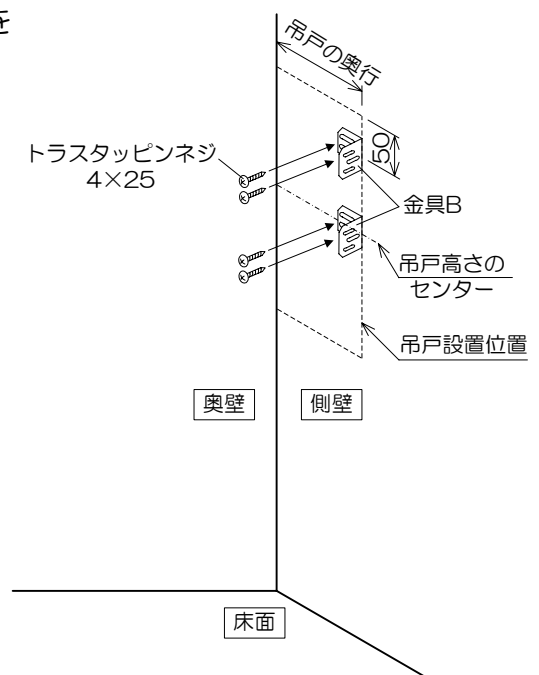

2. 下台用の取付方法

注) 下台用のフィラーは、シリーズや取付けるキャビネットの種類によってフィラーの種類や取付方法が異なります。下表を参照して取付けてください。

シリーズ	フィラーの品番	下部の仕様	使用する箇所	取付方法
レミュー	SF-FX■■■～	有：グレー色	足元スライドタイプ（ノーマルキャビ）	①
			扉・スライドタイプ（そこまでホーローラック：有） 足元スライドタイプのシンク下食洗の食洗側	②
	SF-FS■■■～	無	扉・スライドタイプ（そこまでホーローラック：無）	④
レミュー以外	SF-FX■■■～	有：扉色	足元スライドタイプ：ケコミあり（ノーマルキャビ）	①
			足元スライドタイプ：ケコミあり（混在キャビ）	②
	SF-FV■■■～	無	足元スライドタイプ：ケコミなし	③
	SF-F■■■～	有：黒色	扉・スライドタイプ（そこまでホーローラック：無）	⑤
			扉・スライドタイプ（そこまでホーローラック：有）	⑥

※■■■にはフィラーの間口を示す数字（cm）が入ります。

①樹脂ナットをキャビネットに取付けてください。

②透明パッキンをカットしてキャビネットに貼付けてください。


	足元スライドタイプ			扉・スライドタイプ		
	取付方法①	取付方法②	取付方法③	取付方法④	取付方法⑤	取付方法⑥
天板高さ820・850の場合						
天板高さ900の場合						

③飾板をキャビネットに取付けてください。


	足元スライドタイプ			扉・スライドタイプ	
	取付方法①	取付方法②	取付方法③	取付方法④	取付方法⑤、⑥
天板高さ820・850の場合					
天板高さ900の場合					

注) 取付方法①の※部の固定箇所は、使用するネジが他の固定箇所と異なります。
ネジの種類を確認して、正しいネジで固定してください。


＜取付方法①の場合＞

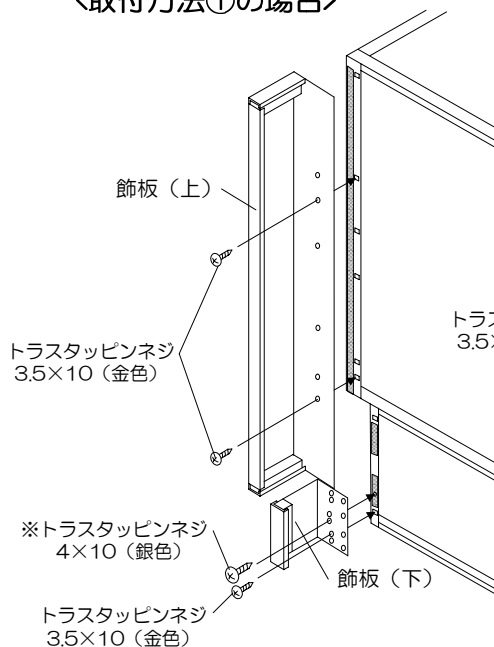

＜取付方法③の場合＞

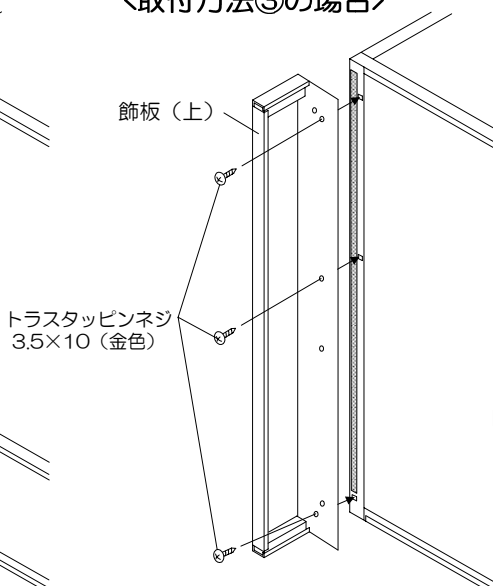


＜取付方法②，④～⑥の場合＞

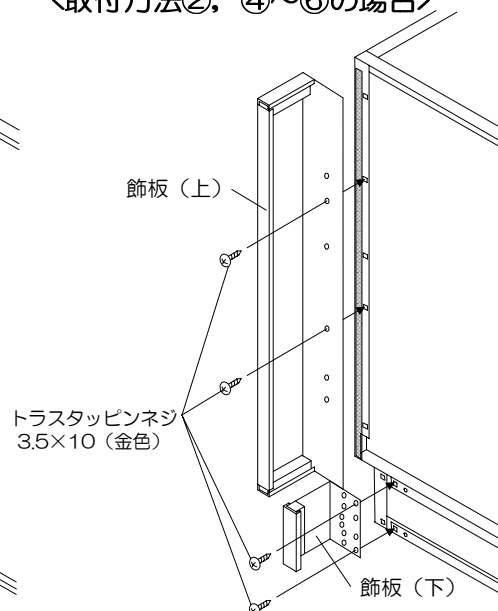


④キャビネットの中から固定金具をネジで取付けて、飾板(上)を押さえ込んでください。

	扉タイプ	スライドタイプ	足元スライドタイプ	
			ケコミあり	ケコミなし
シンクキャビネット				
調理キャビネット				
コンロキャビネット				


＜取付方法①の場合＞

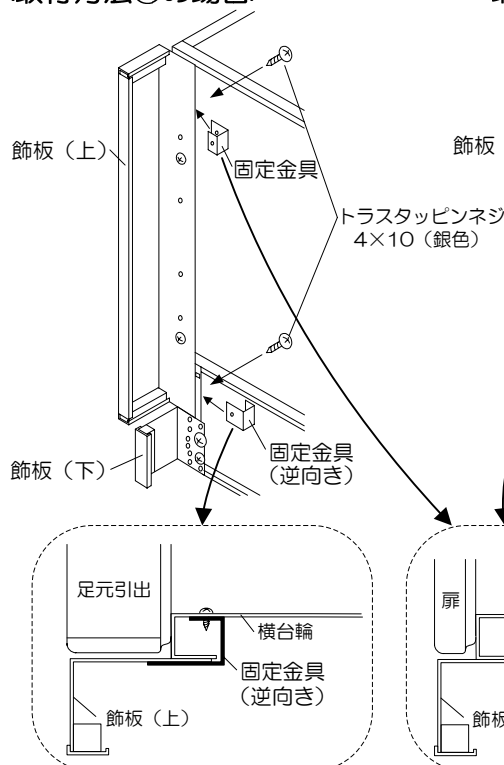



＜取付方法③の場合＞

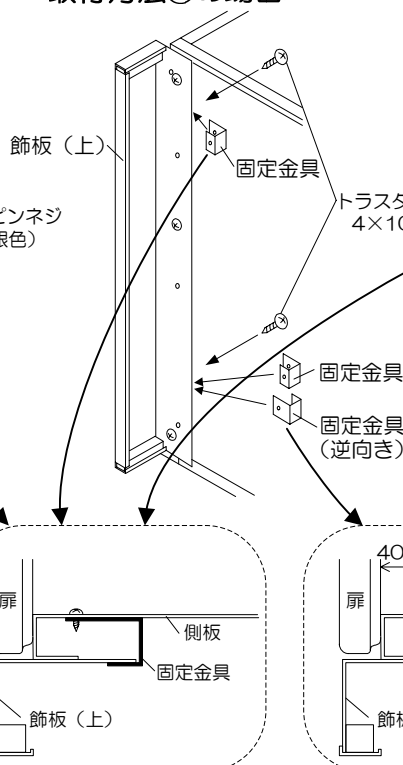

＜取付方法②, ④～⑥の場合＞

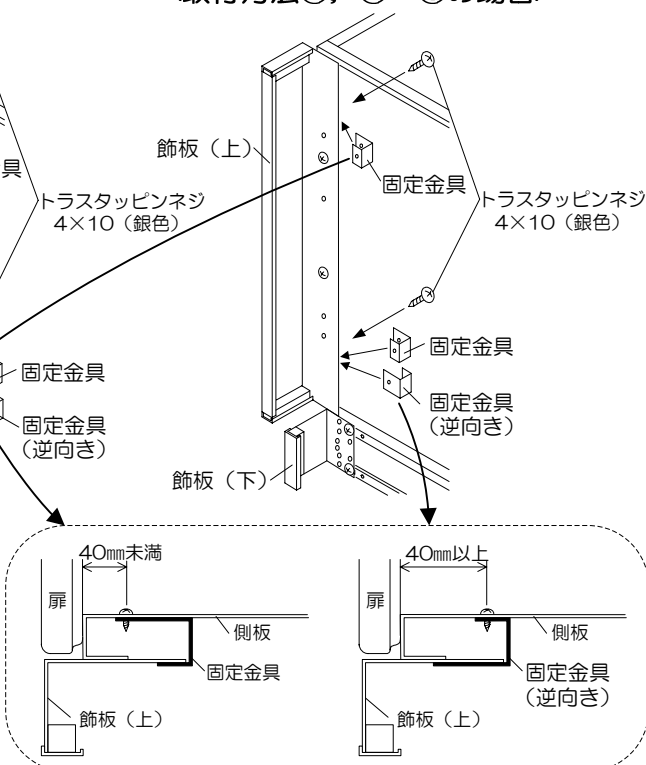

注) ※部の固定箇所は側板厚みが15mmのため、樹脂スペーサーを貼付けてから固定金具を取付けてください。

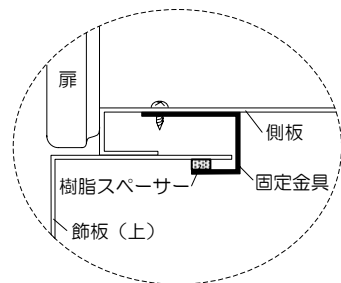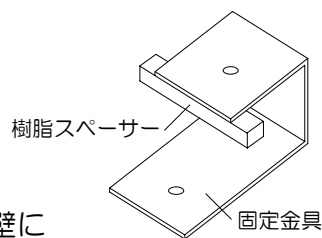


⑤フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを取付けてください。

⑥取付方法④（レミューの扉・スライドタイプのそこまでホーローラック：無）でフィラーの間口が5~14cmの場合は、台輪カバー取付金具と台輪プレートも取付けてください。

注) ・天板高さによって、台輪カバー取付金具の取付高さ、台輪プレートの形状および台輪プレートの取付ネジが異なります。確認して正しく取付けてください。

・キッチンパネルやタイル等が設置されて、キャビネットが壁面より手前に設置される場合は、奥行寸法にその厚みをプラスしてください。

取付方法③, ④以外の場合

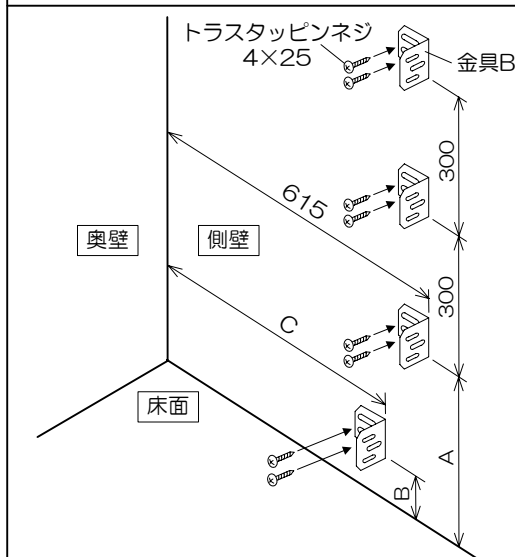

<取付方法①,②（足元スライドタイプ）の場合>

天板高さ	A寸法	B寸法	C寸法
820	120	25	580
850	150	40	
900	200	60	

(単位: mm)


<取付方法⑤,⑥（レミュー以外の扉・スライドタイプ）の場合>

天板高さ	A寸法	B寸法	C寸法
820	120	25	560
850	150	40	
900	200	60	

(単位: mm)

取付方法④（レミューの扉・スライドタイプのそこまでホーローラック：無）の場合


<天板高さ850・900mmの場合>

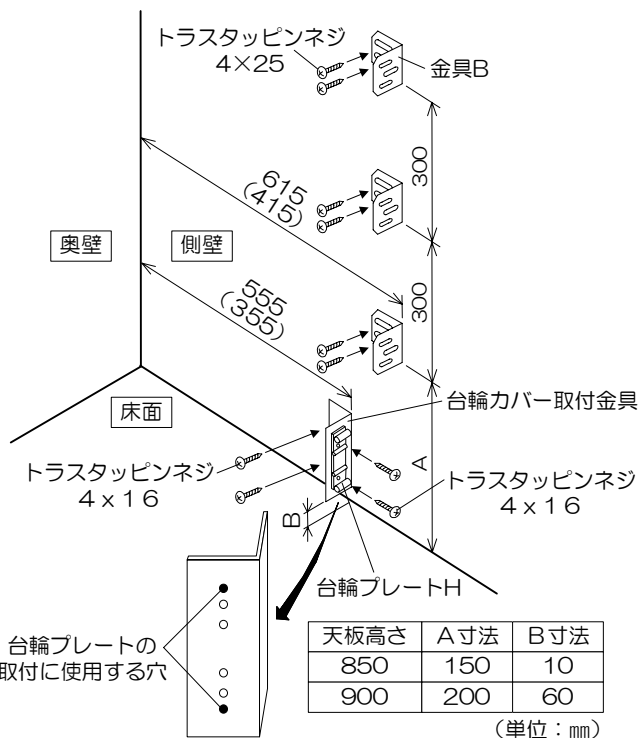


天板高さ	A寸法	B寸法
850	150	10
900	200	60

(単位: mm)

<天板高さ820mmの場合>

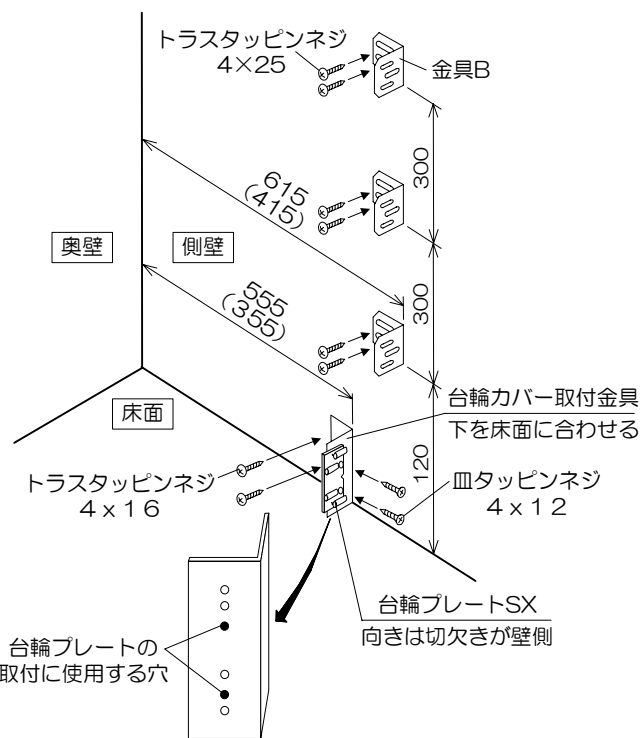


() 寸法はカウンター奥行が45cmの場合を示す

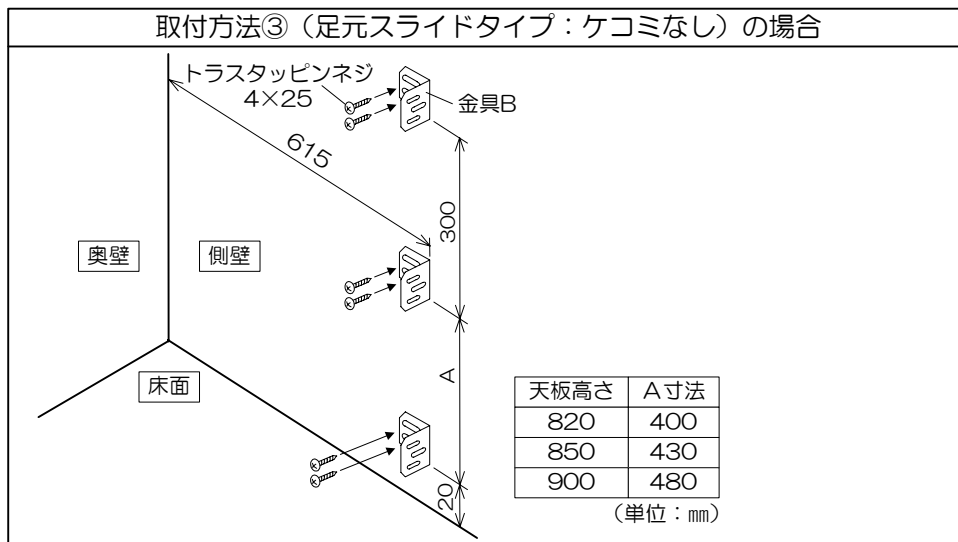


⑦システムキッチンの設置説明書にしたがって、フィラーを取付けたキャビネットを設置してください。

注) キャビネットを設置する際、飾板がキャビネットの前面と平行になるように金具Bの奥行位置を調整してください。


飾板（上）が奥壁側に大きく入り込んでいて、キャビネットの前面と平行にすると損傷するおそれがある場合は、④で取付けた固定金具のネジを少し緩めて調整してください。

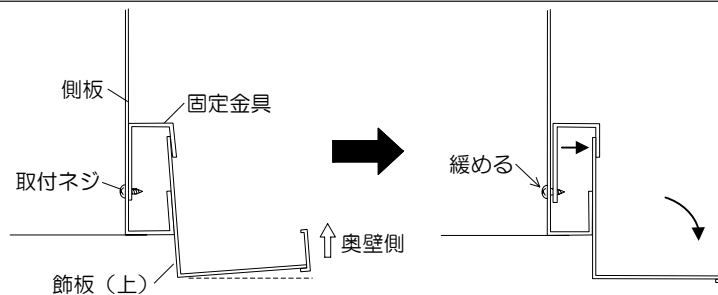

⑧塞ぎ板をフィラーの間口に合わせてカットして貼付けてください。（取付方法③，④は不要）

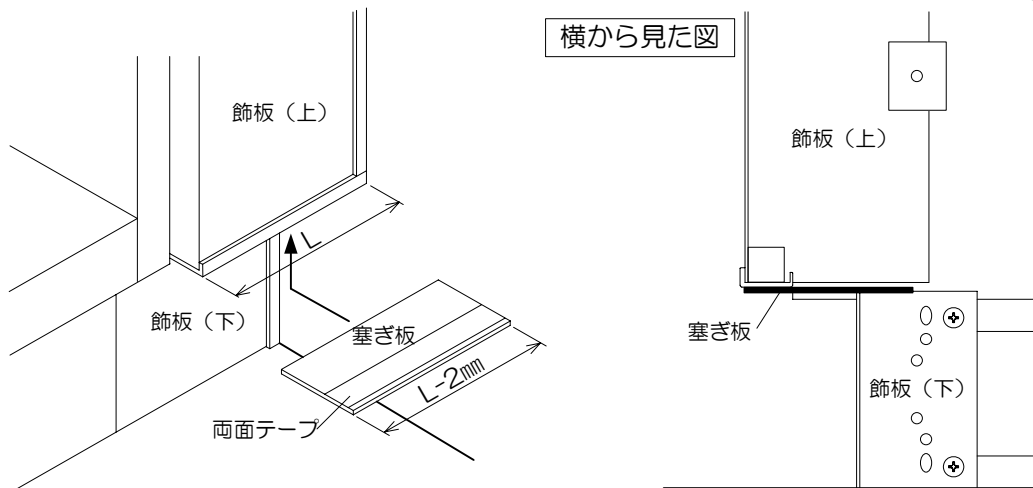

⑨飾板（上）の上面にシリコンを塗布し、ワークトップを設置してください。

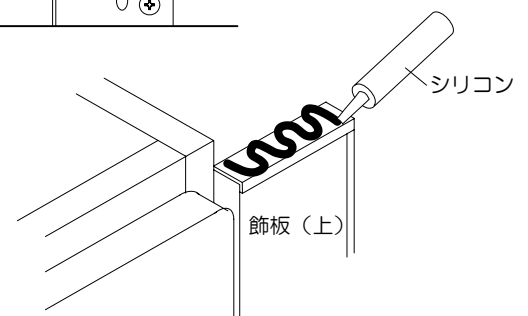

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531