


1. 吊戸用の取付方法


ご注意 見切り部材（L=900mm）は左勝手と右勝手の2種類ありますのでご注意ください。
吊戸の右側面に取付ける場合は①を、左側面に取付ける場合は②をご覧ください。

①吊戸の右側面に取付ける場合

1. 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。

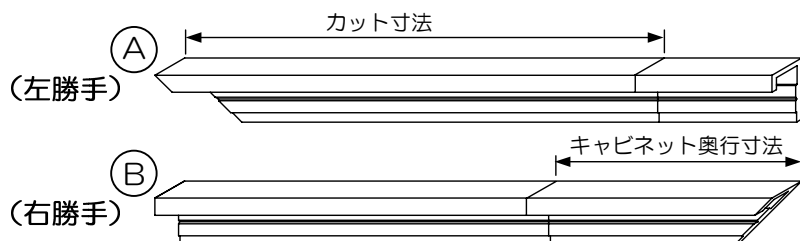


2. 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。

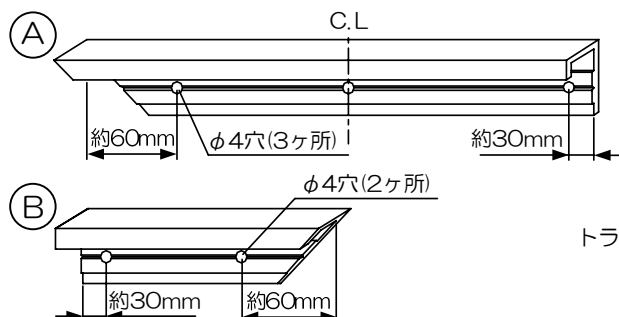


3. 見切り部材を吊戸の右側面に所定のネジで固定してください。

カット寸法 (mm)	
ロング吊戸	カット不要
ミドル吊戸	700
ショート吊戸	500

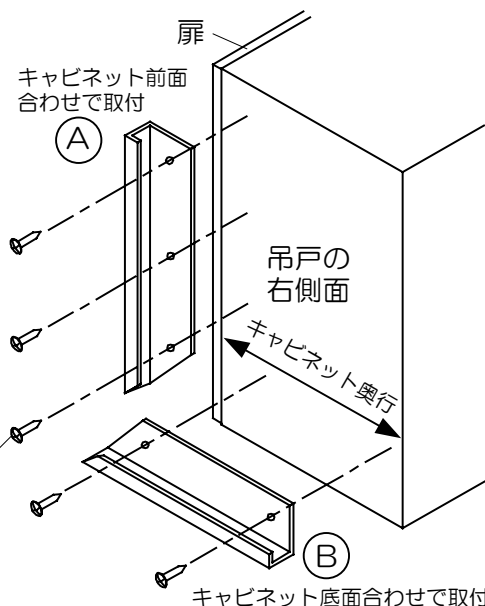


②吊戸の左側面に取付ける場合

1. 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。

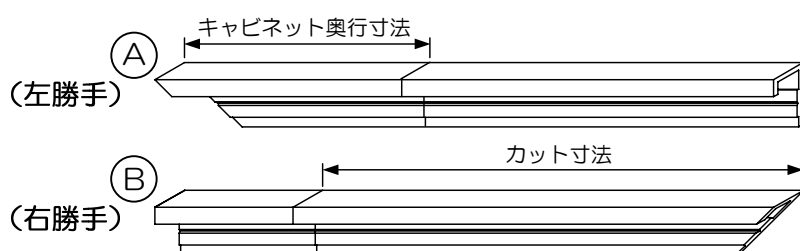


2. 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。

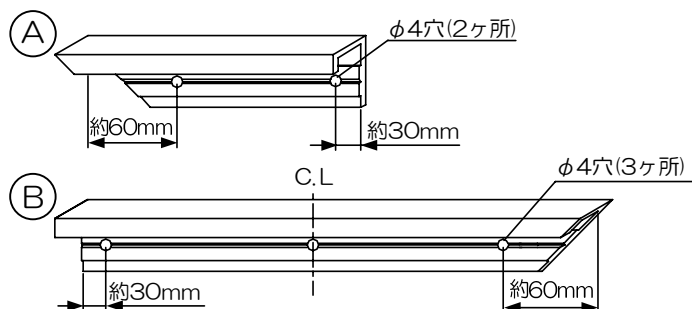

3. 見切り部材を吊戸の左側面に所定のネジで固定してください。

カット寸法 (mm)	
ロング吊戸	カット不要
ミドル吊戸	700
ショート吊戸	500

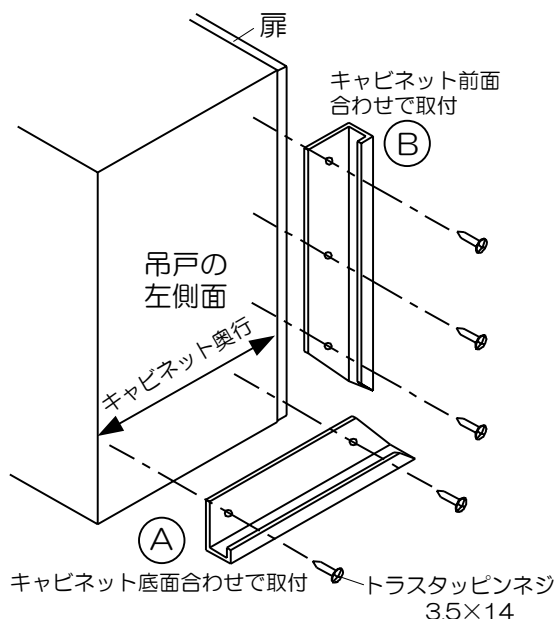


注) レンジフード横タイプの吊戸は、底面にホーロー部品が付いています。
底側はネジ固定ができないので手持ちの両面テープか接着剤で貼付けてください。


2. レンジフード用の取付方法

1. 設置するレンジフードに合わせて、見切り部材(大)をカットしてください。

＜右壁面に設置の場合＞




＜左壁面に設置の場合＞



レンジフードの種類		カット寸法 (mm)
VMA		カット不要
VNS		634
VRA	高さ640mm	634
	高さ700mm	カット不要
VUS	高さ700mm	カット不要
	高さ645mm	639
	高さ600mm	594
VDS	高さ700mm (フードパ 祢含む)	カット不要
	高さ645mm (フードパ 祢含む)	639
	高さ600mm (フードパ 祢無)	594
VMR-M	高さ700mm	カット不要
	高さ600mm	594

2. レンジフード取付位置の横壁面に、見切り部材をネジで固定してください。
(見切り部材(小)を先に取付け、見切り部材(大)は見切り部材(小)に前面合わせて取付けてください。)

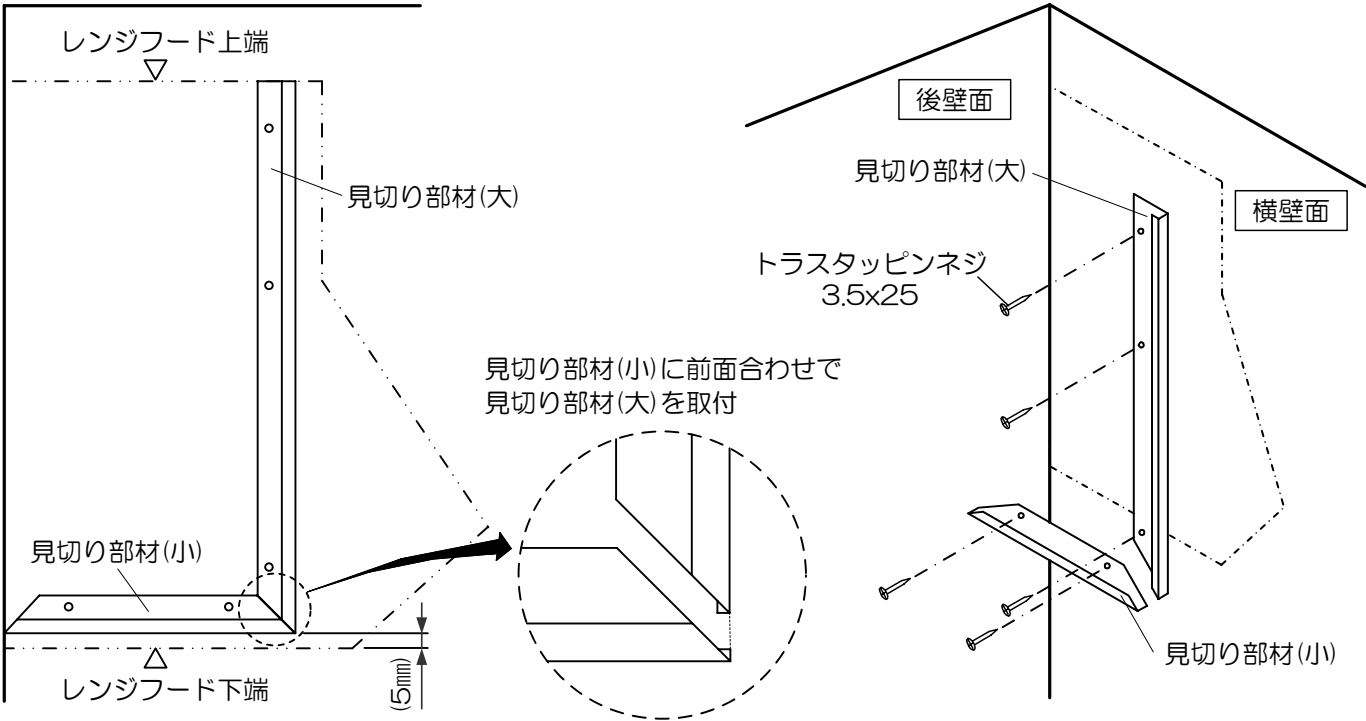


注) 上図は右壁面に取付ける場合です。左壁面に取付ける場合は左右対称となります。

3. 下台・トールユニット用の取付方法

- アイボリー色の見切り部材がA寸法と異なる場合は、A寸法にカットしてください。
(トールユニットの場合は、2本足してA寸法になるように1本をカットしてください。)

注) 取付けた際にカット面が上側になるようにカットしてください。


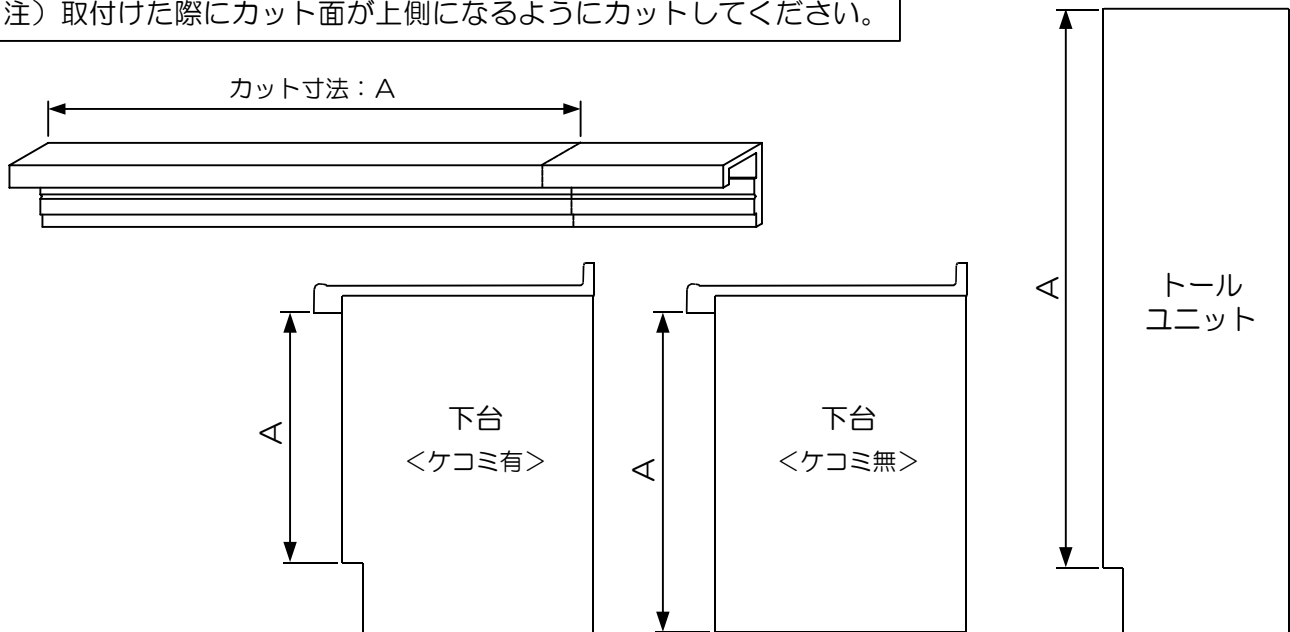


- 見切り部材を、キャビネットの側面に取付けてください。

注) レミューの扉・スライドタイプのケコミ部には前台輪カバーが付くため、取付方法が異なります。
P5を参照して取付けてください。

<ホーロー製キャビネットの場合>

見切り部材を両面テープで貼付けてください。

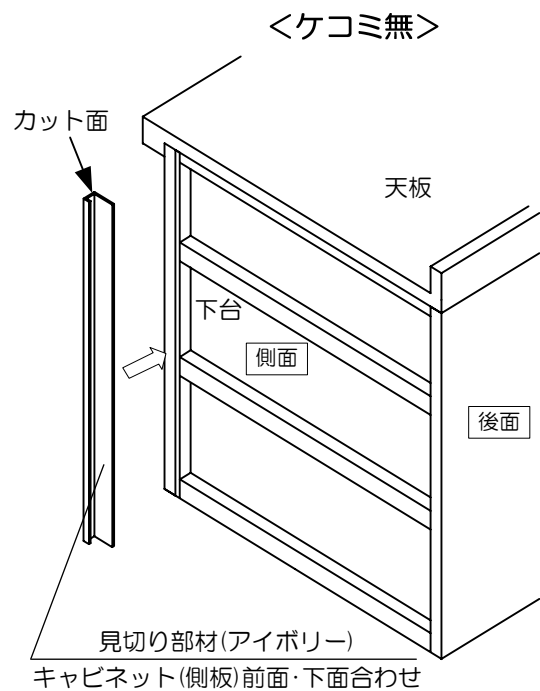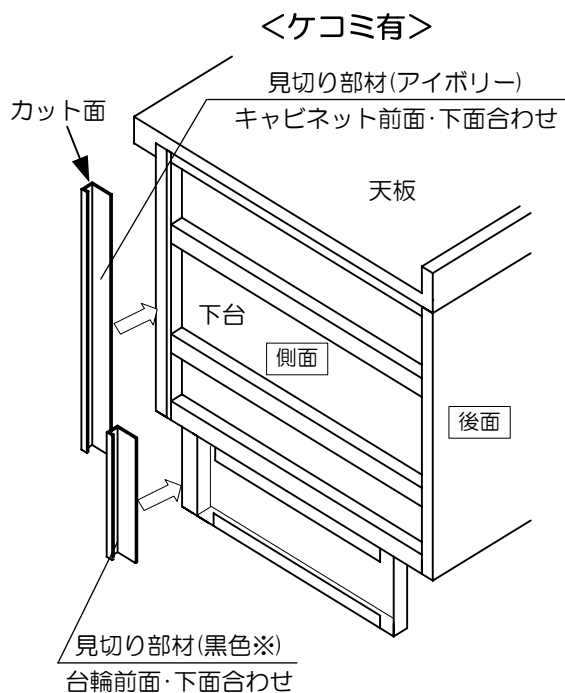


※ケコミがアイボリー色の場合のみ、黒色ではなく
カットした残りのアイボリー色を使用してください。



＜木製キャビネットの場合＞

- ①見切り部材に取付用の穴を加工してください。
- ②見切り部材をネジで取付けてください。

＜見切り部材(アイボリー色)＞

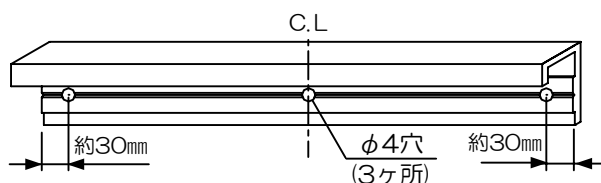

＜見切り部材(黒色)＞

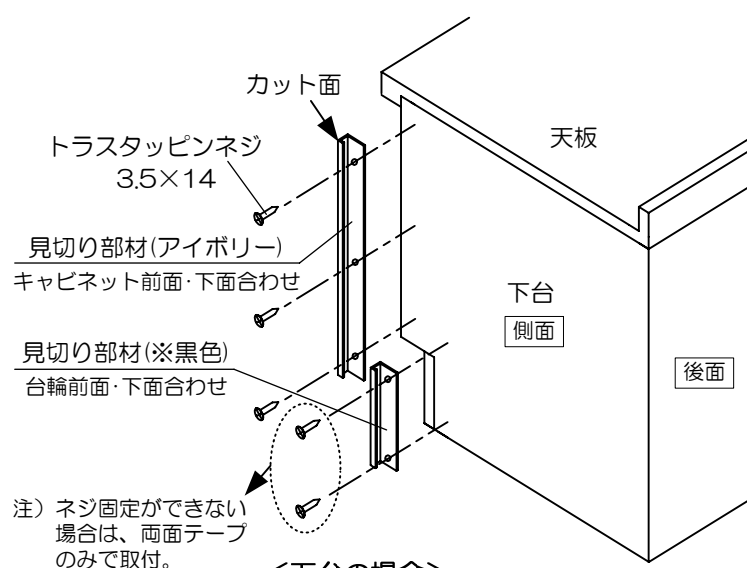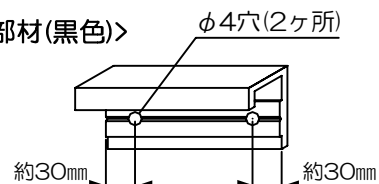

注) ネジ固定ができない場合は、両面テープのみで取付。

＜下台の場合＞

トラスタッピンネジ
3.5×14

見切り部材(アイボリー)
キャビネット前面・下面合わせ

ツールユニット

側面

後面


見切り部材(※黒色)
台輪前面・下面合わせ

＜ツールユニットの場合＞

※ケコミがアイボリー色の場合のみ、黒色ではなくカットした残りのアイボリー色を使用してください。

〔上台が引戸タイプの場合〕

側面にサイドフィラーが付いているため、取付ける奥行位置のみ異なります。
見切り部材はサイドフィラーの後面に合わせて取付けてください。
また、ケコミ部に貼付ける黒色の見切り部材は、上部の見切り部材との干渉を避けるため、ケコミ高さにカットしてから取付けてください。

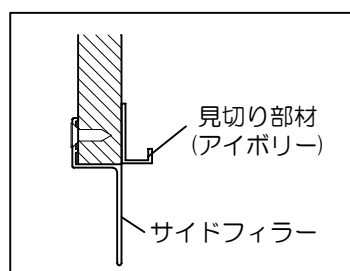

見切り部材(アイボリー)
サイドフィラーの後面合わせ

サイドフィラー

引戸タイプの
ツールユニット
(上台)

ツールユニット
(下台)



見切り部材(黒)
カットが必要

<レミューの扉・スライドタイプのケコミ部への取付>

注) そこまでホーローラックを取付けたキャビネットの場合は、レミュー以外のホーローキャビネットと同じ要領で黒色の見切り部材を貼付けてください。(3ページ参照)

- ①アイボリー色の見切り部材を所定の長さにカットしてください。
- ②見切り部材に取付用の穴を加工してください。
- ③見切り部材をネジで前台輪カバーのエンドキャップに取付けてください。
- ④通常の手順で前台輪カバーのエンドキャップを設置してください。



(mm)	
天板高さ	カット寸法
820	86
850	115
900	165

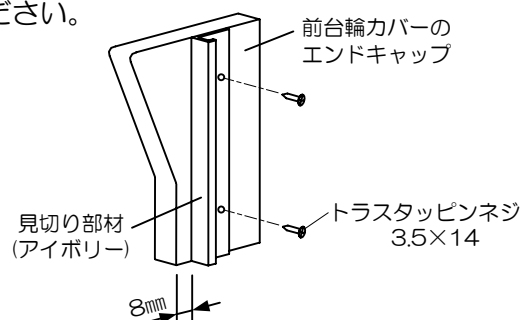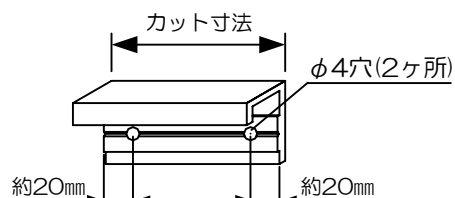

[足元スライドタイプのシンク下食洗キャビ(F-MZ・MU~)の場合]

キャビネットの左右で取付方法が異なります。以下を参照して取付けてください。


- ・引出側：「ホーローキャビネットの場合」と同じ (P3参照)
- ・食洗側：上記のレミューの扉・スライドタイプと同じ
(前台輪カバーのエンドキャップ形状のみ少し異なる)

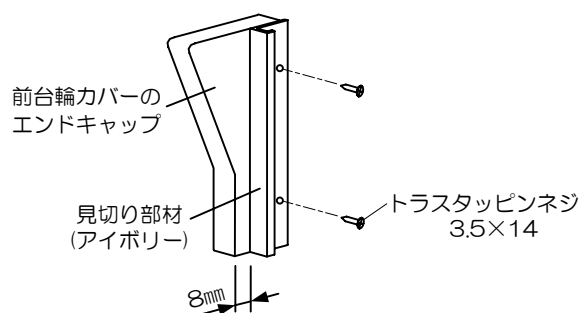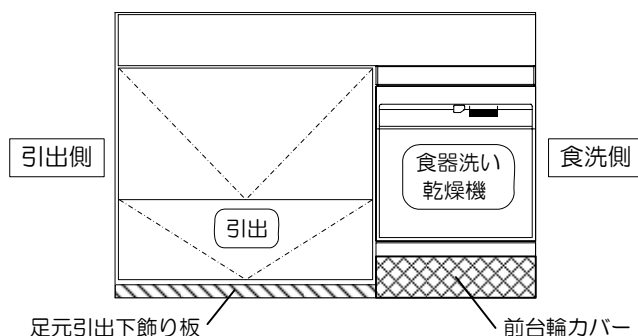

4. 天板用の取付方法（人大製天板の場合は、取付け不要）


＜ステンレス製天板の場合＞

1. 天板側面のエンドキャップを固定しているネジをすべて取りはずしてください。
（エンドキャップははずさず、そのままに置いてください。）
2. 天板見切り部材を、付属の両面テープで、天板の側面に貼り付けてください。
3. キャビネット設置後、天板と天板見切り部材の隙間を防カビタイプのシリコンでコーキング処理してください。

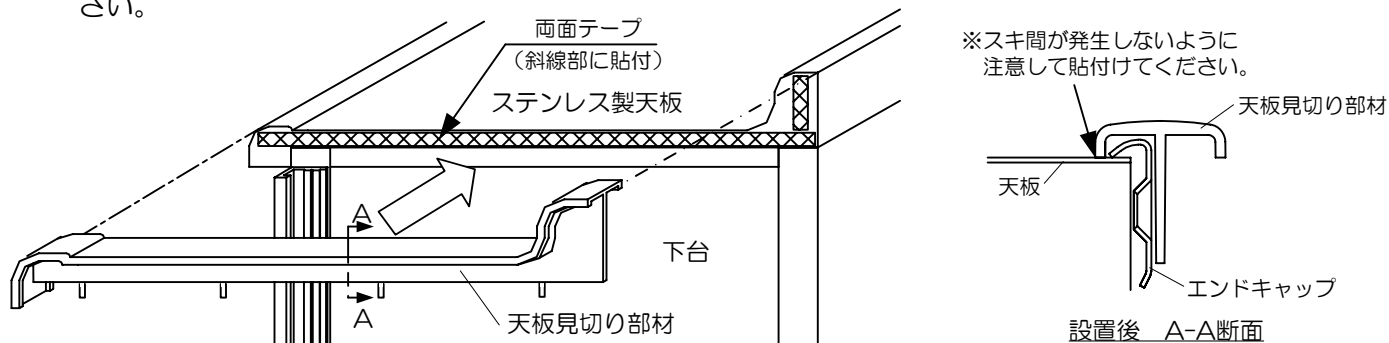

＜メラミン製天板の場合＞

1. 奥行き65cm未満のメラミン天板の場合は、天板見切り部材を天板の奥行き寸法にカットしてください。
2. 天板見切り部材を、付属の両面テープで、天板の側面に貼り付けてください。
3. キャビネット設置後、天板と天板見切り部材の隙間を防カビタイプのシリコンでコーキング処理してください。

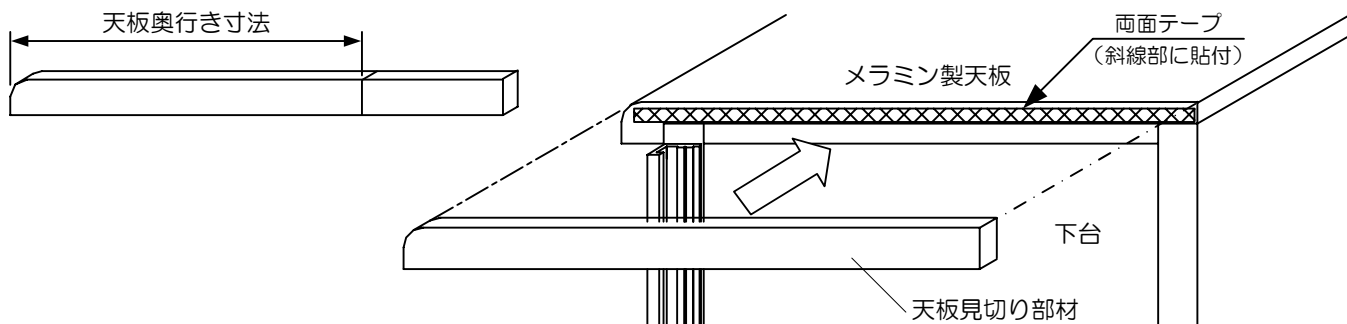

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531