


タカラ 足元スライドタイプ エンドカバー 設置説明書

◎ワークトップ高さが900mmの場合、エンドカバー（小）用の部品の取付のみ異なります。
その内容については台輪スペーサーの設置説明書を参照してください。


【1. エンドカバー取付前の準備】

①ソフトテープの貼付

- ・エンドカバーの裏面にソフトテープを貼付けてください。

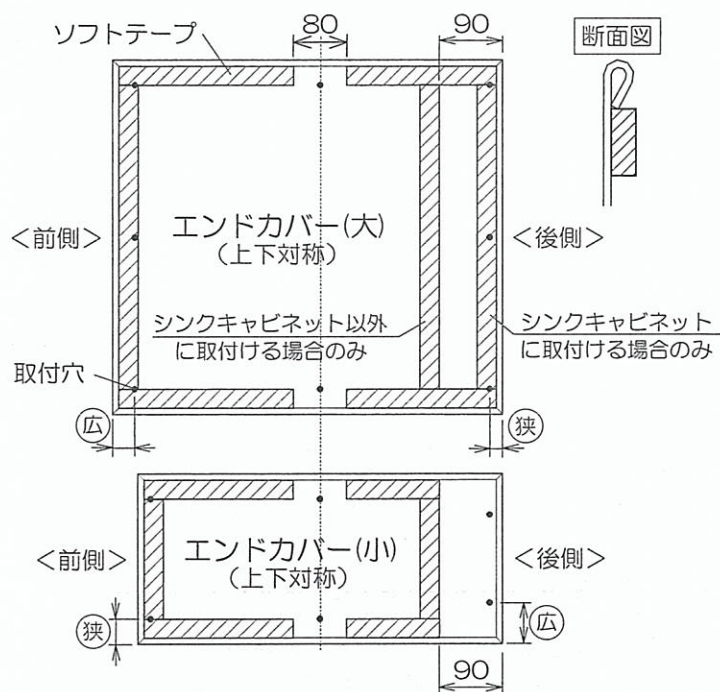


- ・シンクキャビネット以外に取付ける場合は、コーキングのバックアップのためにワークトップの裏面にソフトテープを貼付けてください。

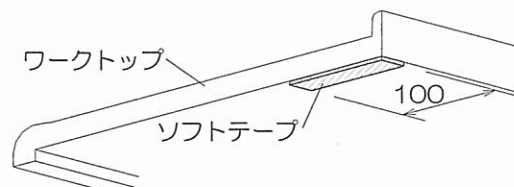

②金具の取付

キャビネットの後面に取付金具U、Dを取付けてください。

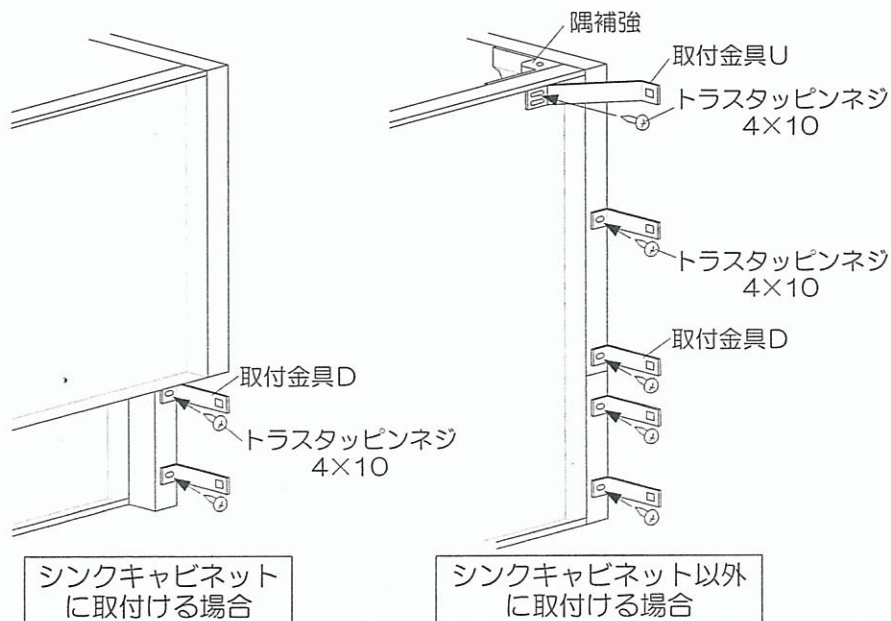


③樹脂ナットの取付

キャビネットおよび取付金具 U、D
に樹脂ナットを取付けてください。

④固定棧の貼付


キャビネットに固定棧を貼付けて
ください。

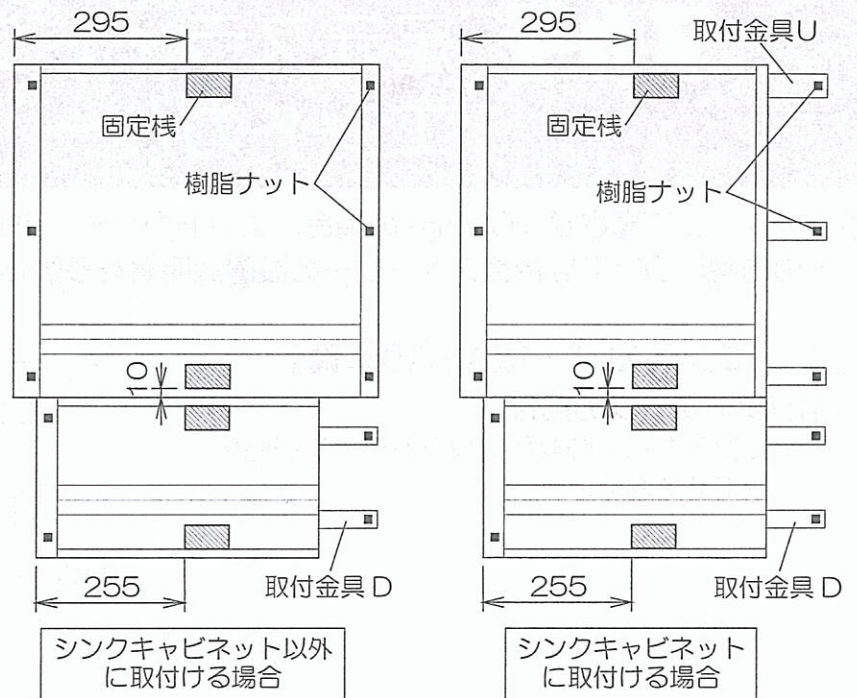


【2. エンドカバー取付】

- ①エンドカバー(小)を取付けてください。
- ②エンドカバー(大)を取付けてください。
- ③ネジキャップを取付けてください。

注) 固定棧へのネジ打ちは、樹脂ナットへのネジ打ち終了後に行ってください。

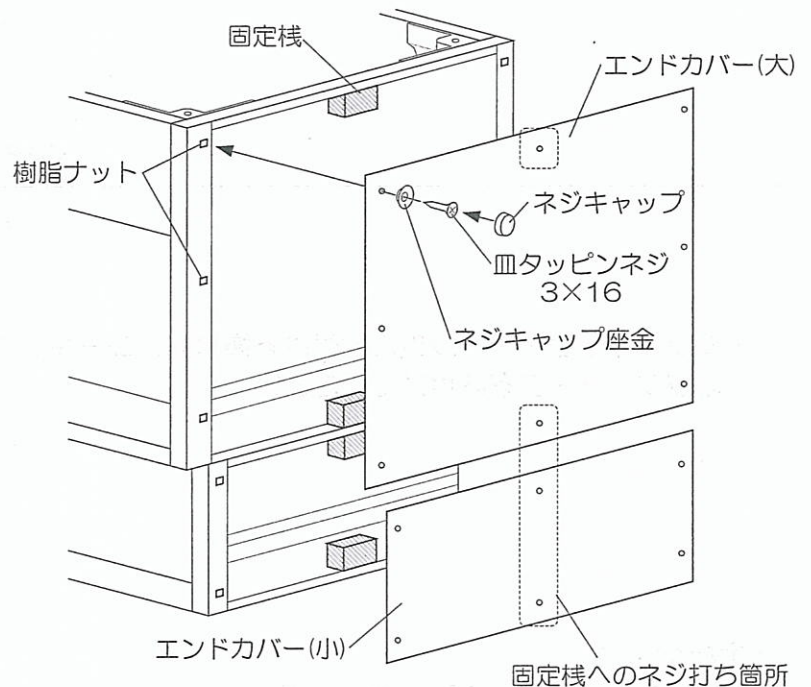

- ④エンドカバーの後部に反りが発生した場合は、
取付金具 U、D の長穴を利用して反りを矯正
してください。

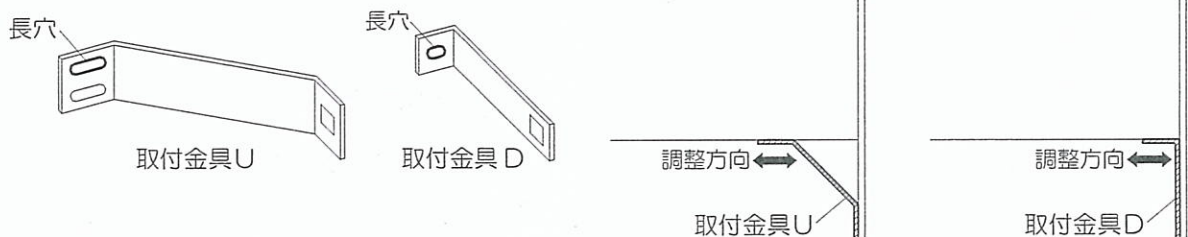

タカラスタダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)