


1. 設置前のご確認

◎下記の部品があるか確認してください。


部 品	数 量
キャビネット部フィラー(白色)	1
キャビネット部フィラー(こげ茶色)	1
天板部フィラー	1
両面テープ	1

◎本製品は下図のように60間口コンロキャビで防熱板を設置する場合に必要なスペースを確保するためのものです。
セット構成及び設置位置を確認してください。
※総セット間口が+10mmになりますので注意してください。

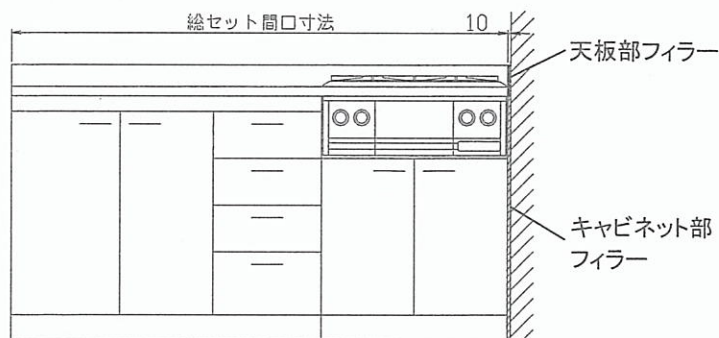


①キャビネット部フィラーの取付

・キャビネット部フィラー部材(白色とこげ茶色の2本)をそれぞれ所定の長さにカットしてください。

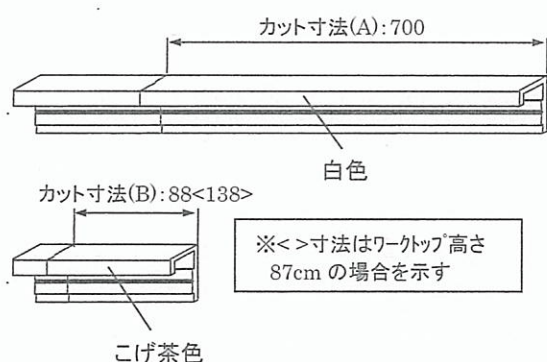


(A):天板前下がり下端～キャビネット台輪部上端までの高さ寸法
(B):キャビネット台輪部の高さ寸法

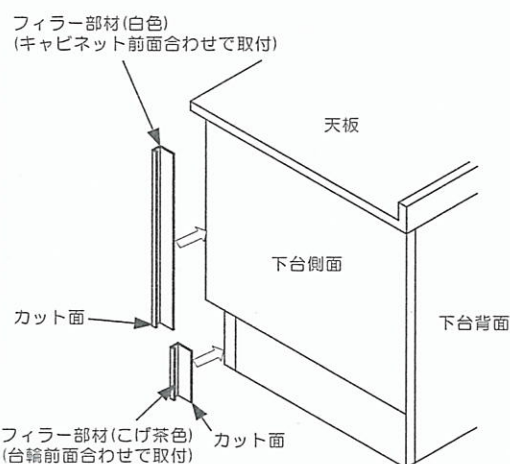



・キャビネット側面の所定の位置に貼付けてください。

②天板部フィラーの取付

・天板部フィラーを右図を参照して所定の寸法にカットし、付属の両面テープを貼付けてください。

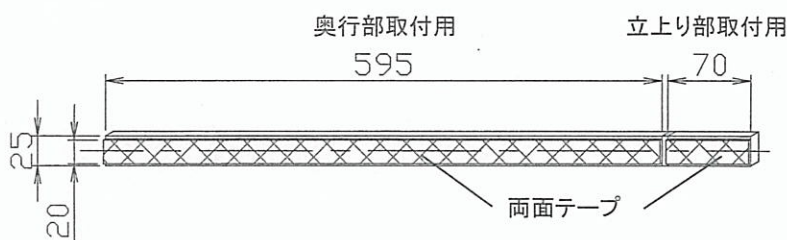

・天板側面の所定の位置に、木口テープ面が上面及び前面になるように貼付けてください。

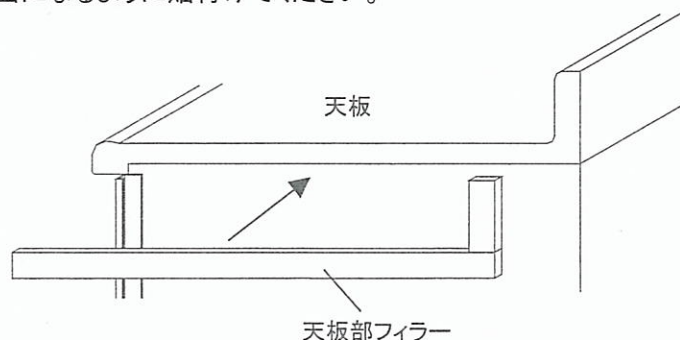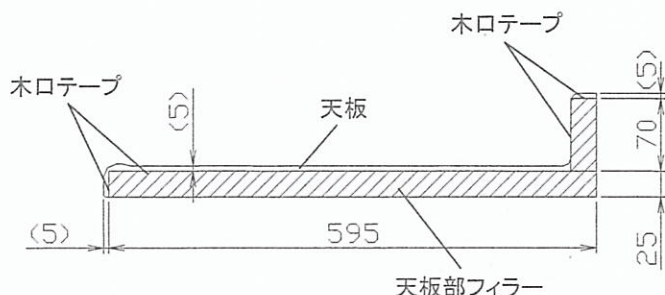

・(キャビネット設置後)天板と天板部フィラーとの隙間をコーキング処理してください。

タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

151783

7E-1

1. 設置前のご確認

◎下記の部品があるか確認してください。


部 品	数 量
防熱板	1
スペーサー	4
トラスタッピンネジ 4x30	4
施工説明書(本書)	1

◎本製品はコンロから壁面までの離隔距離が15cm以上確保できず、かつ壁面が防火構造になっていない場合に設置するものです。


設置位置及び建築側の構造を確認してください。

2. 施工方法

・下図の設置例を参照して、設置位置を確認してください。

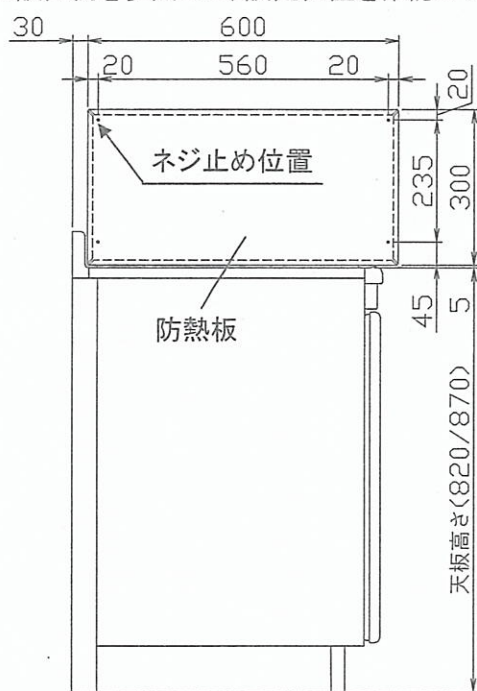

【コンロ横の壁面に設置する場合】

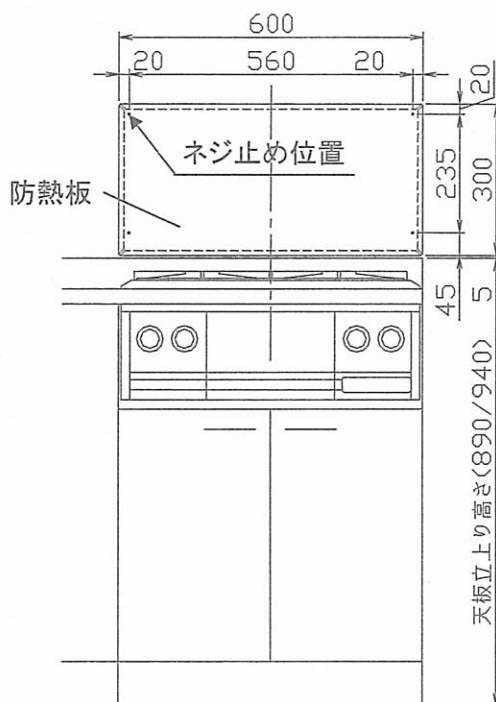

【コンロ後の壁面に設置する場合】

・防熱板の裏側に付属のスペーサーをあてがい、付属のネジ(トラスタッピンネジ4x30)で防熱板を壁面に固定してください。(壁面の構造によってはアンカーを併用して取付を行ってください)

