



タカラ システムキッチン

アイランド対面キッチン設置説明書

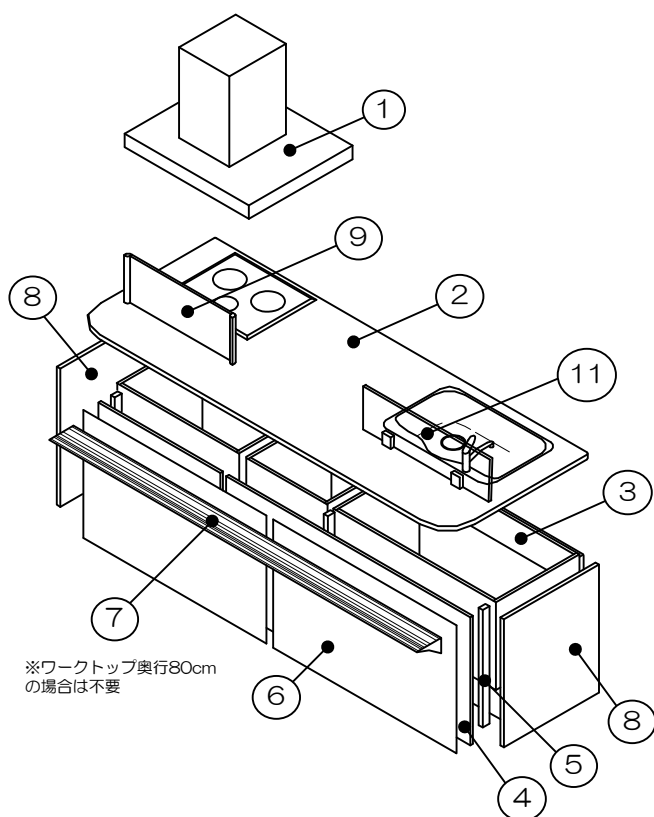

※ワークトップ奥行80cm
の場合は不要

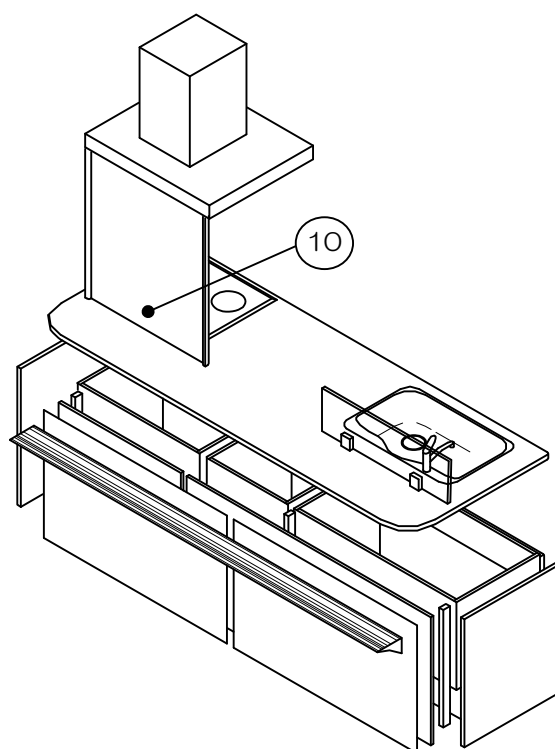

※ワイド対面：奥行き104.5cm
スリム対面：奥行き80cm

- ①アイランド対面キッチン用レンジフード
- ②アイランド対面キッチン用ワークトップ
- ③キッチン側キャビネット
- ④バックパネル下地（2枚、ブザイP-BB270に同梱）
- ⑤パネル取付棧（2本、ブザイP-BB270に同梱）
- ⑥バックパネル
（ホーロータイプ 2枚：P-BB270）
（木製タイプ 3枚：キP-XS255～240）
- ⑦ワークトップ補強金具（※スリム対面の場合は無し）
- ⑧エンドパネル：2枚
- ⑨オイルガード（※オプションで選択の場合のみ）
- ⑩ハイトタイプオイルガード（※オプションで選択の場合のみ）
- ⑪シンクガード（※オプションで選択の場合のみ）

もくじ

- 1. 設置される方へのお願い……………1
- 2. 安全上のご注意……………2～3
- 3. 設置前のご確認……………3～4
- 4. 設置方法……………4～19
- 5. 仕上げ……………19
- 6. 安全点検および試運転……………19
- 7. お願い事項……………20

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、アイランド対面キッチンに関する設置説明書です。フロアベースキャビネットや、その他のキャビネット、およびビルトイン機器・水栓金具・オプションは、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください。正しい設置を行ってください。
- ワークトップ高さが900mmの場合は、台輪スペーサーに付属の設置説明書を合わせてお読みください。
- 設置完了後、試運転および各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 本体に同梱されている取扱説明書等は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください。

設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
	このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

シンクを取り扱うときは、必ず保護手袋をしてください。



手袋をしないで切断面に触ると、けがをするおそれがあります。

電気工事、ガス工事、水道工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。




接続や固定が不完全な場合は、火災、ガス漏れ、水漏れの原因になることがあります。

ホーロー部材の切断時には安全メガネ、防じんマスク等を着用してください。




切り粉が目に入ると失明したり、やけど等損傷するおそれがあります。

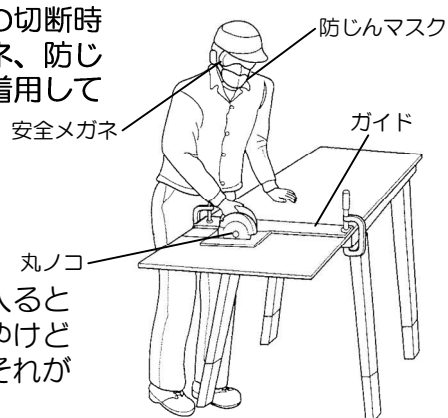

注意

設置完了後は、扉の傾き・ガタツキ・丁番のゆるみのないことを必ず確認してください。

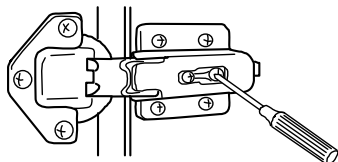

扉の取付けに異常があると、使用中に扉が落下してけがをするおそれがあります。

設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示にしてがって、正しくお使いください。



誤った使い方をすると、人体に影響がでたり使用部材の損傷や劣化の原因になるおそれがあります。

排水器具・排水ホースの取付けおよび接続部分のシールは確実に行ってください。




取付けやシールが不十分な場合は、水が漏れたり湿気が上がり床などが腐るおそれがあります。

包丁差しを取付ける時は、ネジの緩みや浮きのないように、正しく取付けてください。




取付方法を誤ると、使用中に包丁差しがはずれてけがをするおそれがあります。

排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けしないでください。

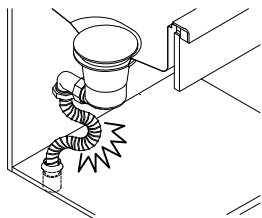

排水能力が低下して、シンクから水があふれ床を汚すおそれがあります。

ワークトップの上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。

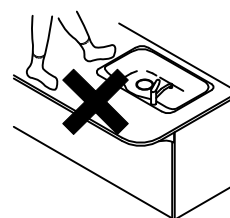

ワークトップが破損、または変形するおそれがあります。

キッチンに組み込まれる電気製品・調理機器・レンジフード・および水栓金具等は、それぞれの設置説明書・製品本体の表示事項を守り正しく設置してください。




設置を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になるおそれがあります。

3. 設置前のご確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- 下記の項目についてその位置を確認してください。
 - (1) 給水給湯管・排水管位置
 - (2) 建築側のガス管、電気配線接続位置
 - (3) レンジフードの排気口位置
 - (4) 機器類の電気配線位置

	扉・スライドタイプの場合	足元スライドタイプの場合
ホーロー製キャビネットの場合		

() 寸法はワークトップ奥行80cmタイプの場合

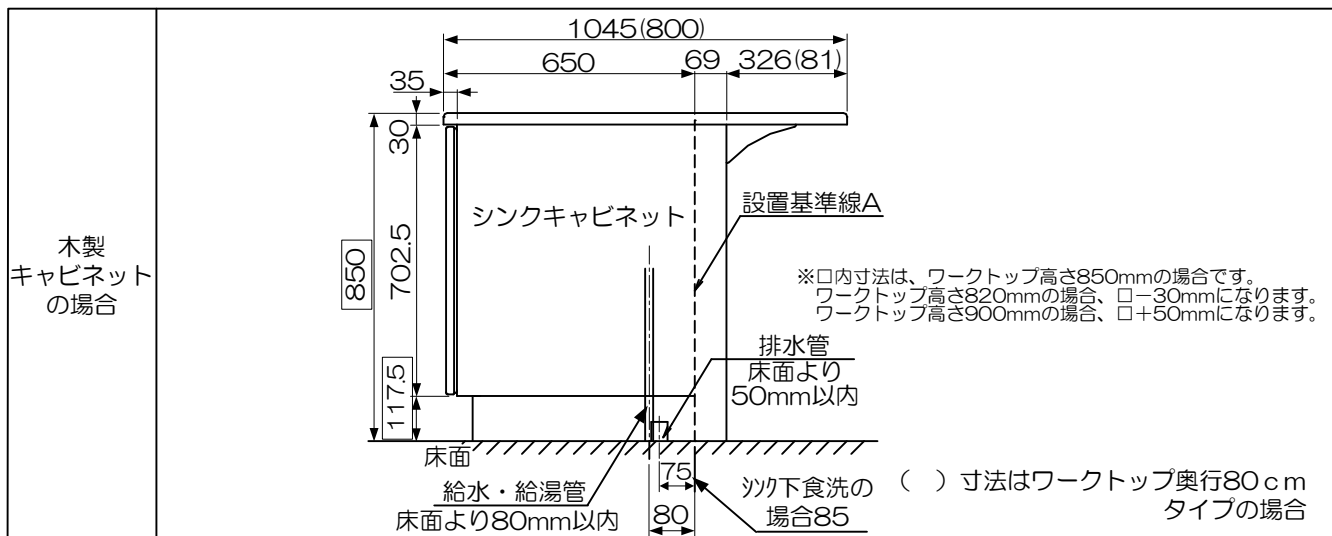

●ガス種、電圧（100V、200V）、周波数（50Hz、60Hz）を確認してください。

●レンジフード取付位置の天井下地が十分な強度を有するか確認してください。

※詳細は、レンジフードに付属の「設置説明書」を参照願います。

4. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

1. キッチンパネルの取付 → 2. レンジフードの取付 → 3. ベースキャビネット設置前の準備作業

4. ベースキャビネットの設置 → 5. 水栓の取付 → 6. ワークトップの設置 →

7. オプションの取付 → 8. エンドパネルの取付 → 9. ワークトップ補強金具の取付 →

※オプションの設置がある場合のみ

※ワークトップ奥行104.5cmタイプのみ

10. エッジの取付 → 11. 機器類、各部品の取付 → 12. 扉の調整

1. キッチンパネルの取付（キッチンパネルを取付ける場合のみ）

キッチンパネル付属の設置説明書にしたがって行ってください。

2. レンジフードの取付

レンジフード付属の設置説明書にしたがって行ってください。


3. ベースキャビネット設置前の準備作業

【1. 台輪スペーサーの取付】（ワークトップ高さ900mmの場合のみ）

台輪スペーサーに付属の設置説明書にしたがって行ってください。

【2. パネル取付枠の取付】



①「ブザイP-BB270」に同梱している2本の枠（L=869）を、右記の寸法に加工してください。

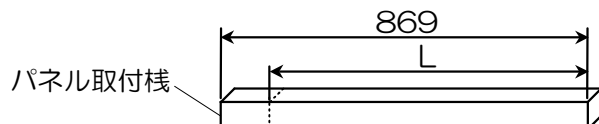



ワークトップ高さ (mm)	L 寸法 (mm)
820	789
850	819
900	869 (カット不要)

② 棧をシンクキャビネットの側板背面に取付けてください。

・ホーロー製キャビネットの場合

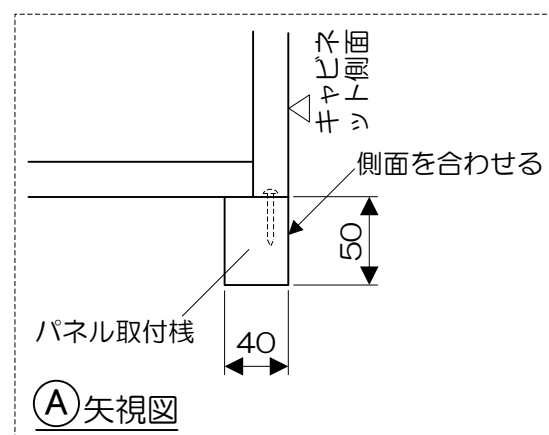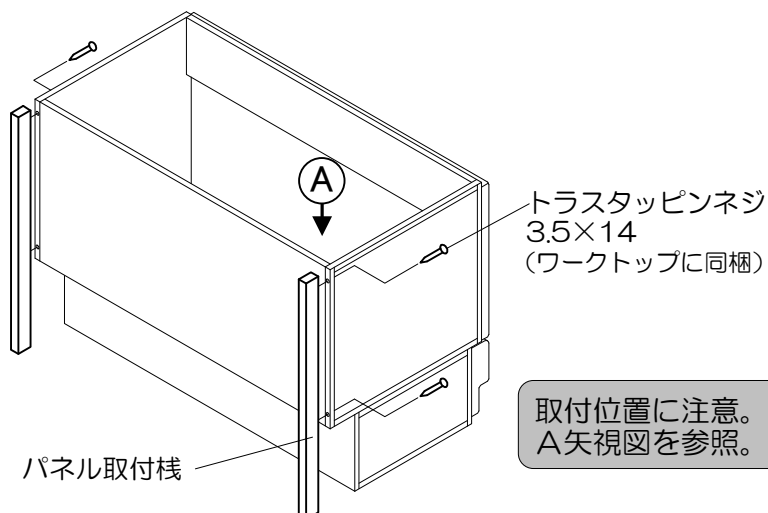


・木製キャビネットの場合

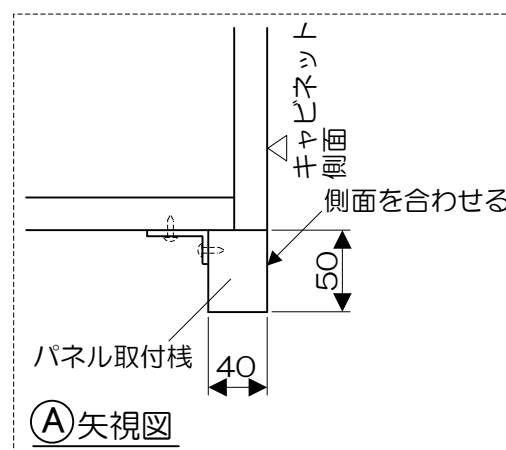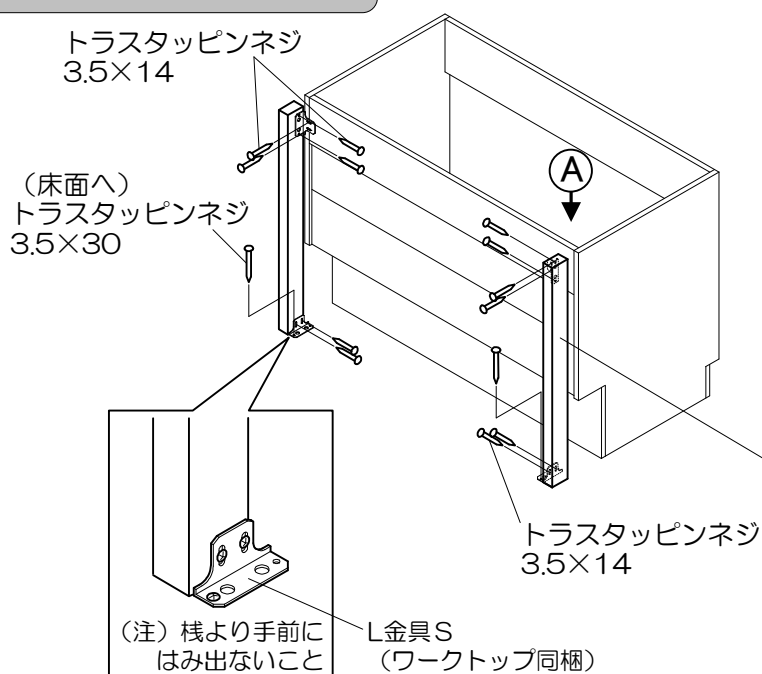

パネル取付
取付位置に注意。
A矢視図を参照。

【3. キャビネットの仮置き・床面のレベル出し】


下図のように、設置基準線A、Bをそれぞれ野書き、設置基準線を基準にキャビネットを仮置きします。床面のレベルが出ていない場合は、キャビネットとの間に適当なスペーサーを入れてレベルを調整してください。

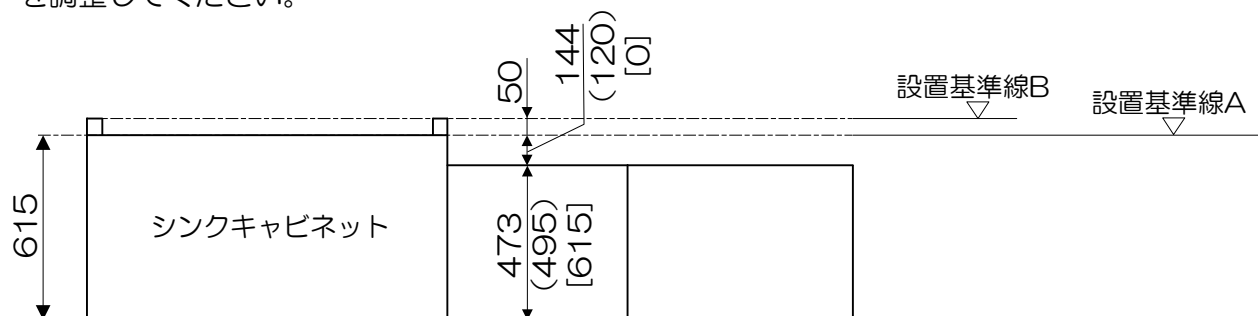

※ () 内寸法は、木製キャビネットの場合
※ [] 内寸法は、深型キャビネットの場合

【4. バックパネル振れ止め用栈木の取付】


右図のように、「ブザイP-BB～」に同梱している20mm角の栈を、シンクキャビネット後方の床面に取付けてください。

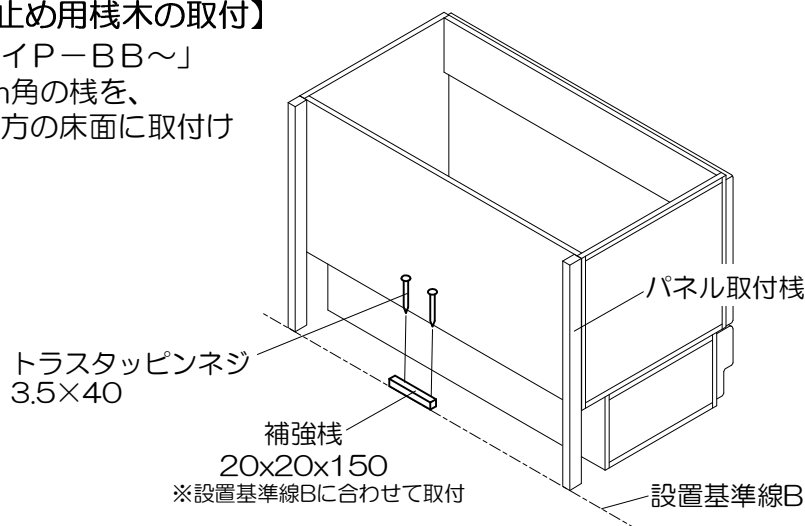

【5. 間口調整用スペーサーの貼付】

(ホーロー製キャビネットの場合のみ)

仮置きしたキャビネットの間口を測定し、ワークトップ裏面のキャビネット設置間口に合わせてスペーサーU (t 2.5mm) をキャビネットに貼付けます。貼付け方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネット設置前の準備作業」の項を参照してください。

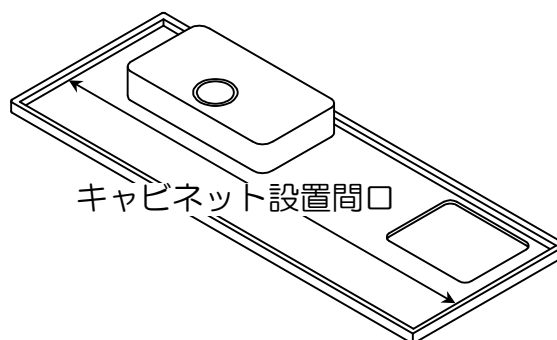

4. ベースキャビネットの設置

【1. 75間口コンロキャビネットの組立て】 (ホーロー製キャビネットの場合のみ)

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

【2. 扉・引出しの取りはずし】

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

【3. キャビネットの連結】

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

(木製深型コンロキャビネットの場合のみ)


注) シンクキャビネットに付属の設置説明書と合わせて、深型コンロキャビネットに付属の設置説明チラシを参照してください。

【4. キャビネットの床固定】 (ホーロー製キャビネットの場合のみ)

①オープン側のキャビネットは、横台輪からトラスタッピンネジ3.5x30で固定してください。

注) 引出しを開いた際にキッチンが転倒するおそれがありますので、オープン側のキャビネットは、必ず床固定を行なってください。

②ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットは、横台輪からトラスタッピンネジ3.5x30で固定してください。

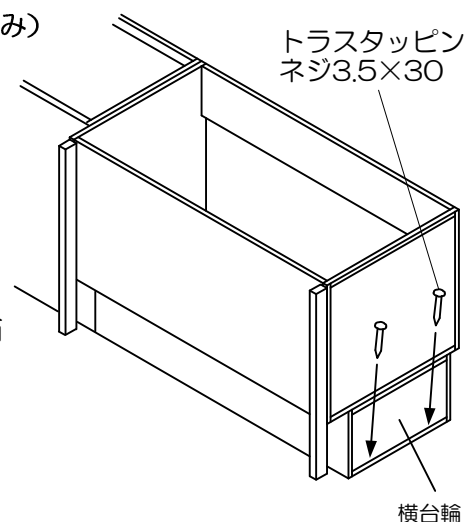


【5. ビルトインレンジの設置】


キャビネットの設置と同時に所定の位置に器具本体を設置してください。

【6. バックパネル下地の組立】

①バックパネル下地（素地ボード t 15mm）を、それぞれ下記の寸法に加工してください。

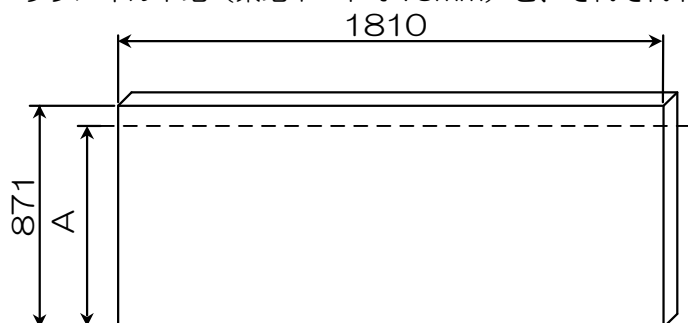


ワークトップ高さ (mm)	A寸法 (mm)
820	791
850	821
900	871 (カット不要)

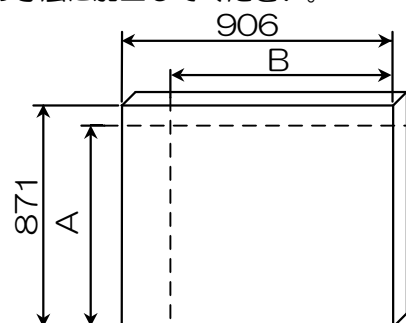


セット間口 (cm)	B寸法 (mm)
255	740
240	590

②加工した2枚のパネルを、ワークトップ付属の平金具で連結してください。

ワークトップが左シンクの場合

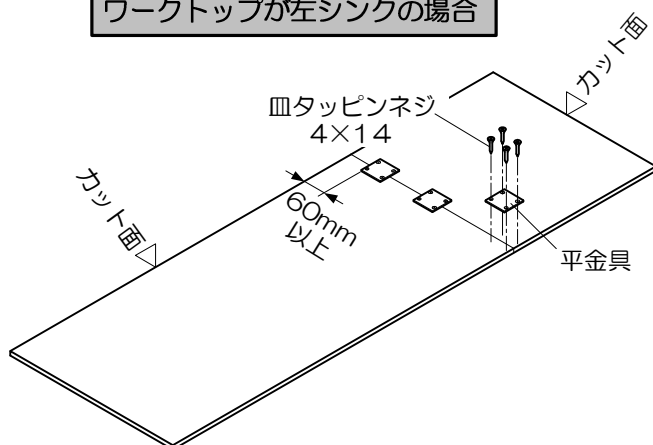


ワークトップが右シンクの場合

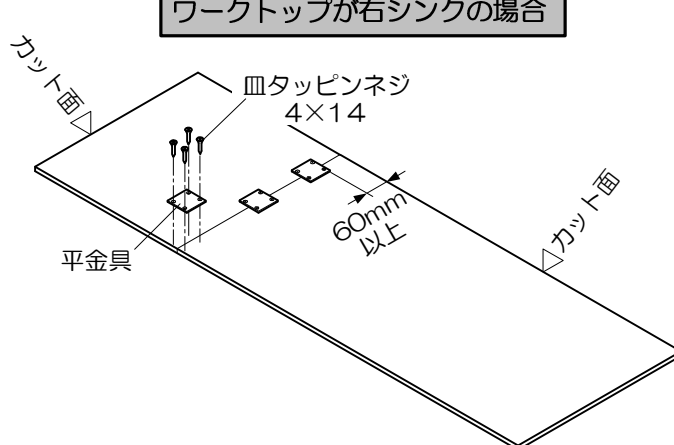


③連結したバックパネル下地の下図の位置に、φ5の穴加工をしてください。

注) 図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は左右対称に加工してください。

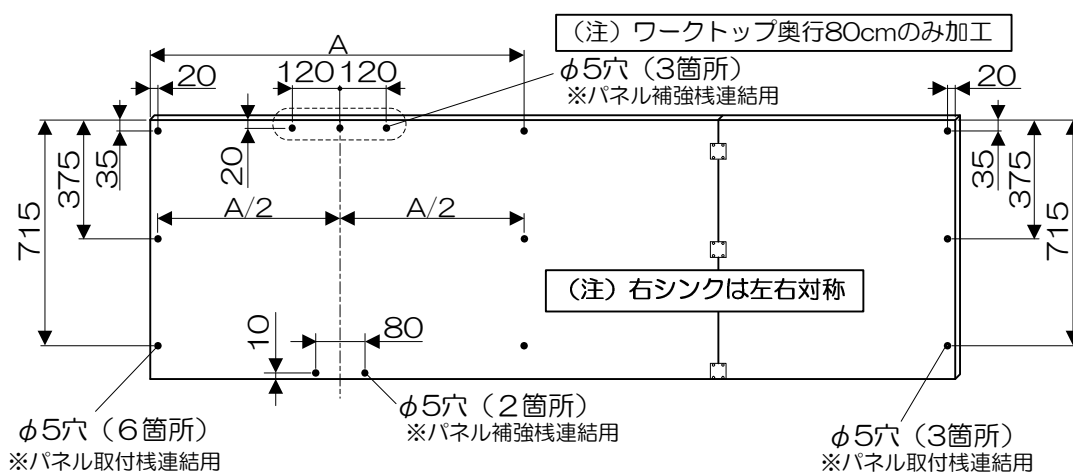

シンクキャビ 間口 (cm)	A寸法 (mm)
135	1330
120	1180
105	1030
90	880

④連結したバックパネル下地に、ワークトップ付属のL金具を下図の位置に取付けてください。

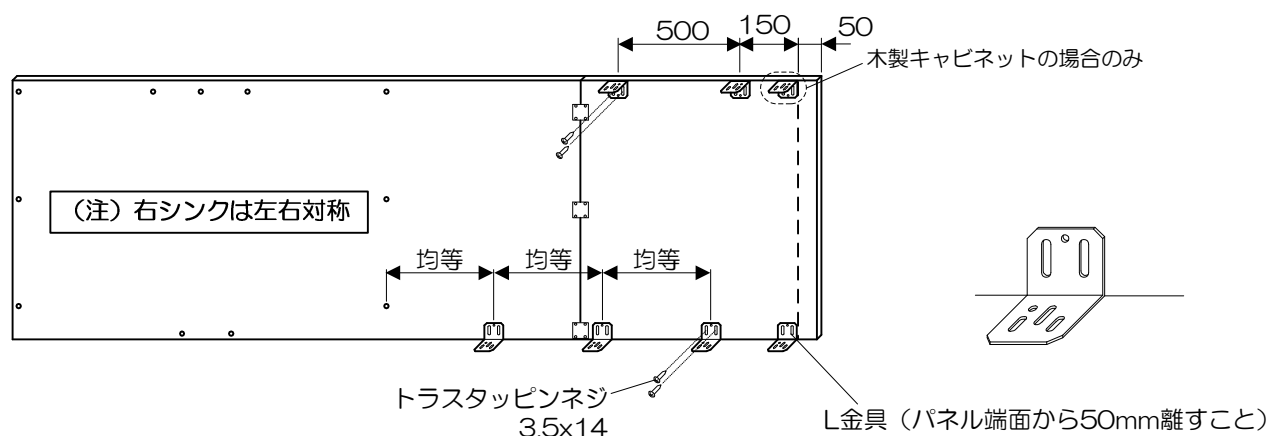



⑤ (ホーロー製キャビネットの場合のみ) 連結したバックパネル下地に、エンドパネルに付属の金具FTNを下図の位置に取付けてください。



⑥パネル取付枠をバックパネル下地に、ワークトップ付属のネジで固定してください。

注) 下図はワークトップが左シンクの場合です。右シンクの場合は、左右対称に取付けてください。



注) ネジ頭がパネル表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

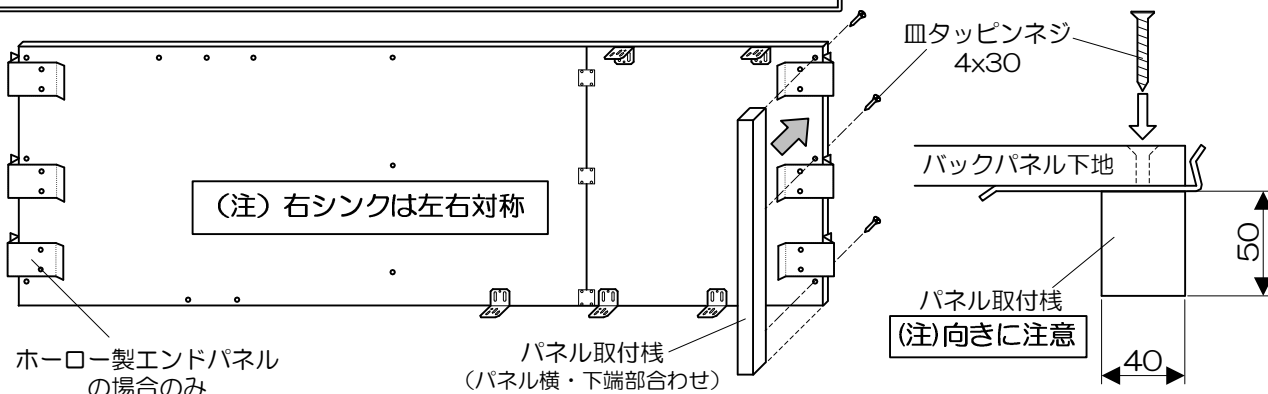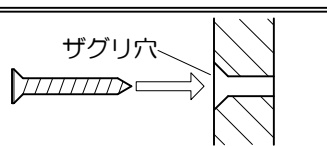


- ⑦（ワークトップ奥行80cmの場合のみ）パネル補強棧(L=300)を、バックパネル下地裏面の下図の位置にワークトップ付属のネジで固定してください。

注）図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は左右対称に加工してください。

注）ネジ頭がパネル表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

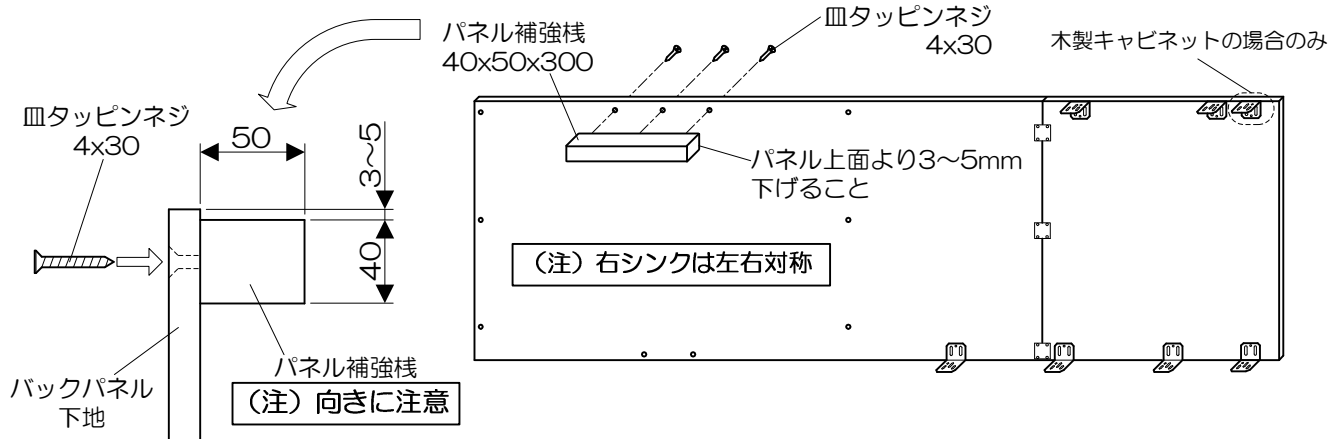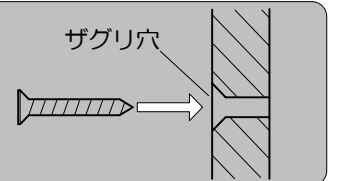


- ⑧キャビネットに付属の側板スペーサーを、コンロ側オープンエンドのキャビネット側板背面に付属のネジで固定してください。

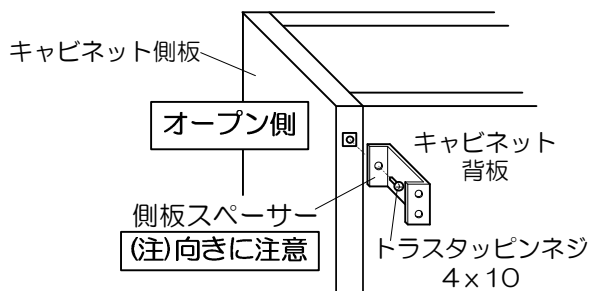


【7. バックパネル下地の取付】


- ①バックパネル下地を、シンクキャビネット背面の棧に、ワークトップ付属のネジで固定してください。

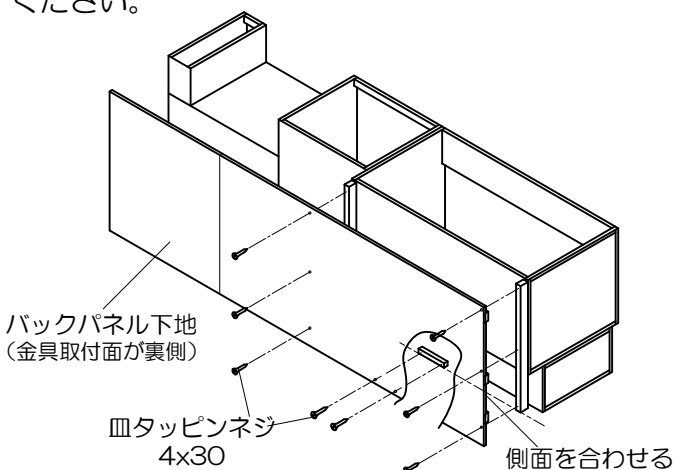


注）ネジ頭がパネル表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

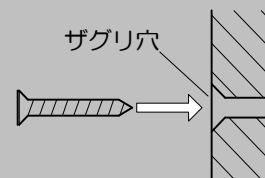

- ②（ワークトップ奥行80cm、ホーロー製キャビネットの場合のみ）パネル補強桟(L=300)の中央にL金具を取付けてください。

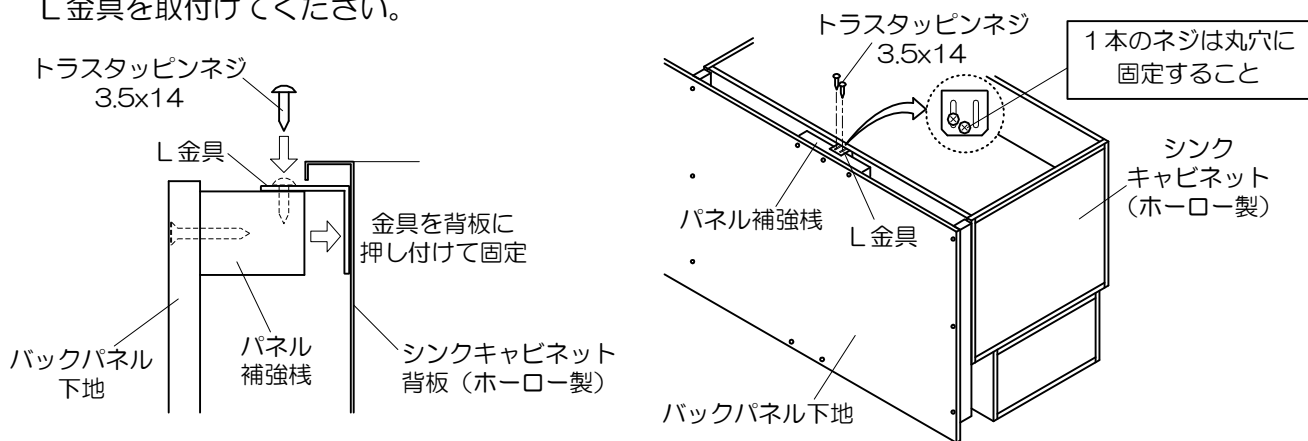


- ③（ワークトップ奥行80cm、木製キャビネットの場合のみ）シンクキャビネットの背板からパネル補強桟(L=300)にネジ固定してください。

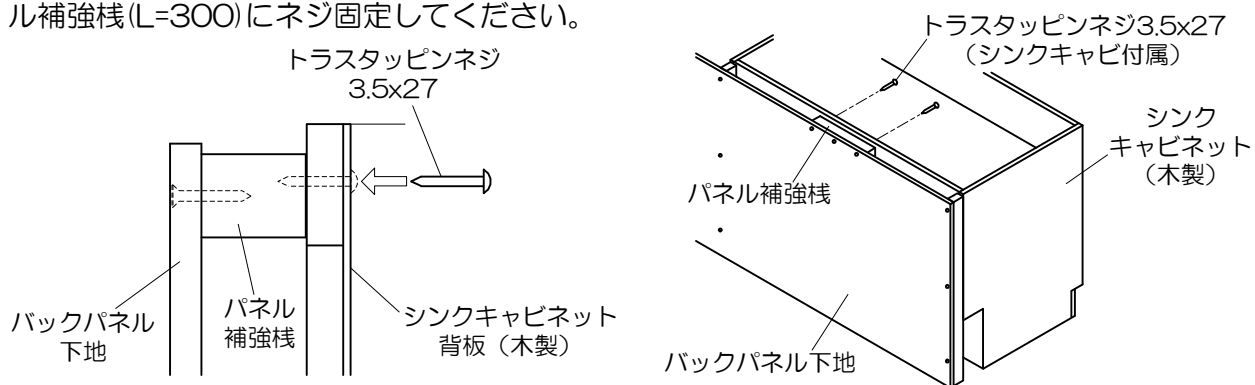


- ④バックパネル下地の内側を設置基準線Bに合わせて、パネルに取付けたL金具より側壁面・床面にワークトップ付属のネジで固定してください。

※木製深型の調理・コンロキャビネットの場合は、キャビネットの連結ビスを一旦はずし、キャビネットを前に移動させて作業スペースを確保してください。

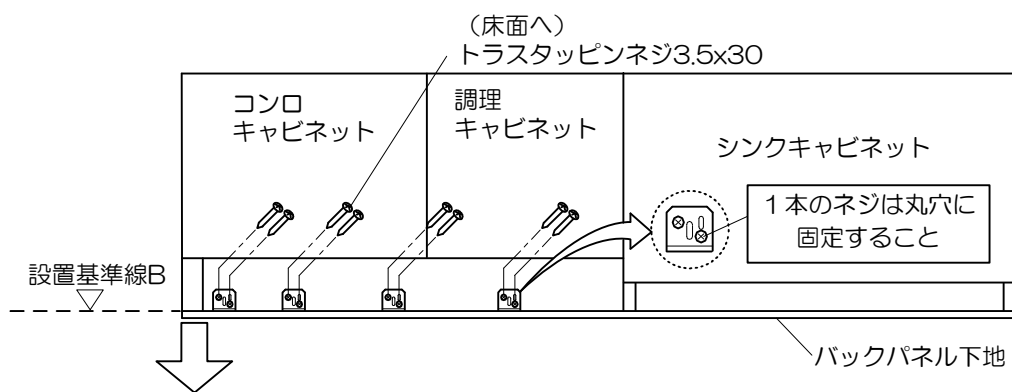

＜ホーロー製キャビネットの場合＞

注）側板スペーサーより付属のネジで固定してください。

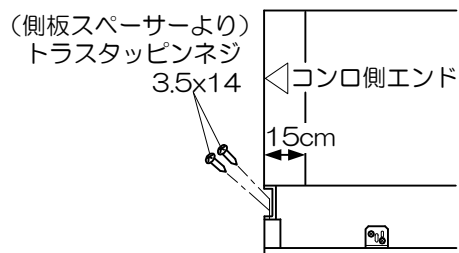


【8. ホーロー製バックパネルの取付】（木製バックパネルの場合は不要）

①バックパネル（ホーローパネル）の間口を下記の寸法にカットしてください。

（注）切断には必ず専用刃物（KPカッター）を用いてください。

上記以外の工具で加工しますとホーローに大きいダメージが発生するおそれがあります。


※バックパネルに設置説明書が入っている場合は、その指示にしたがって切断してください。

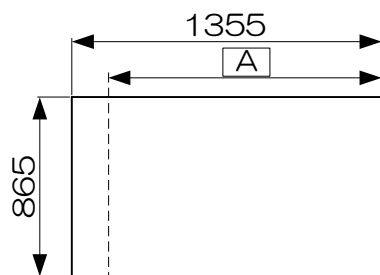

2枚のバックパネルを下記の寸法にカットしてください。

セット 間口	A寸法 (mm)	
	1 枚目	2 枚目
255	1272	1 枚目と同じ
240	1197	


※キッチンパネル(HZF-**)をバックパネルとして使用する場合

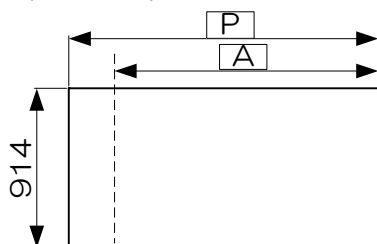

2枚のバックパネルを下記の寸法にカットしてください。

セット 間口	P寸法(mm) 切断前	A寸法(mm)		切断後
		1 枚目	2 枚目	
255	1349、1199	1349	1195	1195
240	1199	1199	1195	1195

②バックパネルの高さを下記の寸法に2枚ともカットしてください

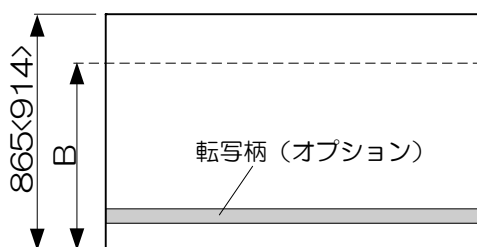

※< 内寸法はHZF-**の場合


ワークトップ 高さ (mm)	B寸法 (mm)	
	ワークトップ奥行	
	80cm	104.5cm
820	785	700
850	815	730
900	865	780

（注）設置するワークトップの奥行寸法によってカット寸法が変わりますので、必ずワークトップの奥行を確認した上で、必要なサイズにカットしてください。

（注）転写柄付きでバックパネルに設置説明書が付属していない場合は転写柄と反対側をカットしてください。

③切断したバックパネルのカット面に対し防錆剤を塗布してください。

- （注）
- カット面にバリがある場合、ヤスリで仕上げてください。
 - カット面が油等で汚れている場合、よくふき取ってください。
 - 必ず専用防錆剤（KP防錆剤）を使用してください。
 - 防錆剤は防錆成分が沈殿していますので、使用の際にはよく攪拌してお使いください。
 - 塗布は塗りムラの無いよう行ってください。

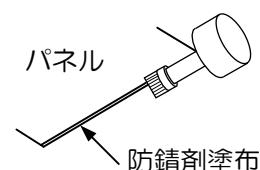


④貼付面（バックパネル裏面）のほこり等をふき取って、所定位置に専用両面テープを貼付して、テープ離型紙の上からよく押さえつけ確実に貼付してください。

- （注）
- テープ貼付ピッチは約200～300mmとしてください。
 - 外周部はパネル端部より20mm程度ひかえて貼付してください。



⑤パネル裏面の所定位置に専用接着剤を塗布してください。

ご注意：●標準塗布量は1m当り約20mlです。
（接着剤太さ約5mm程度）


- 図に示す外周部の塗布を必ず行なってください。
- 塗布後15分以内にパネル取付を行なってください。

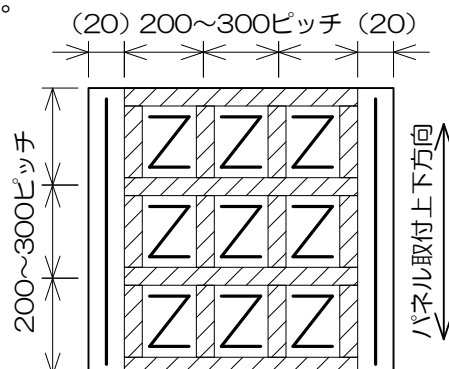


⑥バックパネル下地表面のほこり等をふき取り、④で貼付した両面テープの離型紙をはがし、下図を参照してパネルをバックパネル下地に貼付けてください。

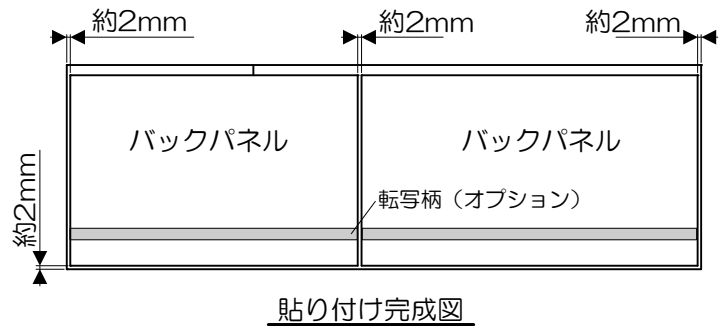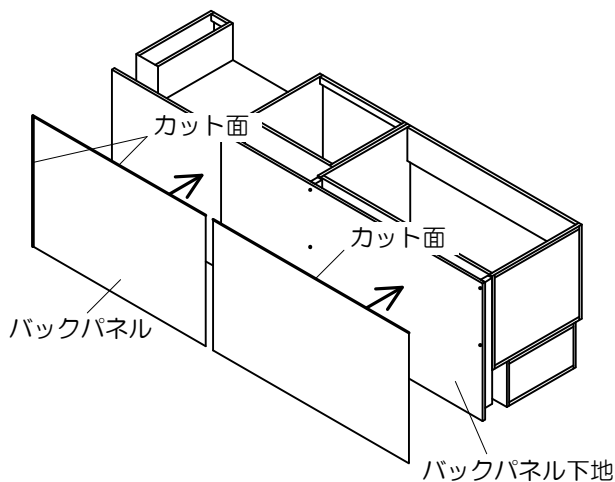

- 注) ●取付は両面テープの位置を手の平、もしくはあて木で押さえて行ってください。
- パネル端部よりしごきあげる様な状態で順次下地に押し付け取付けてください。
- 下地の継目部分は押えすぎに注意してください。腰折れしてしまう場合があります。

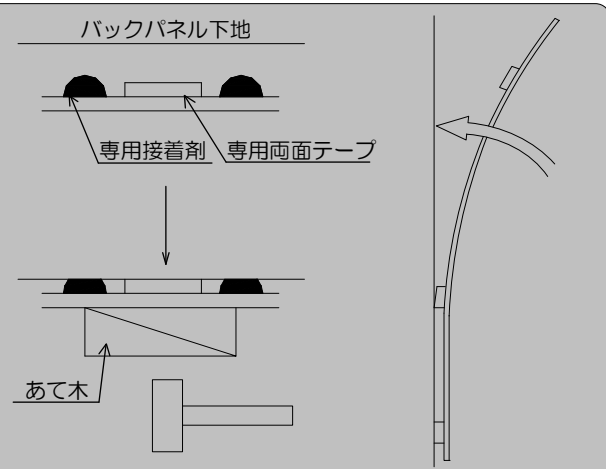

【9. 木製バックパネルの取付】 (木製バックパネルの場合のみ、ホーロー製バックパネルは不要)

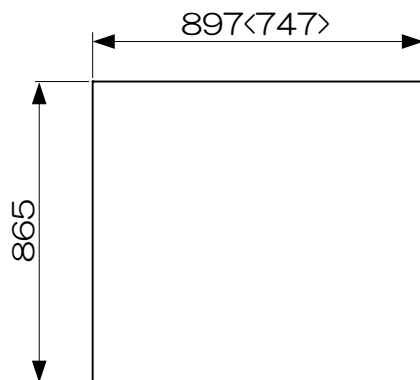

注) 木製バックパネルはカット不要です。


※ 寸法はキP-XS090の場合
 < > 寸法はキP-XS075の場合

①貼付面(パネル裏面)のほこり等をふき取って、所定位置にキッチンパネル用両面テープを貼付して、テープ離型紙の上からよく押さえつけ確実に貼付してください。


- 注) ●テープ貼付ピッチは約200～300mmとしてください。
- 外周部はパネル端部より10mm程度ひかえて貼付してください。

②パネル裏面の所定位置にキッチンパネル用接着剤を塗布してください。


- 注) ●標準塗布量は1m当り約20mlです。(接着剤太さ約5mm程度)
- 図に示す外周部の塗布を必ず行なってください。
- 塗布後15分以内にパネル取付を行なってください。

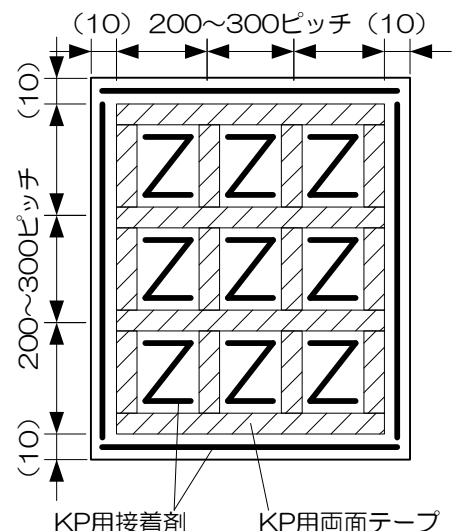

- ③バックパネル下地表面のほこり等をふき取り、③で貼付した両面テープの離型紙をはがし、
下図を参照してパネルをバックパネル下地に貼付けてください。

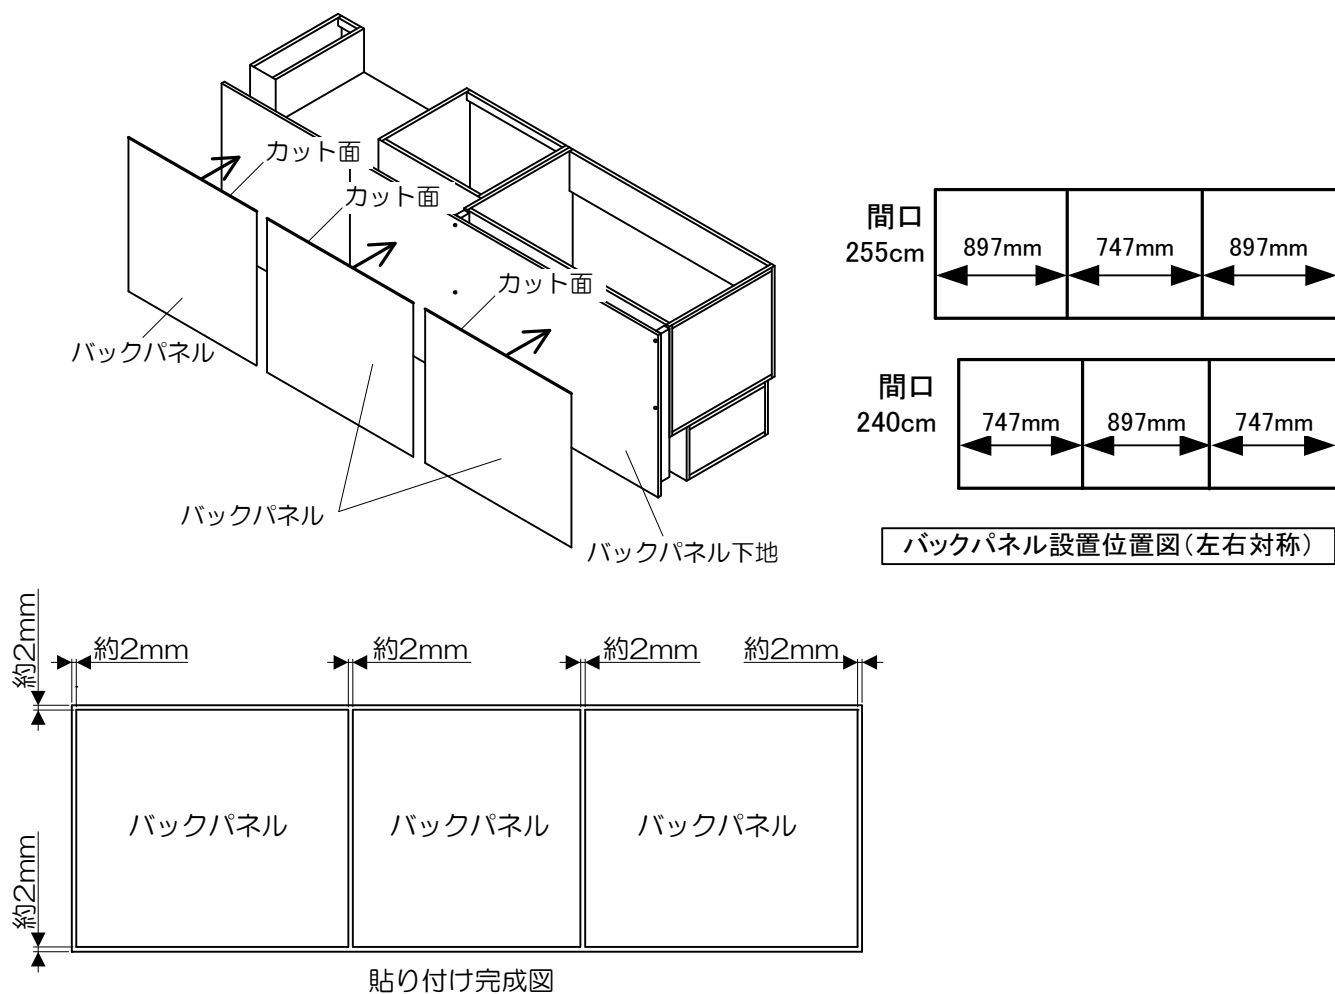

- 注) ●取付は両面テープの位置を手の平、もしくはあて木で押さえて行ってください。
- パネル端部よりしごきあげる様な状態で順次下地に押し付け取付けてください。

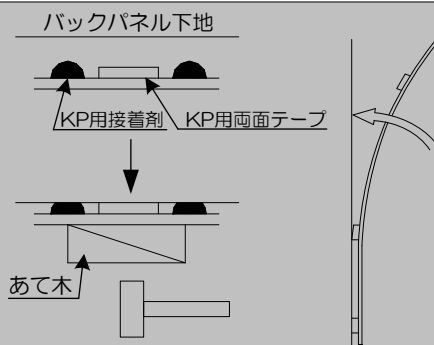

5. 水栓の取付

【1. 水栓穴の加工】

水栓穴の加工方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

【2. 水栓の取付】


水栓およびオプション水栓（アルカリ清水器・浄水器専用水栓）はそれぞれに付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

6. ワークトップの設置


【1.ワークトップ設置前の準備】

- ①（ホーロー製キャビネットの場合のみ）シンクキャビネットの前左右（図※1）の隅補強を
はずしてください。


シンクキャビネットのセット端側に、ワークトップ付属のL金具を取付けてください。

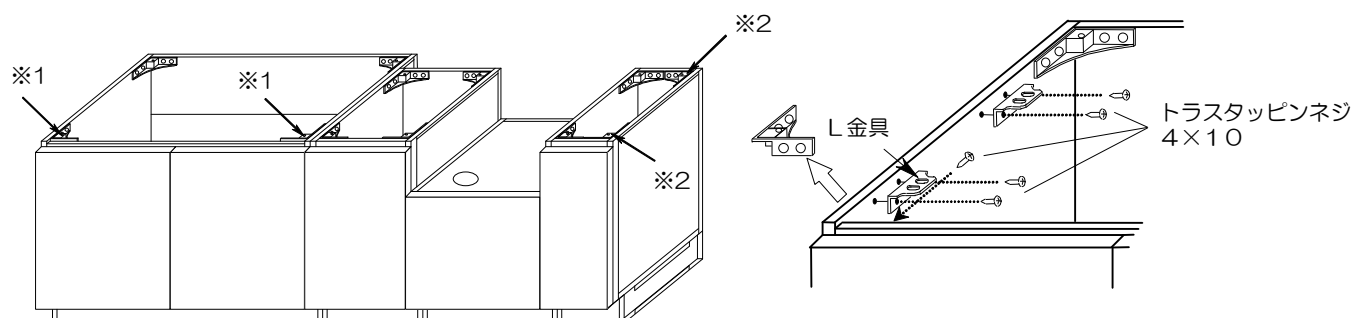



注）天板固定金具の固定穴は、ダルマ穴になっています。
天板固定金具がキャビネット上面より4mm下がるよう
に上側の穴で固定してください。

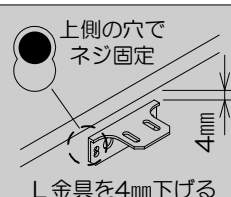

- ②（ホーロー製キャビネットの場合のみ）調理キャ
ビネットがセット端にくる場合は、セット端側の隅補
強2個（上図※2）をはずして、シンクキャビネット
に付属のL金具に付け替えてください。

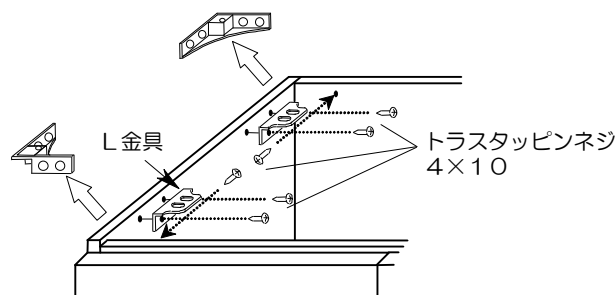



- ③（ホーロー製キャビネットの場合のみ）75間口コンロ
キャビネットがセット端にくる場合は、L金具の取付ネ
ジをゆるめてL金具を4mm下方へずらし再度取付ネジ
を締め込んでください。

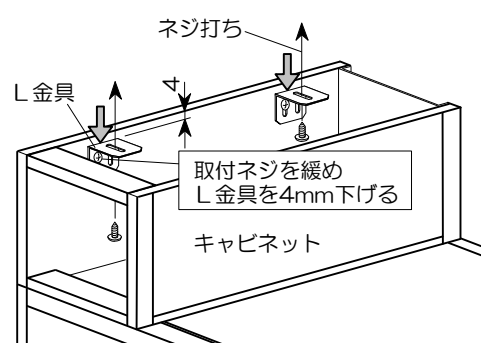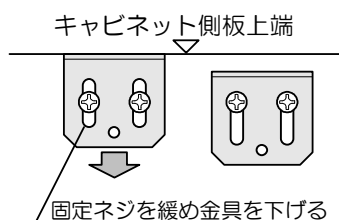

- ④（木製キャビネットの場合のみ）セット両端のL金具の取付ネジをゆるめてL金具を下方へずらし
再度取付ネジを締め込んでください。



- ⑤食洗機に隣接するキャビネットの側板上面所定の位置にクッションテープを貼り付けてください。
(ただしコンロキャビネットの場合は不要)

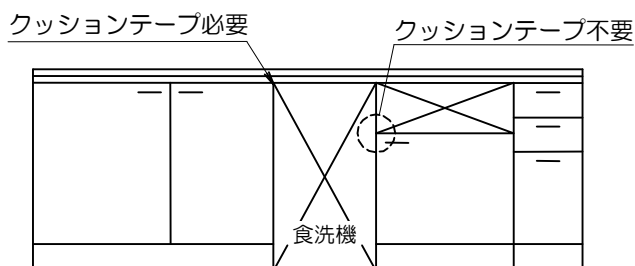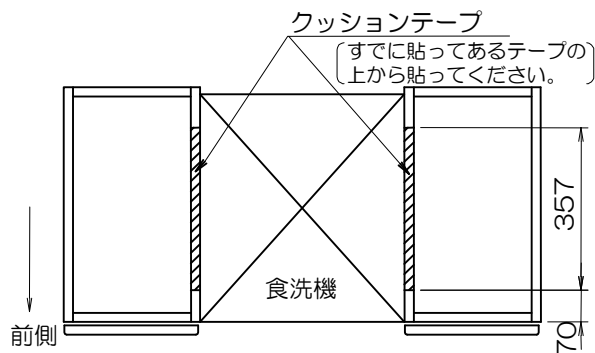


【2.ワークトップの設置】

- ①隅補強の上面にシリコンを塗布してください。


(例) ➡・・・ネジ固定位置

➡・・・シリコン塗布位置

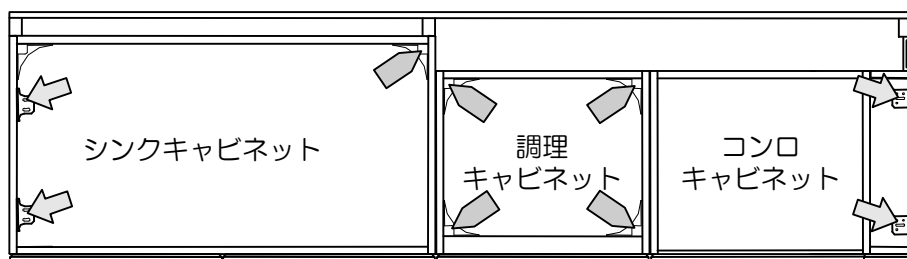

- ②ワークトップをキャビネットにのせ、キャビネット前部とワークトップ前下り部との間（A部）にスきがないようにワークトップを奥へ押し付けてください。

注) ●キャビネットに乗せる際に、シンク裏面のシンクカバーを破らないようにしてください。
●ワークトップ裏面の化粧裏貼材とキャビネットが干渉していないか、必ず確認してください。

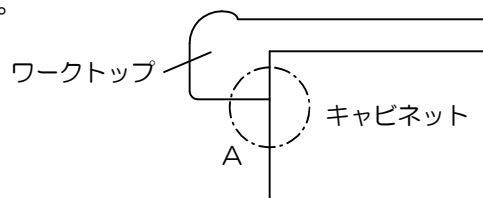


- ③天板補強棧の取付（コンロと食洗機が隣接する場合のみ）


シンクキャビネットに付属の『システムキッチン設置説明書』を参照してください。

- ④ワークトップ設置前の準備で取付けたし金具より、ワークトップをネジで固定してください。

注) ●L金具の長穴のセンター付近にネジを打ってください。
●ワークトップ上におもりを置いてシリコンが硬化するまで1日放置してください。

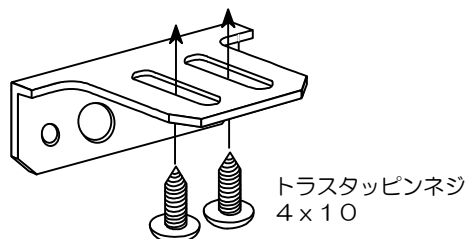


- ⑤ バックパネル下地裏面に取付けたし金具（コンロ側）よりワークトップに付属のネジで固定してください。

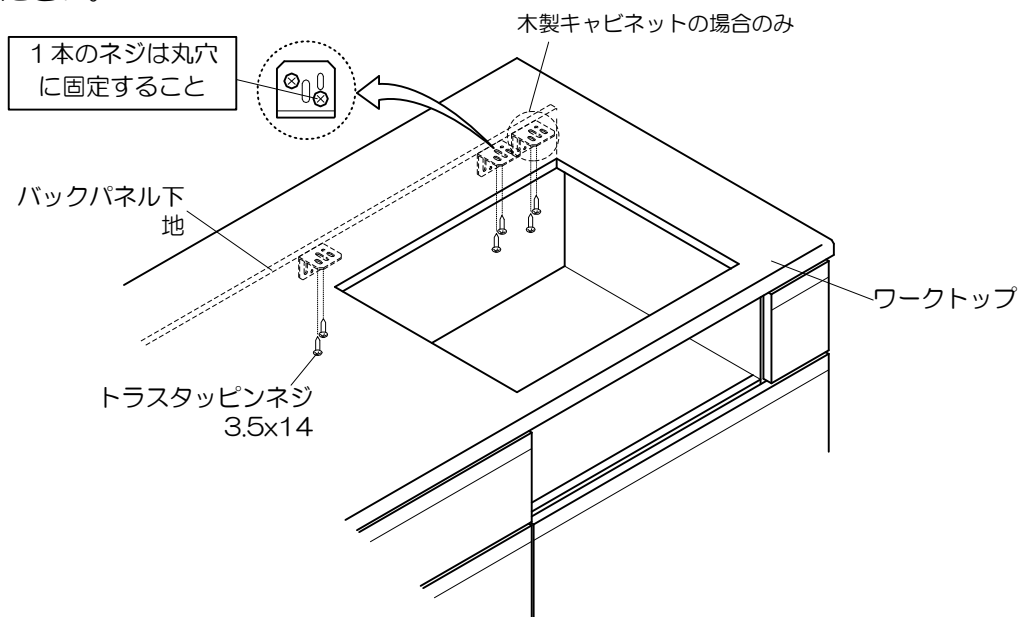


7. オプションの取付（オプション選択している場合のみ）

【1. オイルガードを設置する場合】

- ① ワークトップの所定の位置にφ9の貫通穴を加工してください。

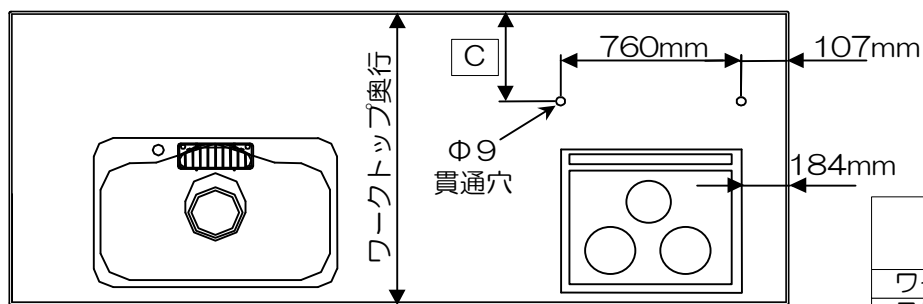


- ② オイルガードを所定の位置に設置し、リビング側のワークトップ裏面より付属のボルトで固定してください。

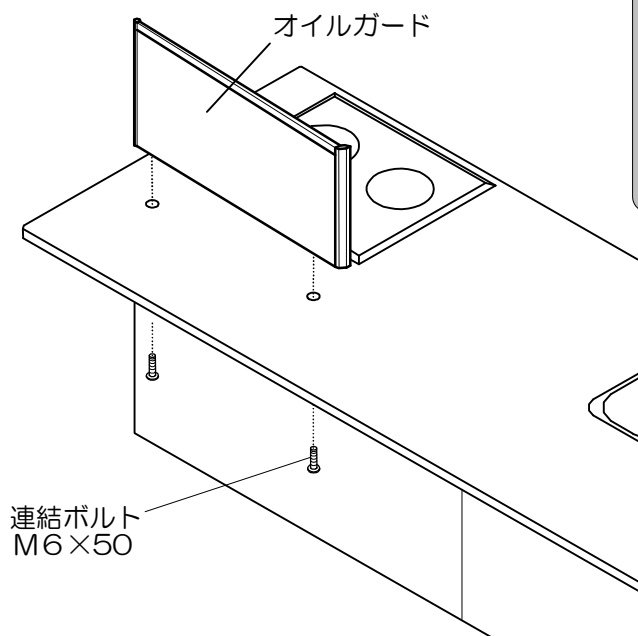


注) オイルガードの向きに注意してください。
(図は上から見た状態)

【キッチン側】

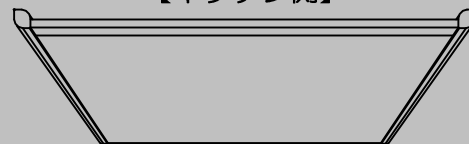


【ダイニング側】

注) ワイド対面の場合、ボルトの頭はワークトップ裏面のざぐり穴の中まで締めてください。

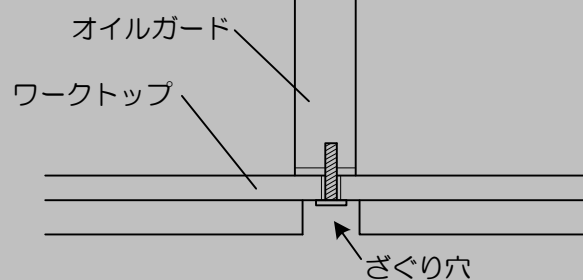

【2. ハイタイプオイルガードを設置する場合】

①ワークトップの所定の位置にφ6の穴を加工してください。

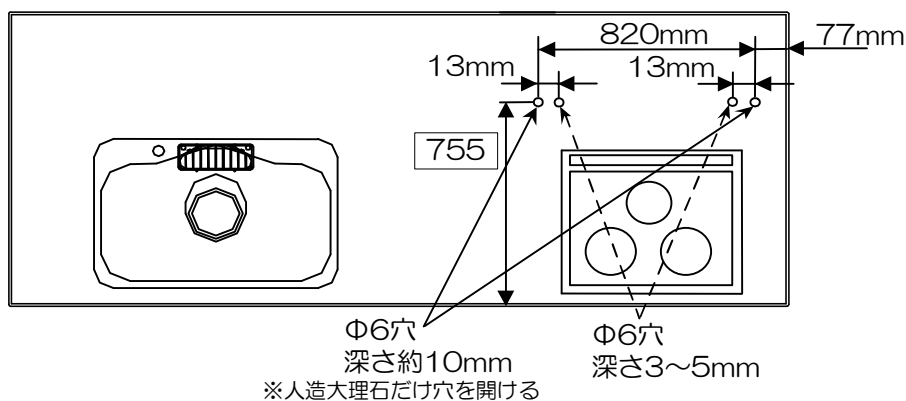


②ハイタイプオイルガードに付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

【3. シンクガードを設置する場合】

①ワークトップの所定の位置にφ5の穴を加工してください。

φ5深さ約10mm ※人造大理石だけ穴を開ける

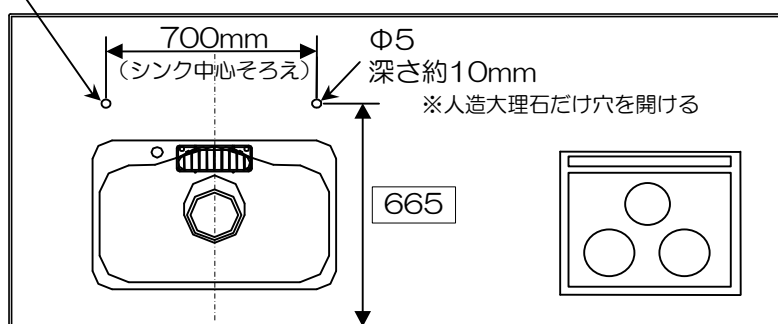

②シンクガードに付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

8. エンドパネルの取付



シンクキャビネットまたはエンドパネル本体に付属のエンドパネル設置説明書にしたがって取付けてください。

9. ワークトップ補強金具の取付（ワイド対面の場合のみ）

ワークトップ補強金具に付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

注) ●ワークトップの先端部と床との間につっかえ棒などを入れて、垂れ下がり进行を矯正した上で、補強金具を取付けてください。

●ワークトップ補強金具はエンドパネルにかぶるようにしてください。ただし、飛び出さないように2mm程度控えるように調整してください。

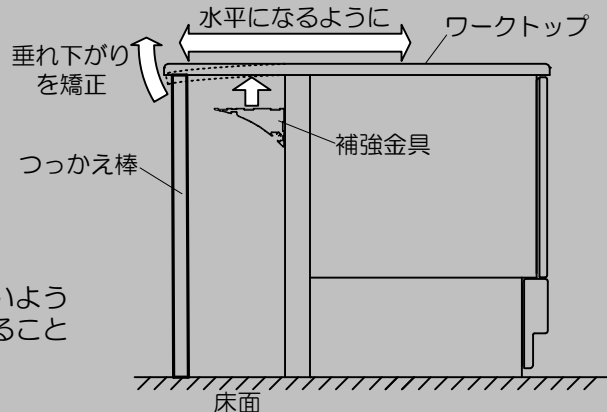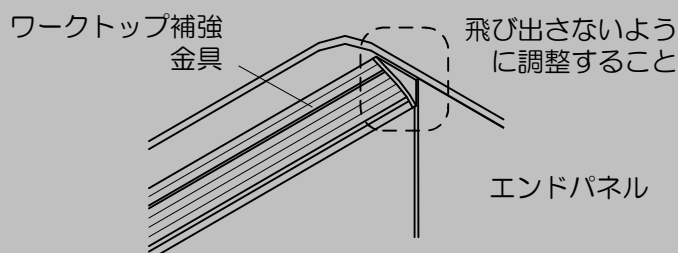


10. エッジの取付


【1. バックパネル用エッジの取付】

バックパネルに付属のエッジを、所定の長さにカットして、内面にシリコンを塗布し、下図のように取付けてください。


・ホーロー製バックパネル、ワイド対面の場合

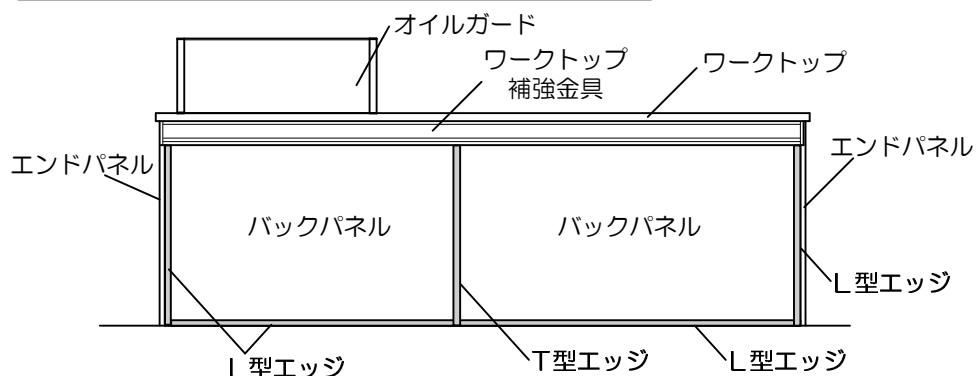


・ホーロー製バックパネル、スリム対面の場合

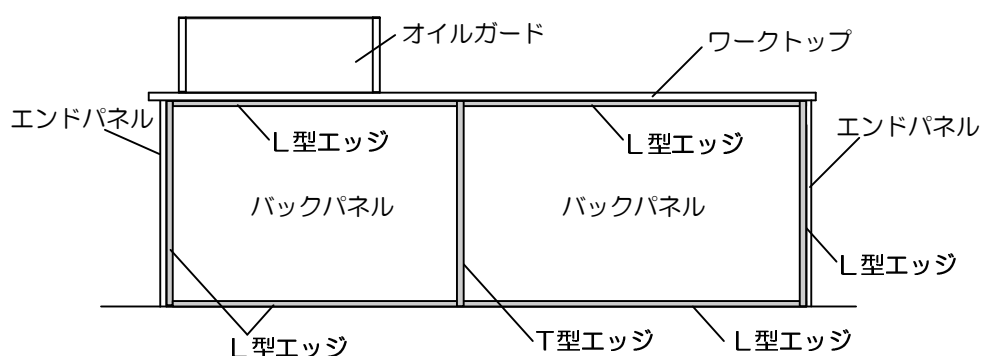

・木製バックパネル、ワイド対面の場合

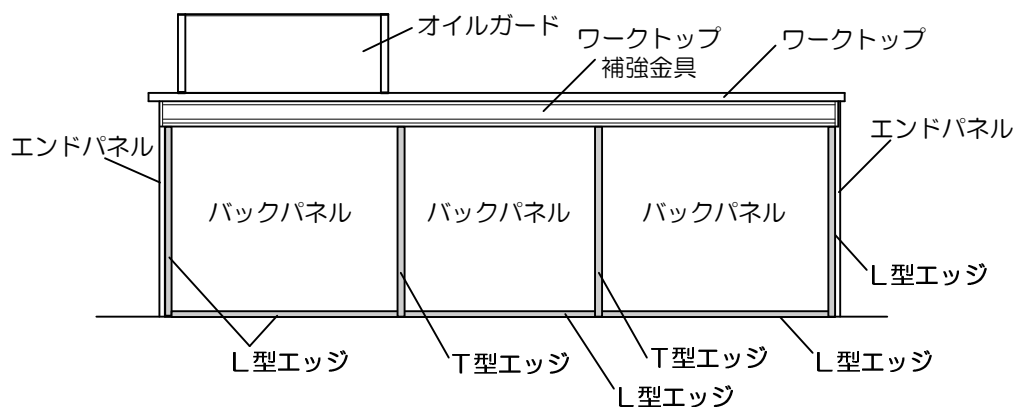


・木製バックパネル、スリム対面の場合

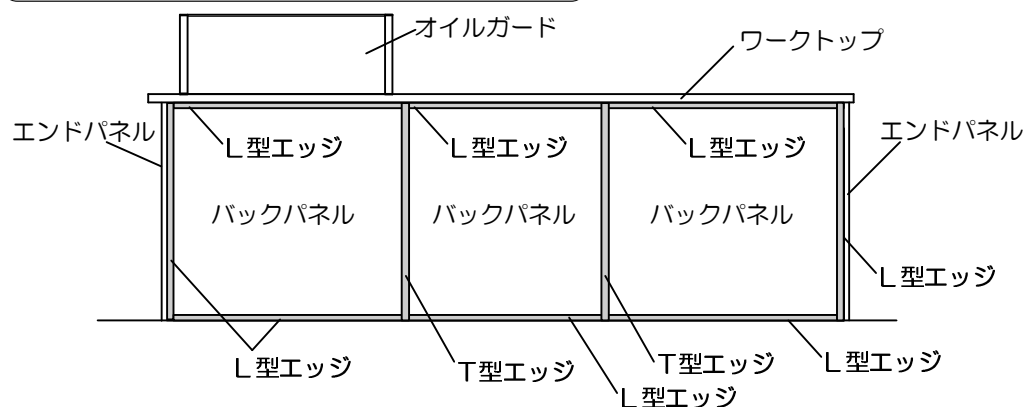

【2. ワークトップ用エッジの取付】

付属のエッジ（白）内面にシリコンを塗布し、右図のようにワークトップ裏面（リビング側）の化粧パネル継目部分に、所定の長さにカットしてから取付けてください。

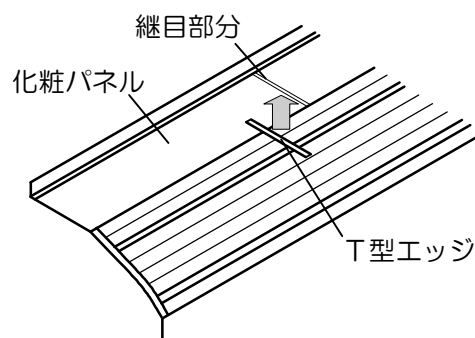

11. 機器類、各部品の取付

加熱器具・食器洗い乾燥機など機器類の設置方法は、機器本体に付属の設置説明書と、シンクキャビネットに付属の設置説明書を合わせて参照してください。
また、排水部品・収納部品などの取付や、給水管・排水管の接続方法なども、シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照してください。

12. 扉の調整

扉の調整方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「扉の調整」の項を参照してください。

5. 仕上げ

【1. コーキング処理】

ワークトップ周囲等、必要と思われる部分をコーキング処理してください。

【2. 清掃】

ワークトップおよびキャビネットの汚れ、ゴミ等は、中性洗剤をつけた布でふきとってください。
洗剤を使用した場合は、必ず水ぶき、空ぶきを行い洗剤が残らないように注意してください。

6. 安全点検および試運転

【1. 安全点検】

①扉の確認

扉の傾き、がたつきや丁番の緩みがないことを確認してください。

②排水部の確認

排水トラップおよび排水パイプ接続部などに水漏れがないことを確認してください。

【2. 組込機器の試運転】

キッチンに組み込まれている機器類については、機器に添付されている試運転の方法または操作手順に従って正常に作動することを確認してください。

7. お願い事項

【1. 商品の養生】

すべての作業が完了しましたら、ワークトップおよびキャビネットを保護養生してください。

【2. 取扱説明書の保管・引渡し】

キッチンおよび組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、キャビネットの引出しに収納しお引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

本設置説明書に関しても、次工程および保守等に必要場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

【3. 梱包材その他取付部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

10156370

6A-2

アイランド タイムセツセツ1