


タカラ エンドカバー 設置説明書

◎ワークトップ高さが900mmの場合、エンドカバー（小）用の部品の取付のみ異なります。その内容については台輪スペーサーの設置説明書を参照してください。


【1. エンドカバー取付前の準備】

①側板の上部と下部に、エンドカバー取付金具を取付けてください。


注) 下部の取付は、キャビネットに取付けてあるネジをはずして使用してください。

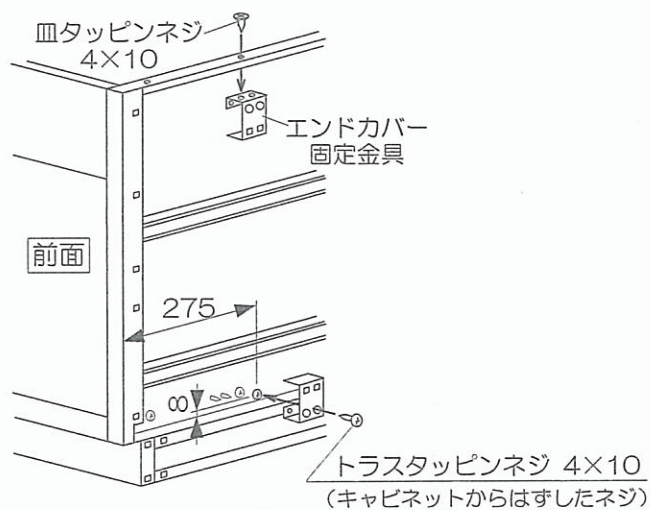

②キャビネット後面に、取付金具U・Dを取付けてください。

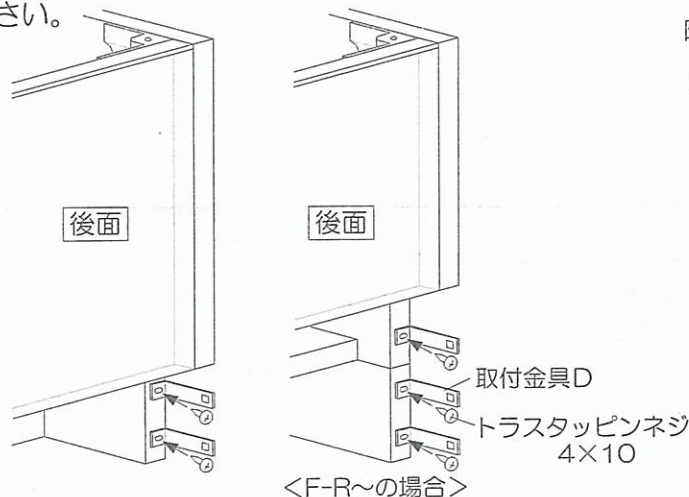

シンクキャビネットに取付ける場合

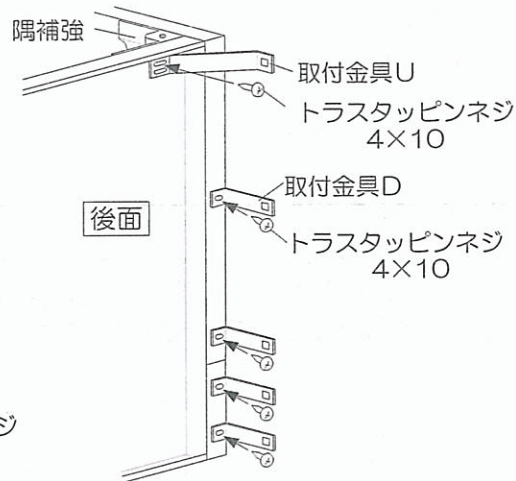


シンクキャビネット以外に取付ける場合

③キャビネットおよび取付けた金具の角穴に、樹脂ナットを取付けてください。



注) 台輪部の前側の樹脂ナット取付位置は、機種によって異なります。(○で囲んだ箇所) エンドカバー（小）の穴位置に合わせて、樹脂ナットを取付けてください。

④側板の上部に、スペーサーKTを貼付けてください。(ガスキャビネットの場合のみ)

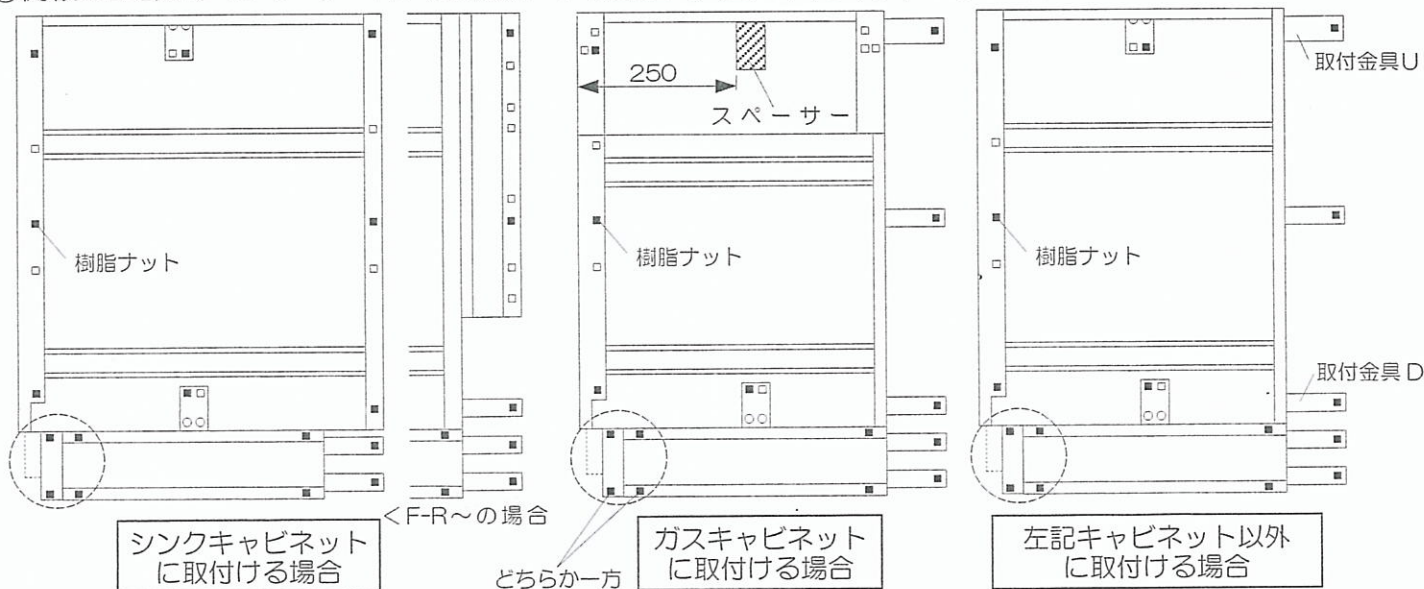


⑤ソフトテープの貼付

- ・エンドカバーの裏面およびキャビネットの補強枠にソフトテープを貼付けてください。

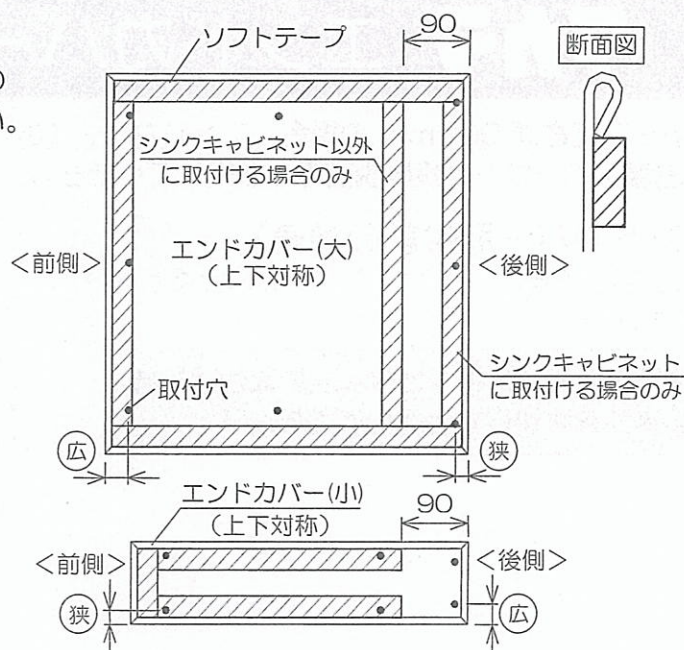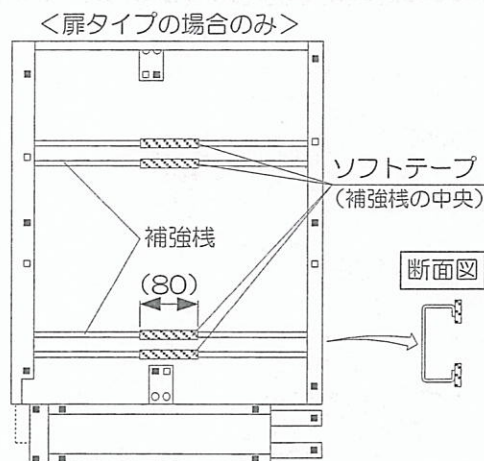

- ・シンクキャビネット以外に取付ける場合は、コーキングのバックアップのため、ワークトップの裏面にソフトテープを貼付けてください。


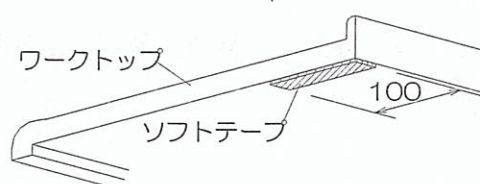


【2. エンドカバー取付】



- ①エンドカバー(小)を取付けてください。
- ②エンドカバー(大)を取付けてください。

注) スペースKTへのネジ打ちは、樹脂ナットへのネジ打ち終了後に行ってください。

- ③ネジキャップを取付けてください。
- ④コーナーカバーの取付
(レミュー以外のワークトップ高さ 820 mm の場合のみ)
エンドカバー(小)と前台輪の段差部に、コーナーカバーを貼付けてください。

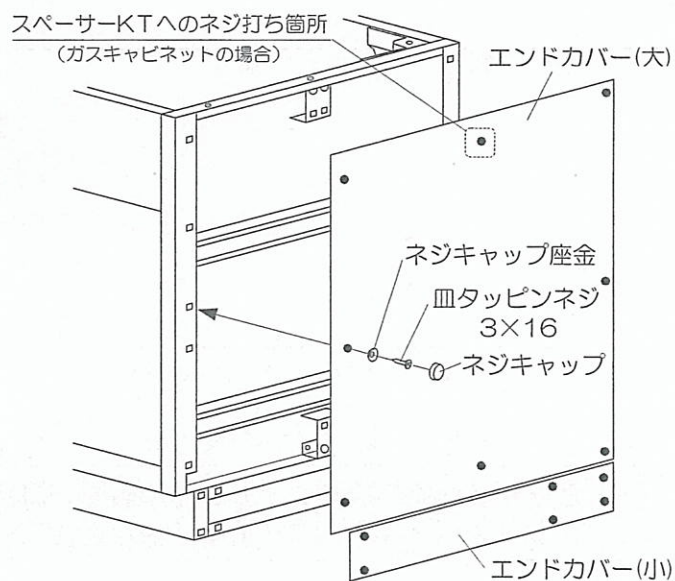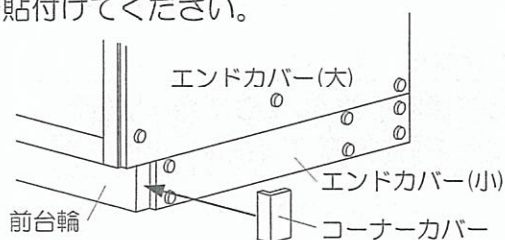

- ⑤エンドカバーの後部に反りが発生した場合は、取付金具U、Dの長穴を利用して反りを矯正してください。

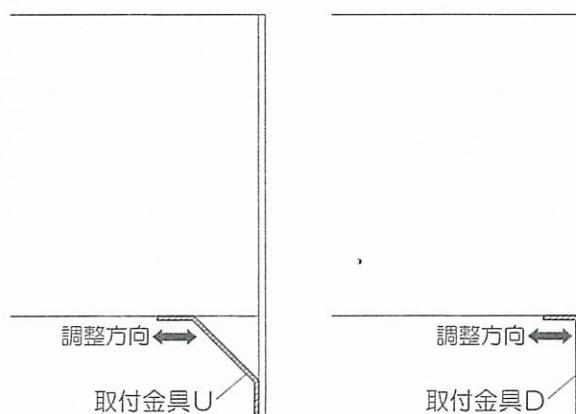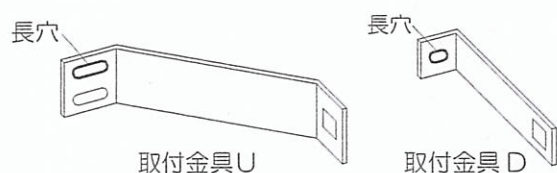

タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL (06) 6962-1531 (代)

151214
8A-2