

木製システムキッチン 周辺ユニット 設置説明書

もくじ

設置される方へ

1. 設置される方へのお願い・・・	1
2. 安全上のご注意	1
3. 設置前のご確認	2
4. 設置方法	3
5. 仕上げ	6
6. 安全点検	6
7. お願い事項	6

1. 設置される方へのお願い

- ◆キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- ◆本説明書は、周辺ユニットのもので、その他のキャビネットは、それぞれの添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置をおこなってください。
- ◆設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- ◆取扱説明書はシンクキャビネットに同梱されていますシステムキッチン取扱説明書をご覧ください。
なお、周辺ユニットのみご購入された場合は、弊社営業所から取扱説明書をお取り寄せ、お客様にお渡しください。
- ◆本設置説明書は紛失や汚れの無いように保管し、工事完了後お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意 **必ずお守りください**

●表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



警告
この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。




注意
この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

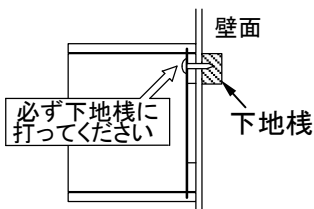

キャビネット固定ネジを打つ部分には、十分な強度をもつ木質の下地材があることを確認し、所定の付属ネジを使用して、手順通り確実にこなしてください。



ネジ打ち部分に下地材が無かったり下地材の強度が不足している場合や、短いネジ、細いネジを使用するとキャビネットが転倒・脱落して大けがをするおそれがあります。

電源は必ず100V・15A以上の専用回路を使ってください。



火災の原因になることがあります。


電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になることがあります。

! 注意

- 設置完了後は、扉の傾き・ガタツキ・丁番のゆるみのないことを必ず確認してください。

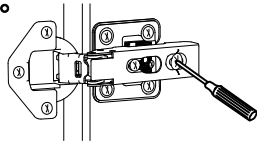

- 扉の取付けに異常があると、使用中に扉が落下してけがをするおそれがあります。

コンセントへの配線の接続は、確実に奥まで差し込んでください。



接続が不完全な場合は、接触不良やショートの原因になることがあります。

- 設置に使用される溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示にしたがって、正しくお使いください。



- 誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になるおそれがあります。

- 棚板を設置する時は、棚受ダボの正しい向きで、すきまのないよう根元まで確実に差し込んでください。




- 棚受がはずれ、食器などが落下してけがをするおそれがあります。

3. 設置前のご確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- 各製品に右表の付属部品および組付用小物セットがあるか確認してください。
- 標準取付寸法および取付桟位置・電気配線位置を確認してください。(図-1参照)
※()寸法はローカウンタータイプの場合。

同梱付属部品一覧表

付属部品		数量			用途
		D-FN	D-FZ	D-FK	
TS皿タッピンネジ (ネジキャップ取付用)	4.5x60	2	2	2	壁面取付用
	3.5x27	3	6	3	キャビネット連結用
トラスタッピンネジ	3.5x14	1	5	1	上台連結・前板固定用
	4x10	2	2		カウンター固定用
	4x40	2	2		
ビニールワッシャー-M4		4	4		カウンター固定用 (家電収納)
サラタッピンネジ	4x25			6	
ネジキャップザガネ				6	
ネジキャップS				6	連結用ネジ用
		5	8	5	
コーナーコネクター-44mm		2			キャビネット固定用
サラタッピンネジ	4x16	4			コーナーコネクター 取付用
	4x30	4			

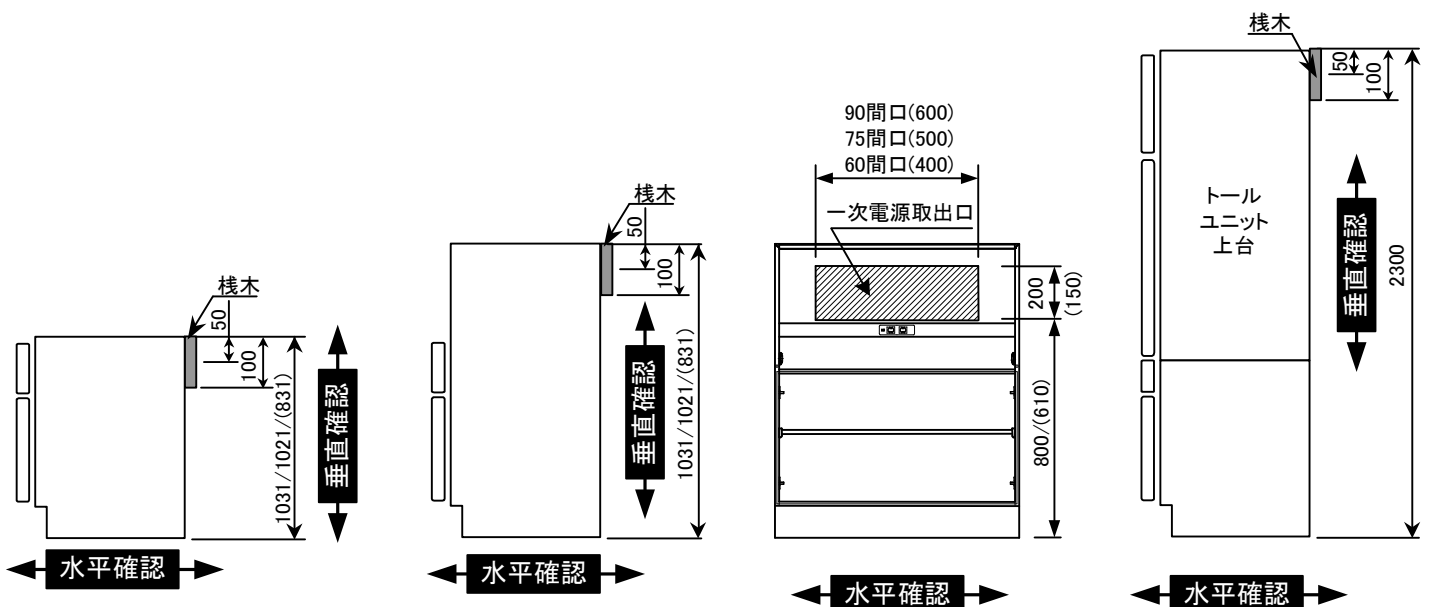

(図-1)

4.設置方法 下記の手順にしたがって、設置作業を進めてください。

4-1 トールユニットの設置

別途付属の「トールユニット設置説明書」の「4.設置方法」を参照して設置してください。

なお、上引戸タイプを設置する場合は、「O-UH L090」を「キDAU L090」に読み替えてください。

4-2 カウンターキャビネットの設置

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください

1. 扉・引出の取りはずし

シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉・引出を取りはずしてください。

2. キャビネット仮置き

【1. 壁面固定用下穴の加工】

キャビネットの後板に壁面固定用の穴を加工してください。(図-2)

【2. ガイドの取付(収納ワゴン設置の場合)】

ワゴン前面扉に付属しているガイドを、キャビネットの左右側板内面に取付けてください。(P5の図-12参照)

【3. 連結用下穴の加工】

複数のキャビネットを連結する場合は、連結する一方の側板の所定の位置に連結用の穴を加工してください。(図-3)

注) 1段引出付きオープンタイプと扉タイプのキャビネットを連結する場合は、扉タイプのキャビネットに連結用の穴を加工してください。



【4. キャビネットの仮置き】

キャビネットを仮置きし、床面のレベルが出ていない場合は、キャビネットとの間に適当なスペーサーを入れてレベルを調整してください。(図-4)


3. キャビネットの設置

【1. キャビネットの連結(トールユニットと連結する場合も共通)】


隣接するキャビネットの側板の上面と前木口面を合わせ、連結用下穴からネジで連結してください。(図-5)

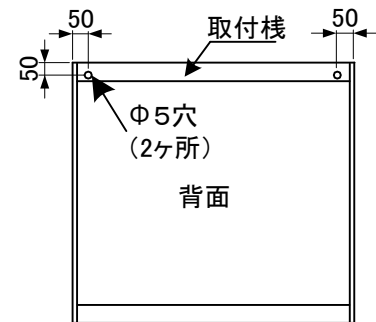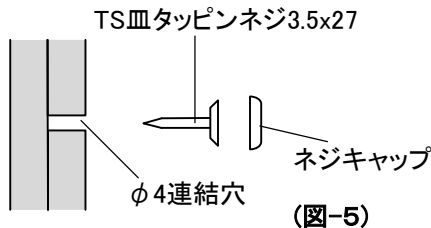

(図-2)＜壁面固定用下穴位置＞

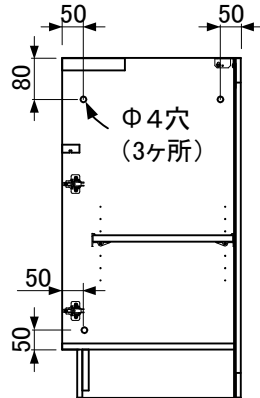

(図-3)＜連結用下穴位置＞

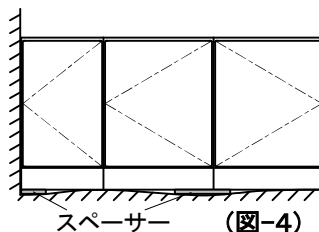

【2. キャビネットの固定】

壁面固定用下穴からTS皿タッピンネジ4.5x60で壁面に固定し、ネジキャップを取り付けてください。

【3. キャビネットの床固定】(1段引出付きオープンタイプのみ)(図-6)

①コーナーコネクターの取付


オープン側の側板内面に、キャビネット付属のコーナーコネク터를皿タッピンネジ4x16で取付けてください。

②床面へのネジ固定

コーナーコネクタから皿タッピンネジ4x30で床面に固定してください。

③キャップの取付

コーナーコネクタに付属のキャップを取付けてください。

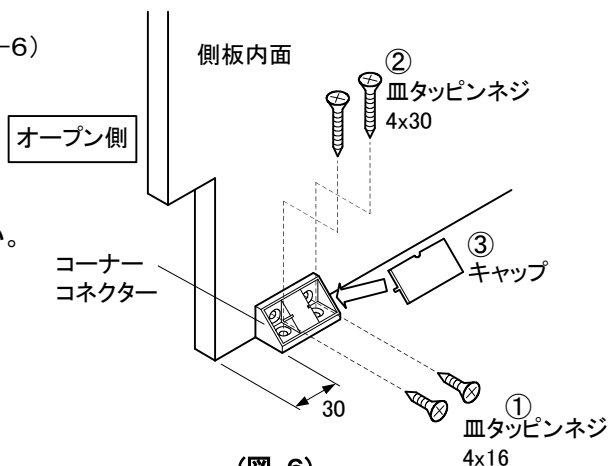


(図-6)

4. カウンターの設置

【1. カウンター固定用下穴の加工】

所定の位置にカウンター固定用の下穴を加工してください。(図-7)
キャビネットが2台以上の構成の場合は、キャビネット1台ごとに下穴を加工してください。

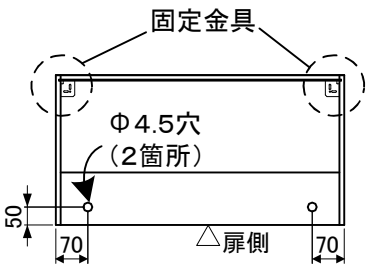


(図-7)

【2. カウンターの設置】

- ① 下記の要領でカウンターをキャビネット上に置いてください。
奥行方向: キャビネット前部とカウンター前下がり部との間にスキがないようカウンターを押し付ける。
間口方向: クローズ側のキャビネット側板とカウンター端部をそろえる。

- ② 図-8を参照してカウンターを固定してください。
固定用下穴: ビニルワッシャー 2枚 + トラストッピンネジ4x40
固定金具 : トラストッピンネジ4x10

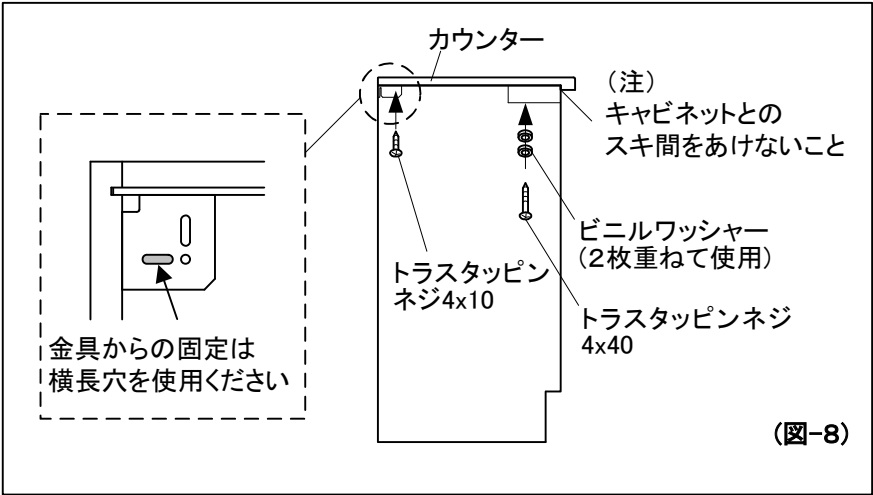

(図-8)


5. 扉・引出の組付

シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉・引出を取付けてください。

4-3 家電収納庫の設置 下記の手順にしたがって設置作業を進めてください

1. 電気配線の接続

- ① 1次電源のケーブルのシースと絶縁皮膜をむいてください。(図-9)

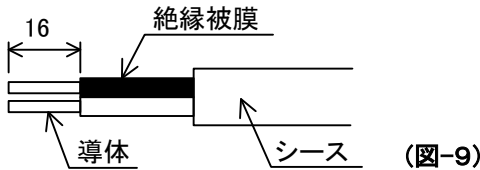

(図-9)




電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



導体を傷つけないようにしてください。
接触不良やショートの原因になることがあります。


- ② 1次電源のケーブルをコンセントの裏側の挿入面に直角に奥まで確実に差し込みます。
(一度引っ張り、接続の確認をしてください。)(図-10)

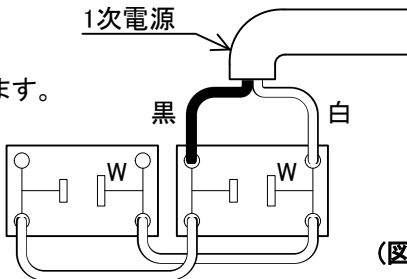

(図-10)

2. 扉・引出・スライド棚の取りはずし


扉・引出: シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉を取りはずしてください。
スライド棚: スライド棚横についているレールの樹脂部分を軽く押して、スライド棚を引出してください。(図-11)

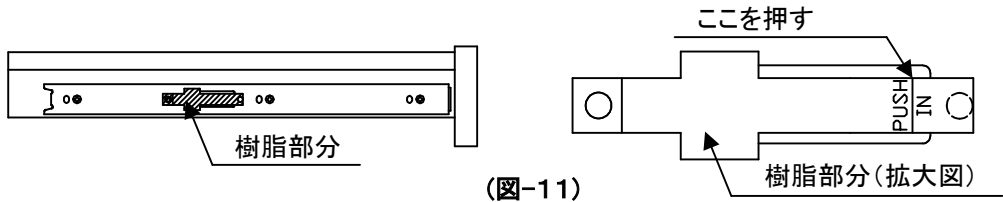

(図-11)

3. ガイドの取付(収納ワゴン設置の場合)


ワゴン前面扉に付属しているガイドを、キャビネットの左右側板内面に取付けてください。(図-12)

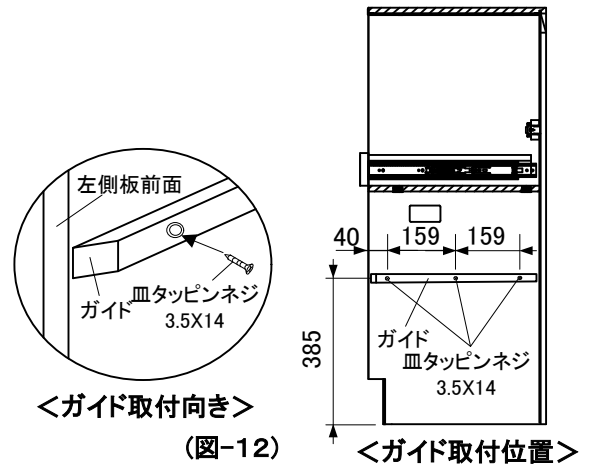

4. キャビネット仮置き

【1. 壁面固定用下穴の加工】


キャビネットの後板に壁面固定用の穴を加工してください。(図-13)

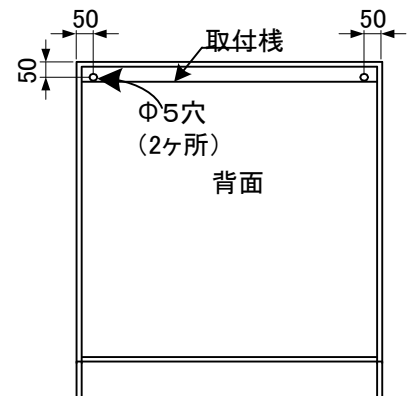

(図-13)<壁面固定用下穴位置>

【2. 連結用下穴の加工】

複数のキャビネットを連結する場合は、連結する一方の側板の所定の位置に連結用の穴を加工してください。(図-14)

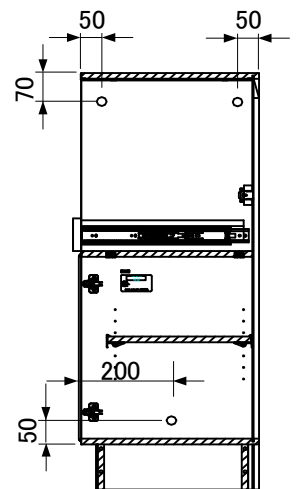


(図-14)<連結用下穴位置>

5. キャビネットの設置

【1. キャビネットの連結(トールユニットと連結する場合も共通)】

隣接するキャビネットの側板の上面と前木口面を合わせ、連結用下穴からネジで連結してください。(図-15)

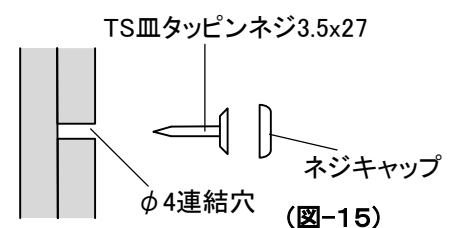


【2. キャビネットの固定】

壁面固定用下穴からTS皿タッピンネジ4.5x60で壁面に固定し、ネジキャップを取り付けてください。


6. カウンターの設置

【1. カウンター固定用下穴の加工】

キャビネット天板部の所定の位置にカウンター固定用の下穴をキャビネット内側から加工してください。
(キャビネット内面のホーローパネル面に穴が空いてますので、そこから下穴の加工を行ってください)(図-16)

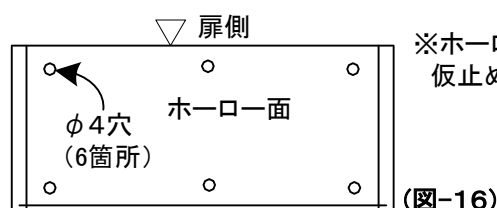

※ホーローパネルをネジで仮止めしている場合は、仮止めネジを取りはずして下さい。

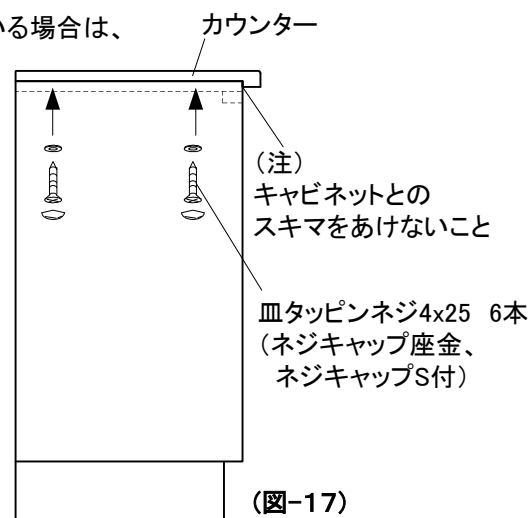

【2. カウンターの設置】

①カウンターをキャビネット側板外面にあわせてのせ、奥に押し当てて下さい。

②家電収納庫に十分引きつけ、スキ間をなくしたうえでキャビネット天板にあいている固定用穴からカウンターをネジキャップ座金を介してネジで固定してください。

③固定ネジ頭にネジキャップSを取付けてください。(図-17)

7. 扉・引出・スライド棚の取付

扉・引出:シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉を取付けてください。

スライド棚:スライド棚側のレールをキャビネット側レールと合わせて、そのままスライド棚を最後まで押してください。

4-4 エンドパネルの取付

エンドパネル付属の設置説明書にしたがって設置を行ってください。

5. 仕上げ

【1. 扉・引出・スライド扉の調整】

●シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照して扉・引出の前後方向、左右方向の調整をしてください。
調整後、間口60cm以上の引出については、前板固定金具と底板をトラスネジ3.5x14で固定してください。
(図はシンクキャビネット付属の設置説明書を参照ください)

【2. コーキング処理】

●カウンターの周囲等、必要と思われる箇所へコーキング処理をしてください。

【3. 清掃】

●キャビネットの汚れ、ゴミなどは中性洗剤をつけた布でふきとってください。
洗剤を使用した場合は必ず水拭き、空拭きを行い洗剤が残らないように注意してください。

6. 安全点検

- 扉の傾き、ガタツキや丁番のゆるみがないことを確認してください。
- レールが正常に動いているかを確認してください。
- コンセントが通電していることを確認してください。
- トールユニットの場合は付属の「トールユニット設置説明書」の「5. 点検および仕上げ」の内容を確認してください。

7. お願い事項

【1. 商品の養生】

●すべての設置が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。

【2. 梱包材その他設置部材の処理】

●梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。