


設置される方へのお願い

本紙は中抜き配列の場合に使うカウンター中抜き化粧部材の取付方法について記載しております。
以下の手順にしたがって設置作業を行ってください。

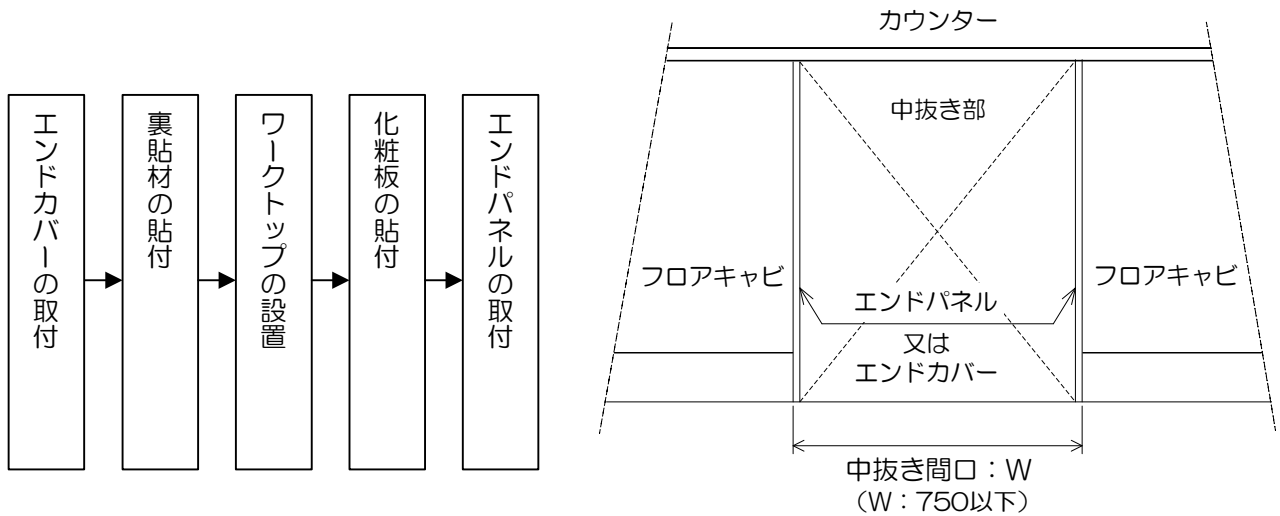

1. エンドカバーの取付 (エンドカバーがある場合のみ)

エンドカバーに付属の設置説明書を参照してください。

2. 裏貼材の貼付 (奥行き650mmタイプの場合のみ)


中抜き用化粧板を貼付けるための補強として、ワークトップ裏面に裏貼材を貼付けます。

①裏貼材のカット

中抜き用化粧材に同梱されている裏貼材（厚さ9mm）を「中抜き間口+15mm」にカットしてください。（中抜き間口750mmの場合はカット不要です。）

②裏貼材の貼付

ワークトップ裏面の所定の位置に瞬間接着剤でしっかりと接着してください。

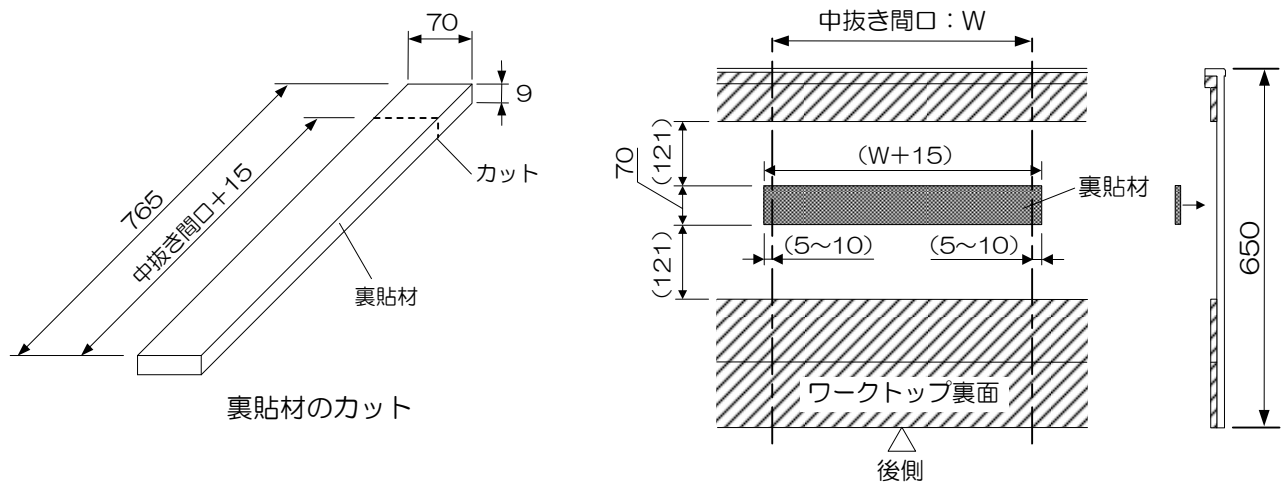

注）奥行き450mmタイプの場合は裏貼材の貼付は不要です。



3. カウンターの設置

カウンターに付属の設置説明書を参照してください。

4. 化粧板の貼付

①化粧板のカット

- ・中抜き用化粧板を下表の寸法を参考にしてカットしてください。

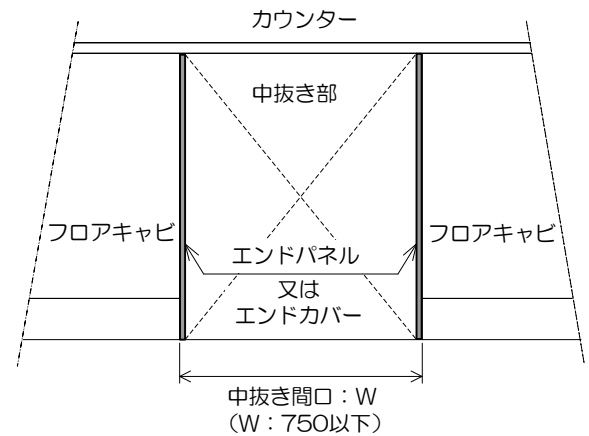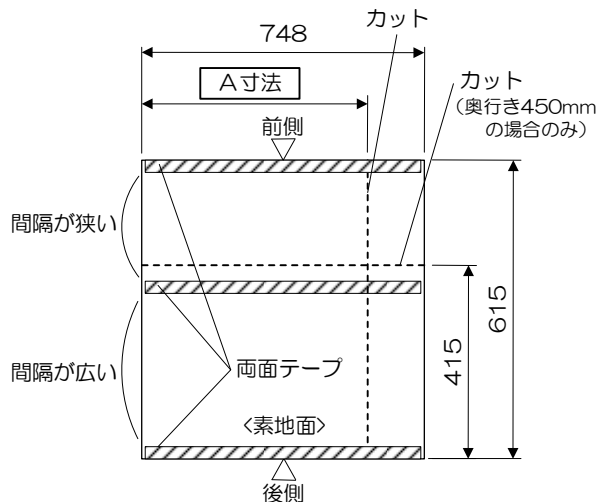


中抜き部サイドの仕上げ	A寸法
エンドパネル	中抜き間口：W-2[mm]
片側エンドカバー	中抜き間口：W-5[mm]
両側エンドカバー	中抜き間口：W-8[mm]

- ・奥行き450mmタイプのカウンターに貼付ける場合は、奥行き方向もカットしてください。


②クッションテープの貼付（エンドパネルがある場合のみ）

- ①でカットした化粧板の化粧面の両端に中抜き用化粧材に同梱されているクッションテープ（長さ615mm）を貼付けてください。

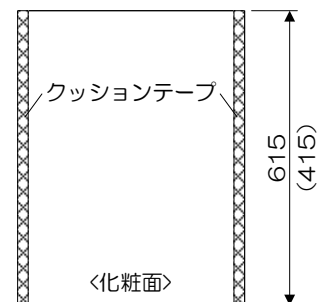


③化粧板の貼付

- ①でカットした化粧板の両面テープの離型紙をはがし、化粧板の前面と前下がり桟との間（A部）にスキがないように接着剤（木工用）と併用してしっかりと接着してください。

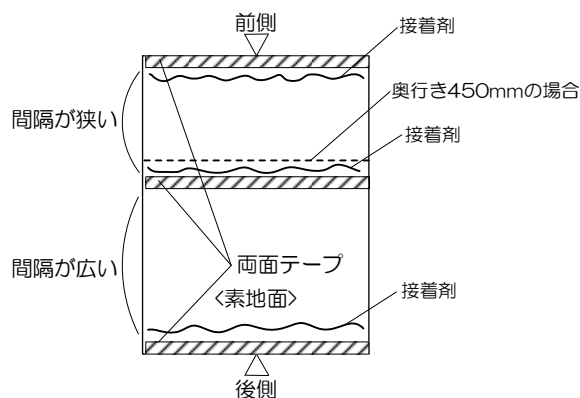

注）化粧板には前後方向があります。
両面テープの間隔が狭い方が前です。
（右図参照）

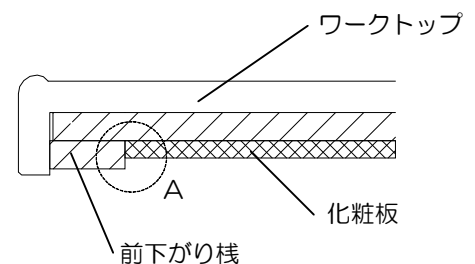

5. エンドパネルの取付（エンドパネルがある場合のみ）

エンドパネルに付属の設置説明書を参照してください。

注）クッションテープを下から押し当てるように取付けてください。