


設置される方へのお願い

コンパクトキッチンMSW型は、下記の項目について通常のコンパクトキッチンと設置方法が異なりますので、ご注意ください。

その他はコンパクトキッチンKUW型の設置説明書にしたがって、設置作業を行なってください。

キャビネットの床固定（両側板）

- ①床面へのネジ固定（前側）
コーナーコネクターから皿タッピンネジ4x30で床面に固定してください。
- ②キャップの取付
コーナーコネクターに付属のキャップを取付けてください。
- ③床面へのネジ固定（後側）
背板点検口フタを取りはずし、L金具からトラスタッピンネジ3.5x35で床面に固定してください。

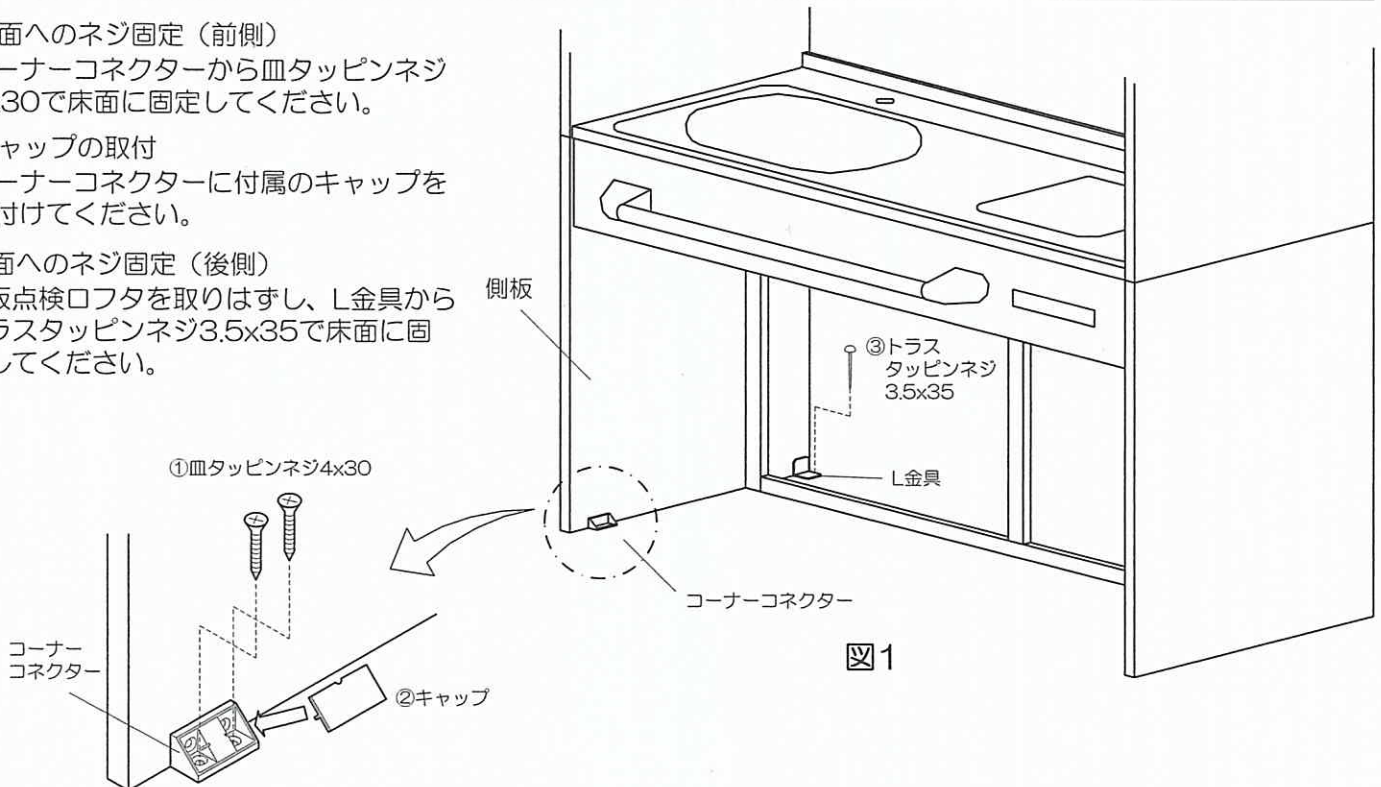

床固定のネジの長さは現場の状況に応じて、20～35mmの範囲で長さを変更しても構いません。


電気配線接続

ご注意：接続工事は必ず電気工事店等の「有資格者」に依頼してください。

- ①電源電線の接続
- ②電気配線の接続
図2にしたがって、電気配線をジョイントBOX内のフルコネクターに接続してください。
- ③電気配線の接続（200V用IHヒーター）
図2にしたがって、電気配線を200V用コンセントに直接結線してください。
- ⑤照明器具コードの接続
図2にしたがって、照明器具コードをジョイントBOX内のフルコネクターに接続してください。
- ⑥換気扇コードの接続
図2にしたがって、換気扇コードを換気扇に接続してください。

ご注意：フルコネクターへの差し込み電線のストリップ長さは、10mmにしてください。また、差し込みは奥いっぱいまで行き、裸線が見えないようにしてください。接続ミス等で配線をやり直す場合は、引き抜いた線を切り落とし、再度ストリップをやり直してください。

図2：電気配線の接続

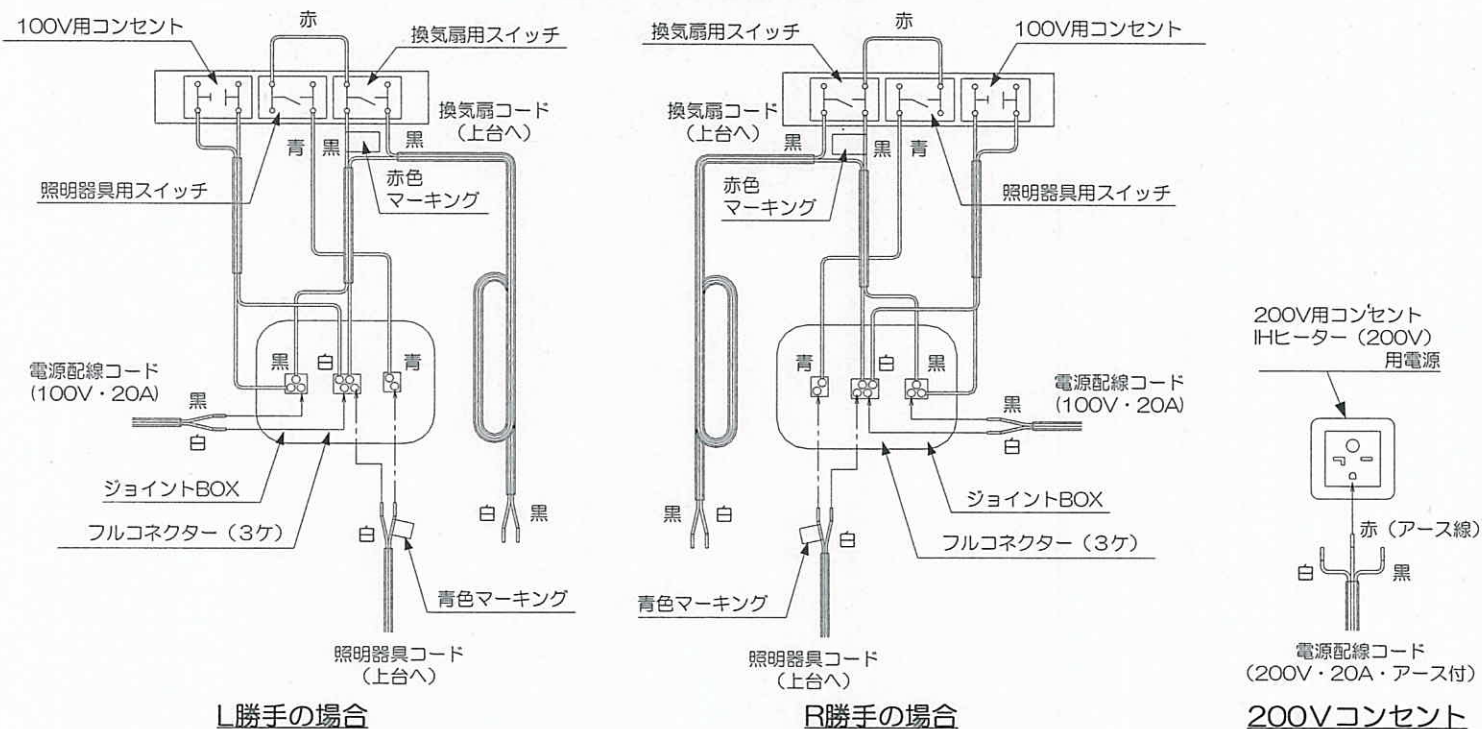

○矢印にしたがって配線コードを接続してください。
○200Vコンセントは当該機器以外には使用しないでください。

排水部品の取付

①排水器具の位置に合わせて下台の背板にPL管を通す排水穴 (φ40~50穴程度) を開けてください。

②PL管、SL管を現場の排水位置に合わせて切断してください。

③PL管、SL管に袋ナット、台形パッキンを差し込んでください。


ご注意：差し込む順序や台形パッキンの向きが間違っていないか確認してください。(A部詳細)

④排水器具、PL管、Uトラップ、SL管を接続して、SL管が排水位置にくるようにUトラップ、SL管を回して調整してください。

ご注意：PL管、SL管は排水器具、Uトラップ接続口の奥まで十分に差し込んでください。

⑤全ての袋ナットをしっかりと締め付けてください。

⑥排水フタの切りこみを広げてPL管に通し、裏面の両面テープで下台の背板に貼り付けてください。

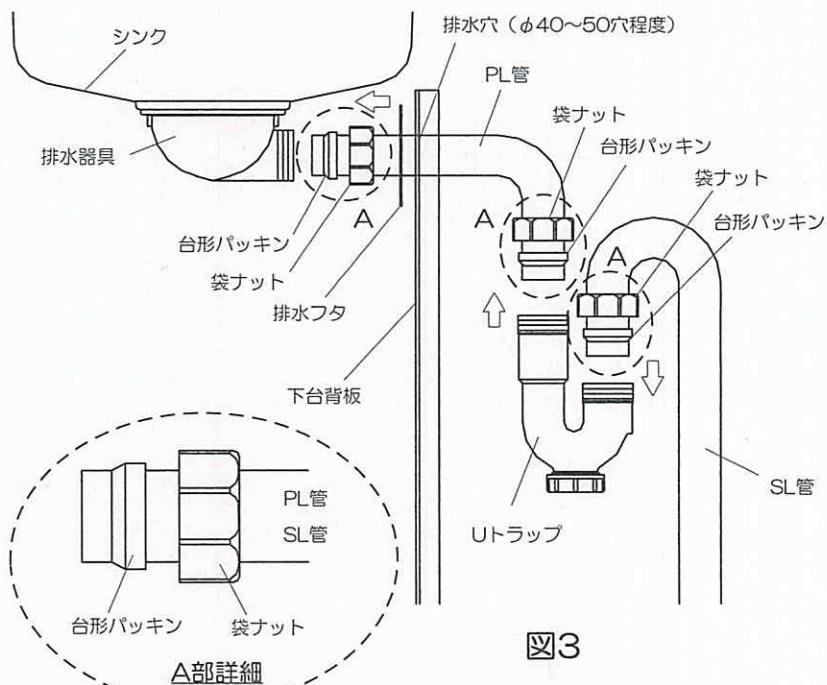

幕板の設置

①外隅エッジの取り付け (図4)

外隅エッジの内側にシリコンを塗布し、上台の上部前木口に取り付けてください。

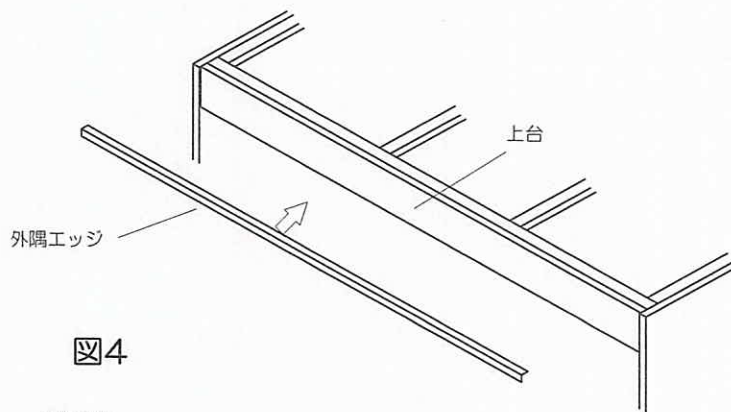
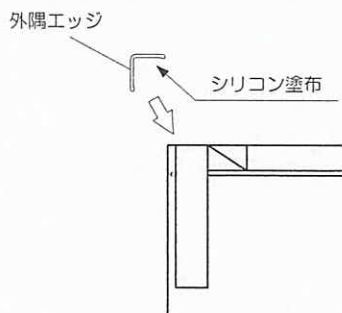


図4

②幕板側板の高さ調整 (図5)

幕板側板を天井高さに合わせて切断してください。

③幕板側板の取付穴の加工 (図5)

幕板側板の所定の位置に取付用下穴 (φ4穴) を加工してください。

④側板エッジの取り付け (図5、6)

側板エッジの上下にシリコンを塗布し、上台と幕板間に前面より4mmひかえてはさみ込んでください。

⑤幕板側板の取り付け (図5)

上台と幕板側板の前後レベル・左右レベルを合わせたのち、③で加工した取付穴よりネジ (トラスタッピンネ3.5x35) 4本で取り付けてください。

ご注意：幕板側板にはオープン仕様とクローズ仕様があります。

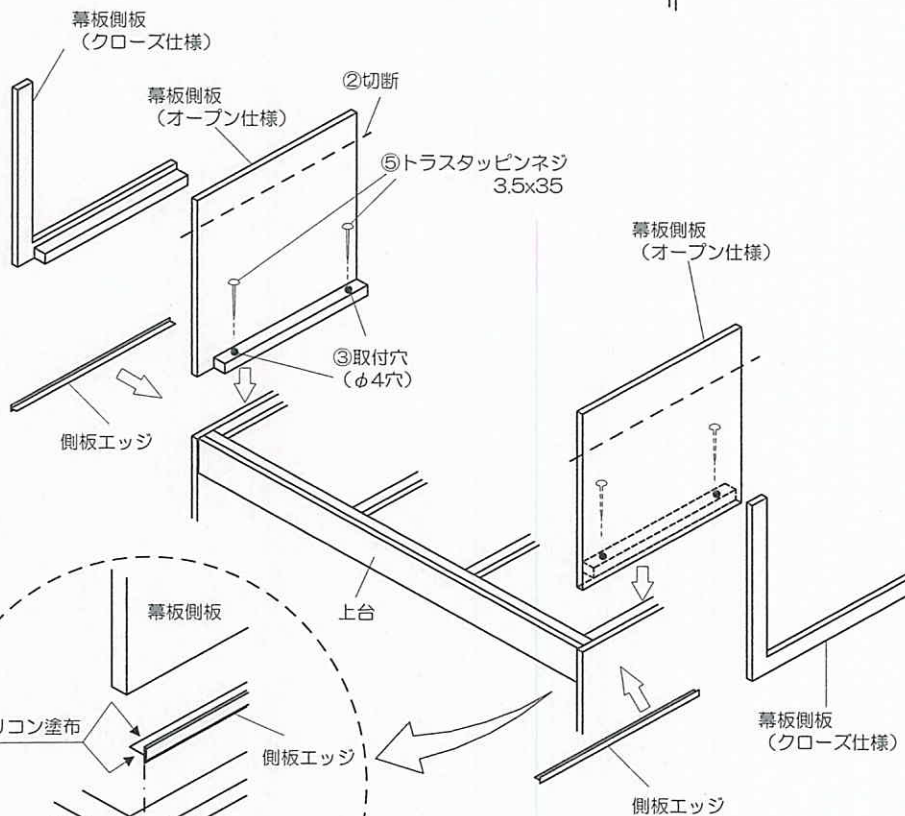


図5

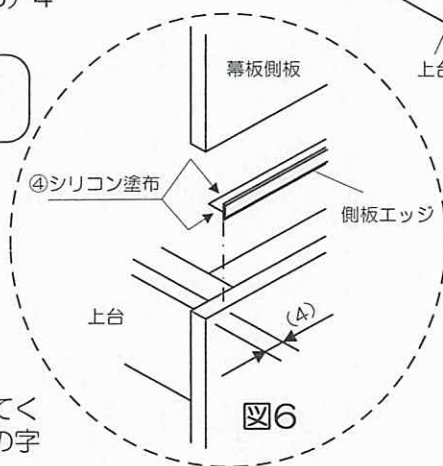


図6

⑥幕板枠の高さ調整 (図7、8)

幕板枠を天井高さに合わせて切断してください。カットした幕板枠は「日」の字に組み直してください。

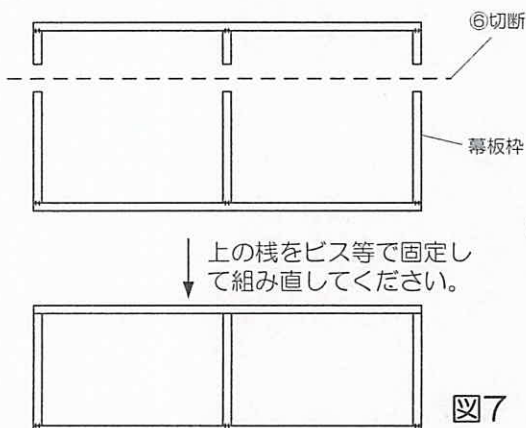


図7

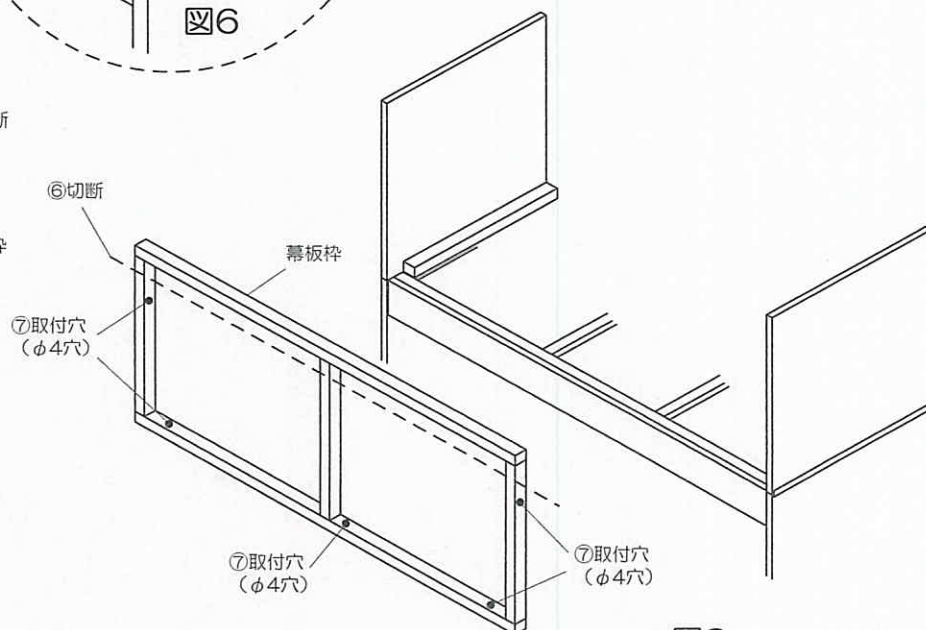


図8

⑦幕板枠の取付穴の加工 (図8)

幕板枠の所定位置に取付用下穴 (φ4穴) を加工してください。

⑧幕板枠の取り付け (図9)

幕板枠を幕板側板前面より15mmひかえた位置に調整し、⑦で加工した取付穴よりネジ (トラスタッピンネジ3.5x35) 5本で取り付けてください。

⑨幕板の高さ調整 (図9)

幕板を天井高さに合わせて切断してください。幕板の高さ寸法は、幕板側板・幕板枠より1.5mm小さくしてください。

※①で取り付けした外隅エッジの上に幕板が乗る為、1.5mm高さを小さくします。

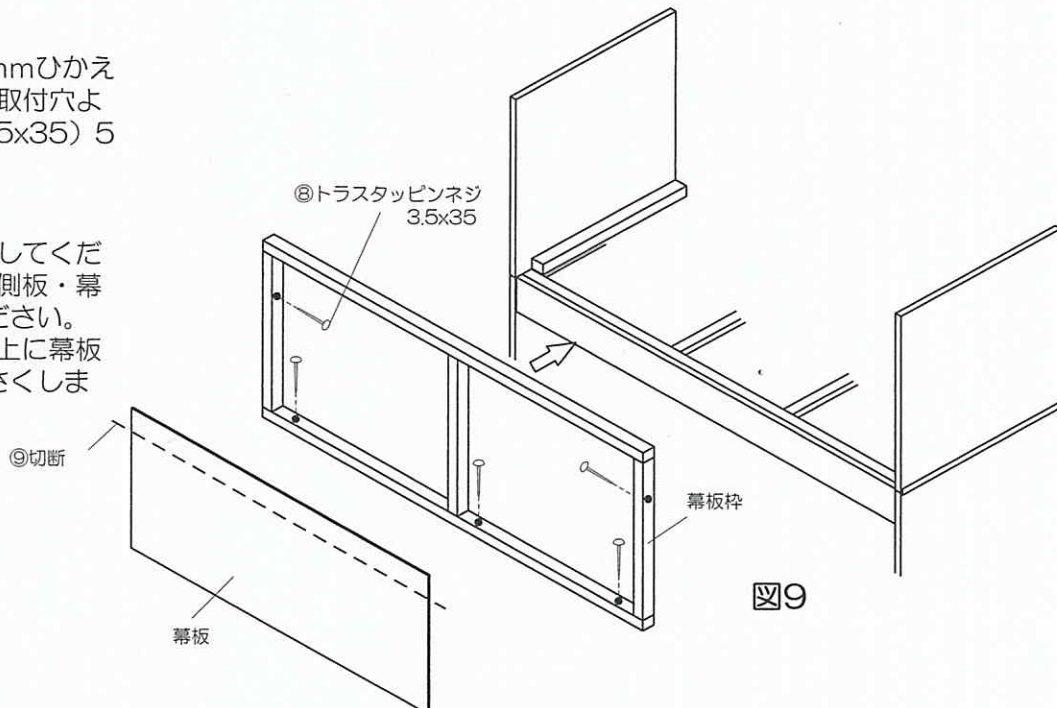


図9

⑩幕板の取付穴の加工 (図10)

幕板の所定位置に取付用下穴 (φ4穴) を加工してください。

⑪幕板の取り付け (図10)

ネジ (皿タッピンネジ3.5x14) 6本にネジキャップ座金を取り付け、⑩で加工した取付穴より取り付けてください。取り付け後、ネジキャップ座金にネジキャップを取り付けてください。

⑫木口エッジの取り付け (図10)

木口エッジはシンク側用の木口エッジ15とコンロ側用の木口エッジ18があります。取り付けした幕板側板の高さに合わせて切断し、裏面の両面テープで側板前木口に取り付けてください。

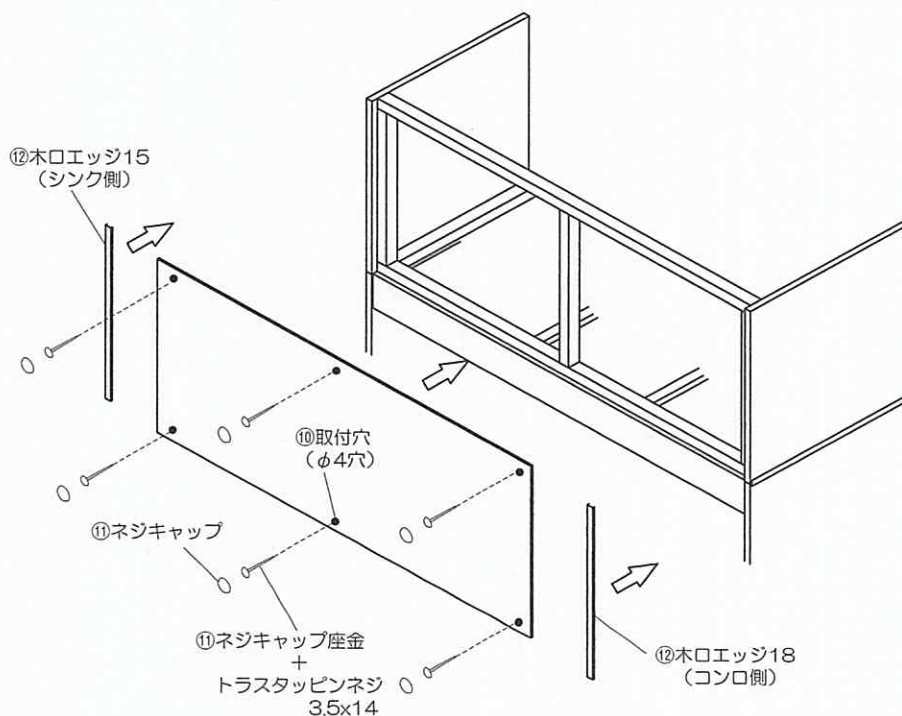


図10

ご注意：幕板側板に取り付けるエッジは同梱されている900mm長さのエッジを使用してください。1810mm長さのエッジは下台・上台の木口エッジとして使用します。

ご注意：木口エッジの取り付けは換気扇の接続など全ての工事が終わった後に取り付けてください。木口エッジを取り付けてしまうと幕板がはずせなくなります。

ご注意：エッジと側板前木口との間に浮きが発生する場合は、ゴム系接着剤等でしっかりと固定してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

10154648
2G-1