

タカラ サイドパネル P-ST260CN

設置説明書

○本品は冷蔵庫吊戸棚のサイドパネルおよび間仕切りとしてご使用ください。

○P-ST260CNにホーローパネルを貼付ける場合は、ホーローパネルに付属の設置説明書をご参照ください。

1. 付属部品の確認

部 品	数 量	備 考
サイドパネル本体	1	
L 金具	3	
トラスタッピンネジ 3.5×14	5	金具取付用（パネル・床側）
トラスタッピンネジ 3.5×30	1	金具取付用（壁側）
TS トラスタッピンネジ 3.5×27	4	パネル固定用（木製 SK 下台用）
皿タッピンネジ 4.5×35	4	パネル固定用（ホーローSK 下台用）
皿タッピンネジ 4.5×30	4	パネル固定用（ホーローSK 下台用）
ネジキャップ座金	4	
ネジキャップ	4	
EP スパースー（厚み 17 mm）	4	
EP スパースー（厚み 13 mm）	2	
設置説明書（本書）	1	

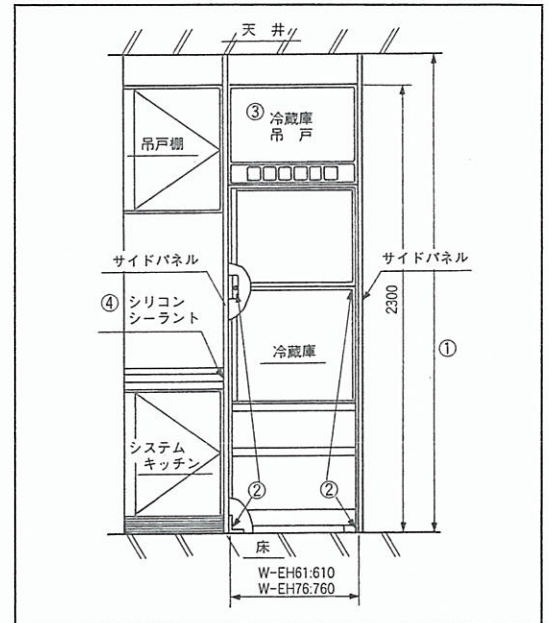


図 I 収まり図

2. 設置方法

○冷蔵庫吊戸の横に設置する場合

①パネルの高さ寸法カット（図 I - ①参照）

パネルの高さ寸法は2600mmあります。設置場所の床・天井間の納まり寸法に合わせてパネルの高さ寸法をカットしてください。

注）切断面は必ず上面になるようにしてください。

②パネルの設置

設置位置にパネルを立て、床・後壁にL金具およびネジで固定してください。後壁への固定にはトラスタッピンネジ3.5×30を使用してください。後壁以外はトラスタッピンネジ3.5×14を使用してください。

③冷蔵庫吊戸の設置（図 II 参照）

冷蔵庫吊戸は付属の説明書にしたがって壁面に取付けてください。

更に吊戸キャビネット内面より皿タッピンネジ（3.5×27 冷蔵庫吊戸に付属）でパネルを固定してください。

④パネルとシステムキッチンの天板とのスキ間はシリコンでコーキングしてください。

（図 I - ④参照）

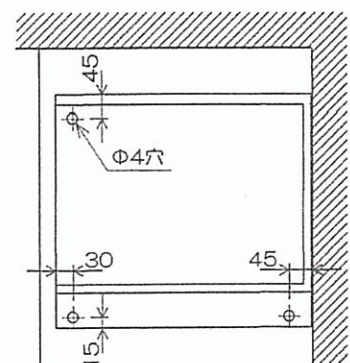
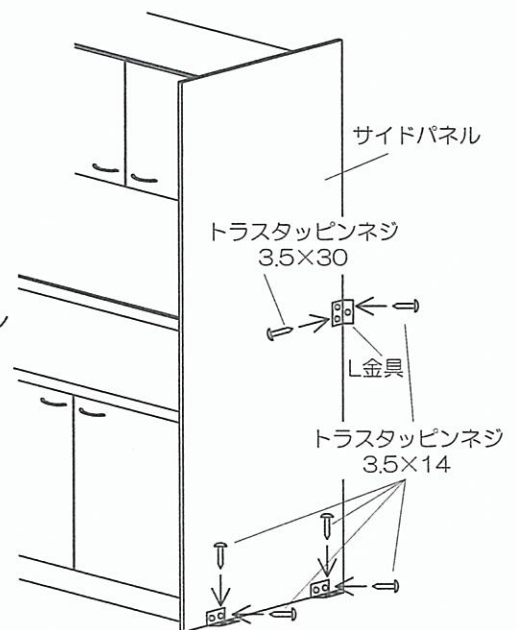


図 II 冷蔵庫吊戸の固定

○間仕切りとして設置する場合

・木製SKの場合

下台・吊戸キャビネット内面からトラスタッピンネジ

(3.5×27)で連結してください。

連結穴位置は下台・吊戸の各設置説明書を参考にしてください。

(なお吊戸との連結は吊戸付属部品のネジを使用してください。)

・ホーローSKの場合


①固定棧の貼付

サイドパネル取付時にネジ固定する箇所にEPスペーサーを貼付けます。

固定箇所を確認してEPスペーサーを貼付けてください。

(固定箇所に棧がある場合は不要です。)

注) 固定する際スペーサーを入れるなどして垂直が出るよう調整してください。

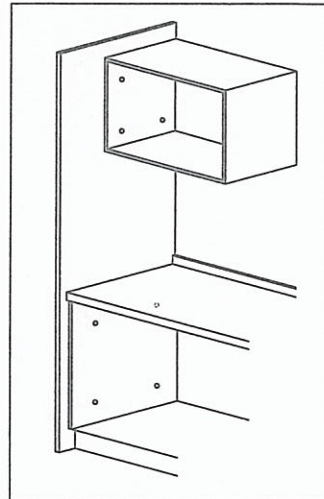

側板厚み：20mmの場合	側板厚み：15mmの場合
<扉/スライドタイプ> <足元スライドタイプ>	<ガスキャビネット> <15 間口調理キャビネット>

注) 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するEPスペーサーの種類が異なります。側板の厚みを確認して取付けてください。

②パネルの取付


下台キャビネット内面より皿座金を介してネジで取付けてください。

固定後ネジキャップを取付けてください。


吊戸は木製SKの場合と同様に取付けてください。

注) 固定する際スペーサーを入れるなどして垂直が出るよう調整してください。

<<側板厚み：20mmの場合>>

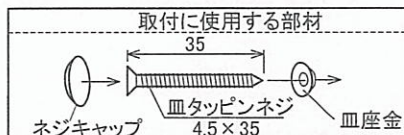

<<側板厚み：15mmの場合>>




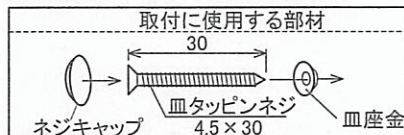


<扉/スライドタイプ>

<足元スライドタイプ>

<ガスキャビネット>

<15 間口調理キャビネット>

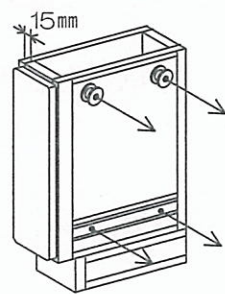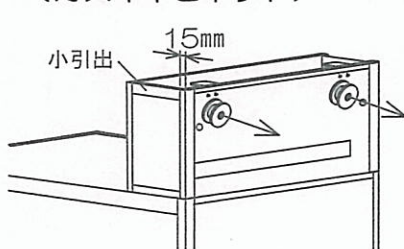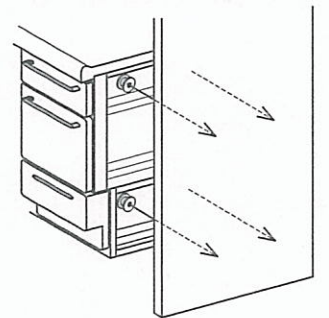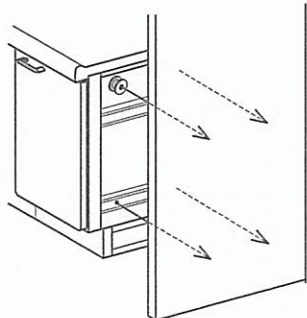

③仕上げ

サイドパネル取付後、天板とサイドパネルの間をシリコンでコーキングしてください。



お手入れの方法

パネルに汚れがついた時は、中性洗剤をつけた布でふき取り乾いた布で水分をふき取ってください。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

TEL (06) 6962-1531 (代)

152929

9I-1