


タカラシステムキッチン 吊戸フィラー施工説明書

○吊戸フィラー取付方法。


【①底板フィラーの取付け】

- ①-1. 吊戸キャビネットの前面に底板フィラーの木口テープ面を合わせ、吊戸キャビネットの底面にフィラーの底面を合わせ取付け金具がゆるまないようしっかり、ネジ止めしてください。図1
- (注意) 底板フィラーに穴や溝がある場合、この面が露出しないよう上面に向けて組付けてください。

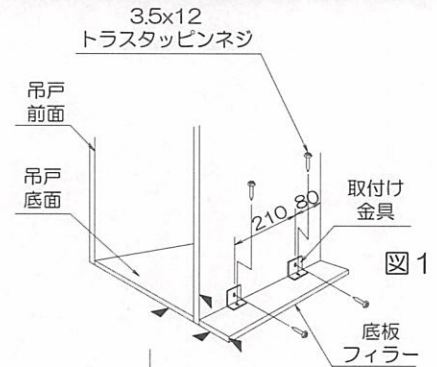


【②飾り板フィラーの取付け】

- ②-1. 飾り板フィラー裏面折り返し部分の長穴にし金具を引掛け底板フィラーに引付けるようにし金具をネジ止めしてください。
- (注意) この作業は、フィラー間口50mm以上の場合に行ってください。
- ②-2. 飾り板フィラーの前面が吊戸キャビネットの前面より28mm前になるようにフィラーをネジ止めしてください。図2

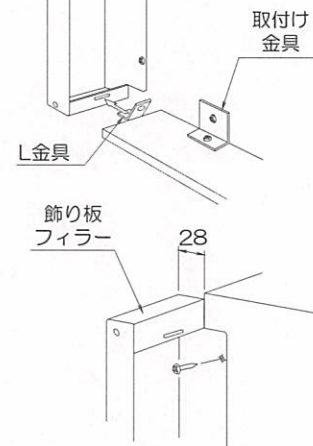


【③バックアップ材の取付け】

- ③-1. 飾り板フィラーの間口に合わせてバックアップ材をカットしてください。バックアップ材の上面が隣の吊戸キャビネットの上端と同じ高さになる位置に両面テープで貼り付けてください。図3

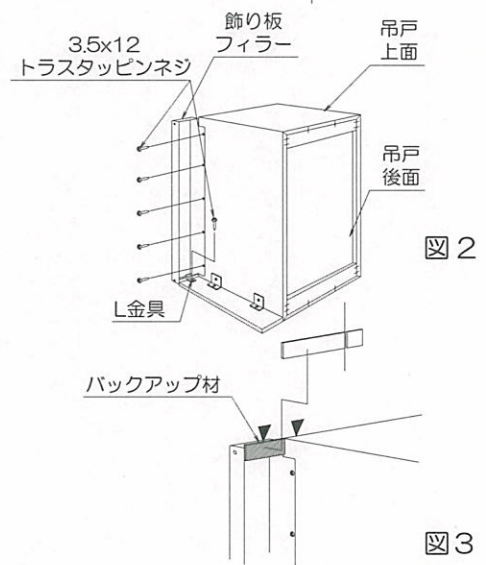

【④当り金具の施工】

- ④-1. 飾り板フィラーがぶれないようにフィラーの付く側壁に当り金具を取付けてしてください。図4

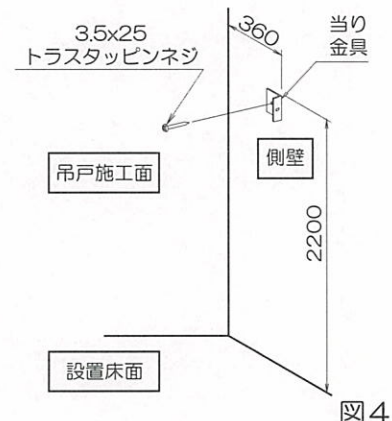

【⑤吊戸の施工】

- ⑤-1. 吊戸の設置説明書にしたがってフィラーを取付けた吊戸を壁面に固定してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

151166

5L-1