

タカラ システムキッチン

高さ対応用台輪スパーサー 設置説明書

もくじ

- 1. 設置をされる方へのお願い・・・・・・・・・・1
- 2. 安全上のご注意・・・・・・・・・・1
- 3. 設置前のご確認・・・・・・・・・・2
- 4. 設置方法・・・・・・・・・・3～8
- 5. 仕上げ・・・・・・・・・・8
- 6. お願い事項・・・・・・・・・・8

1. 設置をされる方へのお願い

- ・キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置作業を行ってください。
- ・本説明書は、台輪スパーサーのものです。その他のキャビネットおよびビルトイン機器は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置作業を行ってください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- ・表示内容を無視して誤った設置作業をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。



注 意

この表示の欄は「損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- ・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



注意

- ・設置、仕上げ作業に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示にしたがって、正しくお使いください。



- ・誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の損傷や劣化の原因になるおそれがあります。

3. 設置前のご確認

◎各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。

品 番	構成部材、部品	前カ バー	横 ス パ ー サー	前 台 輪	台 輪 下 棧	下 棧 固 定 板	台 輪 テ ー プ	小 物 セ ット (ネジ類)	対応キャビネット
ダイワH135~15D5(FL/R)(K)		1	2					1	シンク、調理、ガスキャビネット 並列ユニット(奥行65cmタイプ)
ダイワH105・90C5(L/R)(K)		2	3					1	コーナー調理キャビネット
ダイワH120~90・45L90		1	2				1	1	並列ユニット・ダイニングユニット 家電収納ユニット(奥行46cmタイプ)
ダイワM60・45D90				1	2	2	1	1	トールユニット(奥行65cmタイプ)
ダイワM120L90				1	3	3	1	1	トールユニット(奥行46cmタイプ)
ダイワM90~45L90				1	2	2	1	1	
ダイワM90~30A90				1	2	2	1	1	対面式ハイカウンターユニット

4. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。


【ホーローキャビネット】

I. 台輪スペーサーの取付


①ベースキャビネット・並列ユニット【奥行65cmタイプ】への取付

①-1 台輪スペーサーの組立

前カバーと横スペーサー2枚を所定の向きに合わせ、ネジで固定してください。

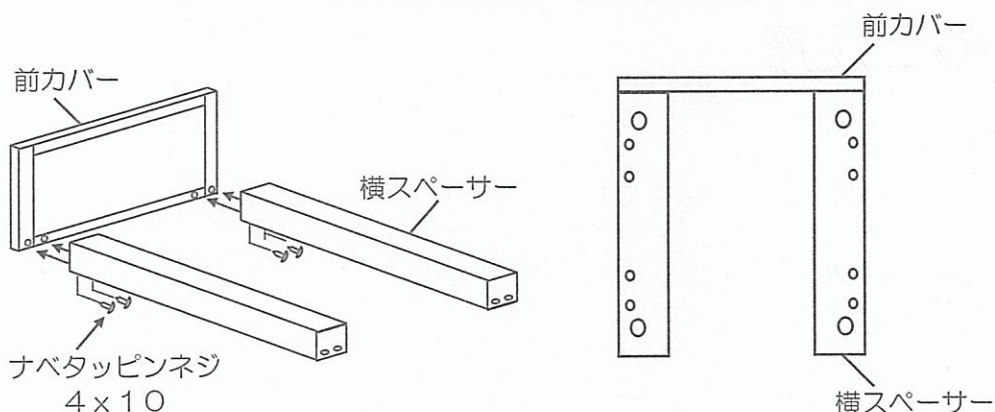


(コーナー調理キャビネットの場合)

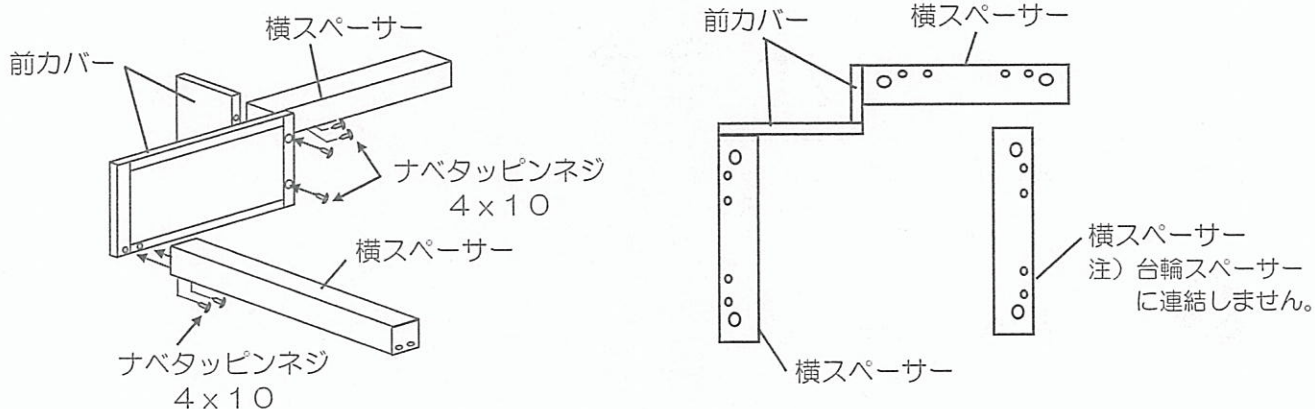


①-2 キャビネットへの設置

台輪スペーサーの上にキャビネットを載せてください。

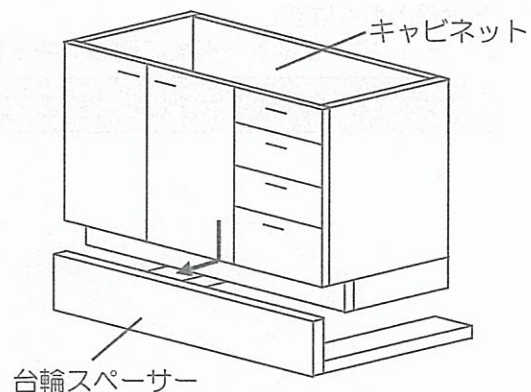


①-3 キャビネットへの取付

①-3-1 キャビネット本体横台輪より所定のネジで台輪スペーサーを取付けてください。

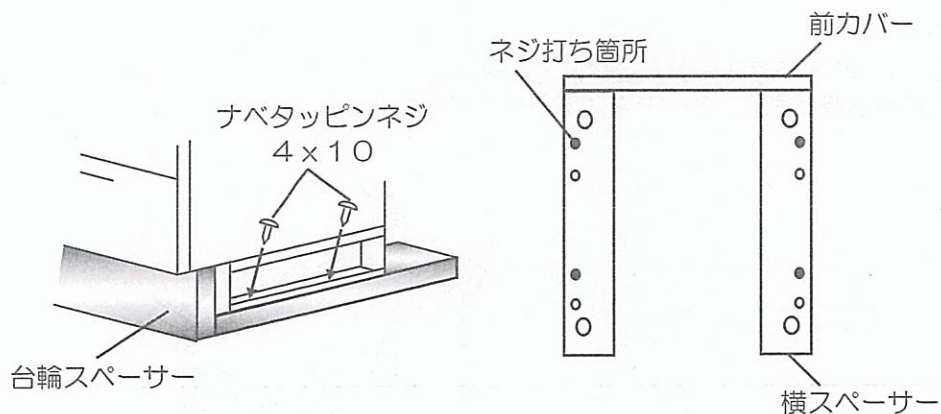


(コーナー調理キャビネットの場合)

キャビネット本体横台輪と後板よりネジで取付けてください。

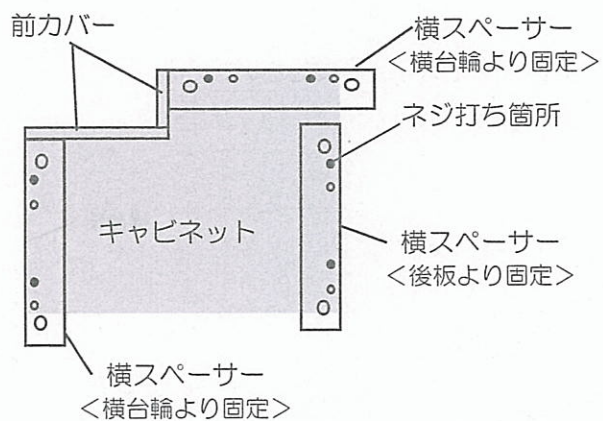

①-3-2 キャビネット底面に前固定アングルを貼付けてください。

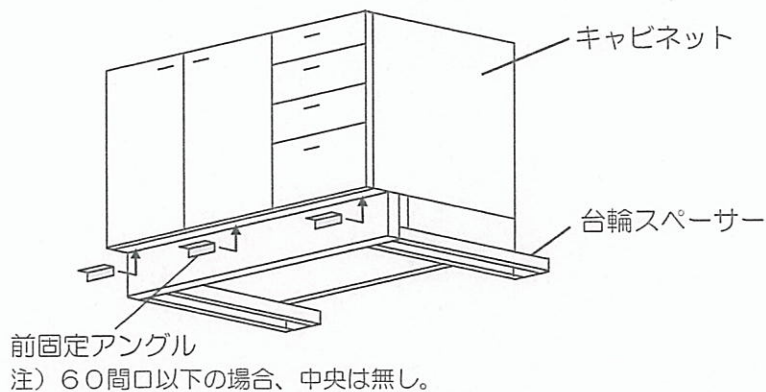


②並列ユニット【奥行46cmタイプ】・ダイニングユニット・家電収納ユニットへの取付

②-1 前台輪の取りはずし



②-1-1 キャビネットを後に倒してキャビネットの前台輪を取りはずしてください。

注意) 前台輪を取りはずしたネジは、後で使用するので紛失しない様にしてください。


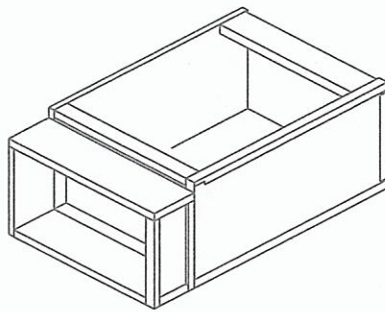


②-2 キャビネットへの取付

②-2-1 前カバーのつばの部分に底板の折り曲げ部分に差込むようにして前カバーを取付けてください。
その際、元の前台輪を固定していたネジを使用してください。

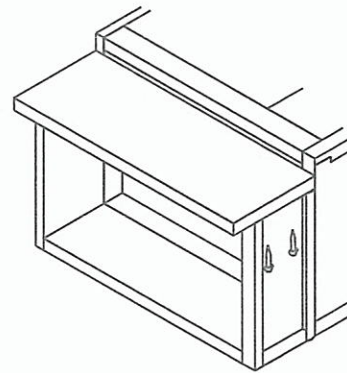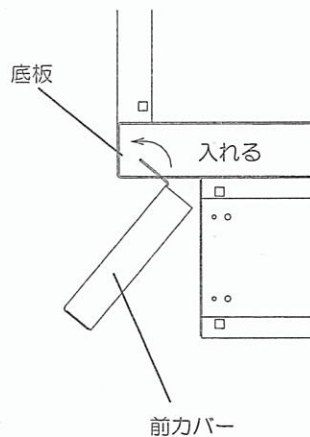


②-2-2 横スパーサー2個をネジで固定してください。

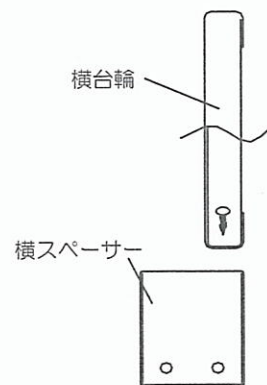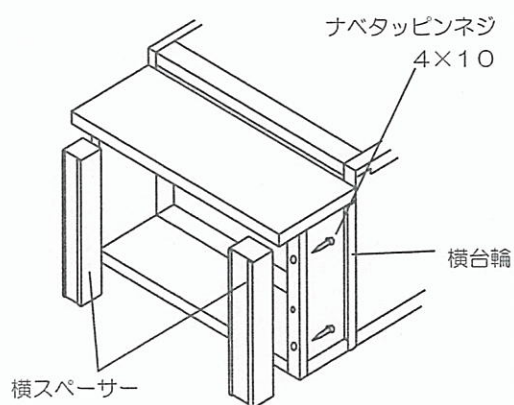


キャビネット正面から見て
右側の場合

Ⅱ. 床面への固定

①ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットは台輪スペーサーの穴より、ネジで固定してください。

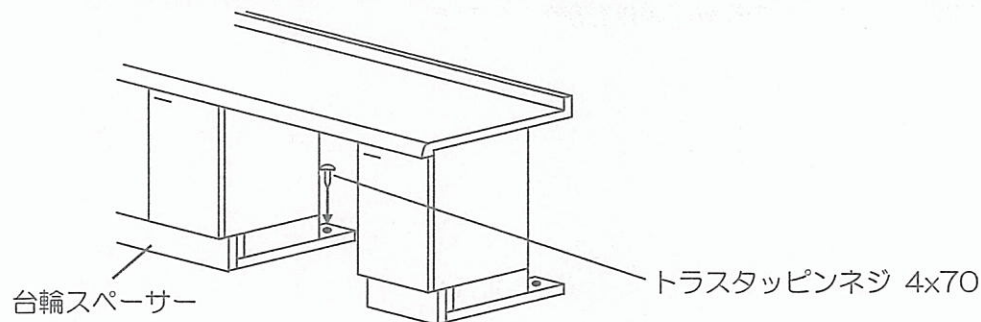


②食器洗い乾燥機用キャビネット（F-DWP45）の場合は、キャビネットの補強枠を取りはずしてから、台輪スペーサーの穴より、ネジで固定してください。

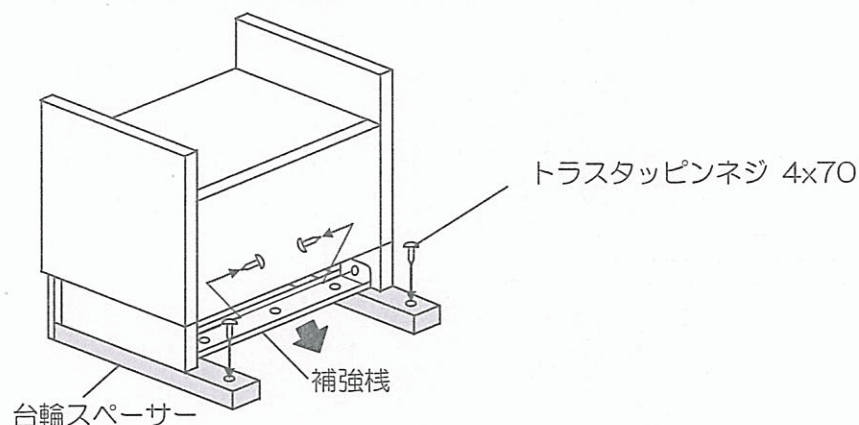


注意) 給・排水配管が床転がして、台輪スペーサーと干渉する場合は、キャビネットに取付ける前に以下の作業を行ってください。

- ・横スペーサーの後ろ100mmを切断してください。（切断面には防錆処理をしてください。）
- ・横スペーサーの所定の位置に穴加工してください。
- ・キャビネットへ取付けた後、横スペーサーの穴より床固定を行ってください。

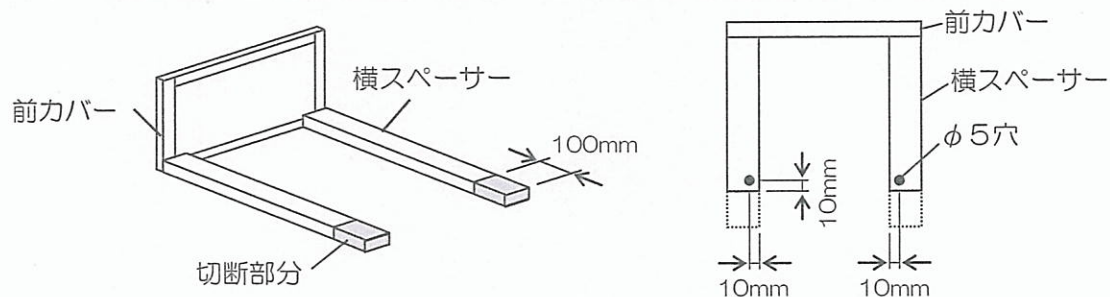


③ダイニングユニットの場合は、オープン側になるキャビネットの横台輪より台輪スペーサーを介して、ネジで固定してください。

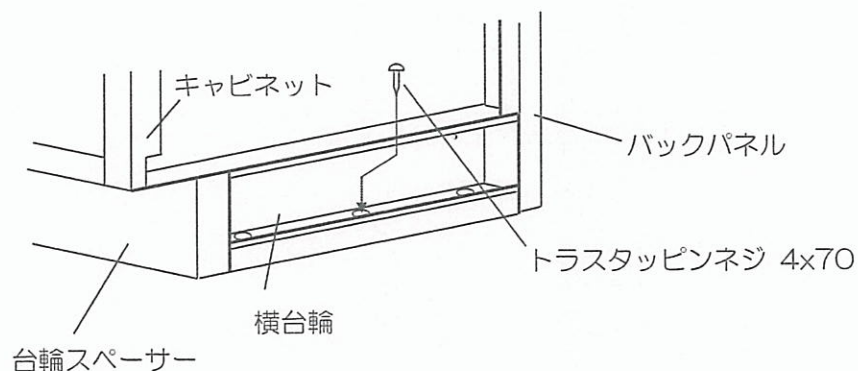


Ⅲ. その他部材の取付

- ①台輪スペーサーを取付けた場合は、エンドカバー（小）用の部品の取付のみ異なります。
その他の内容についてはエンドカバーの設置説明書を参照してください。

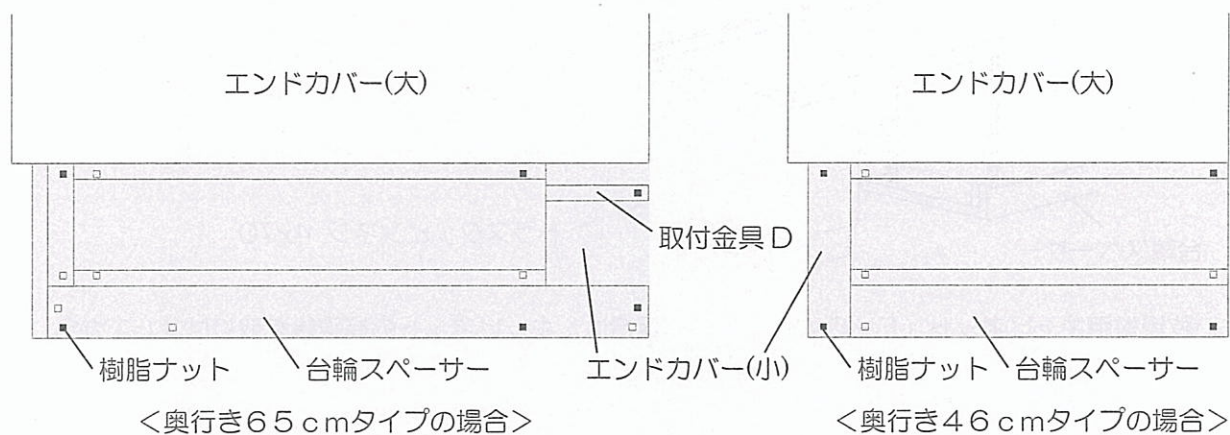


- ②台輪テープの長さを台輪スペーサー（前スペーサー）の高さ寸法（H）に応じてカットし、キャビネット間の
前台輪の継ぎ目をふさぐように貼付けてください。

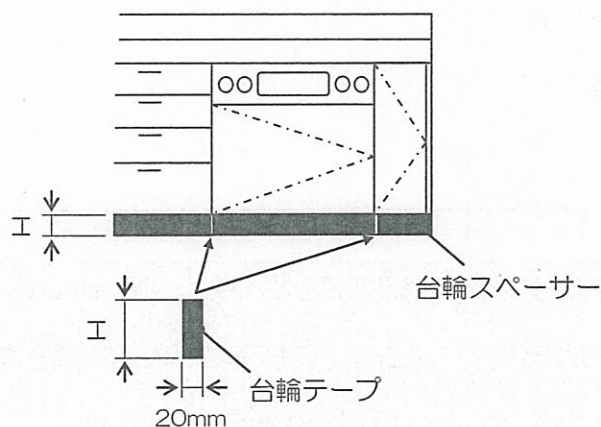


【木製キャビネット】

①台輪前面の所定の位置に穴をあけてください。

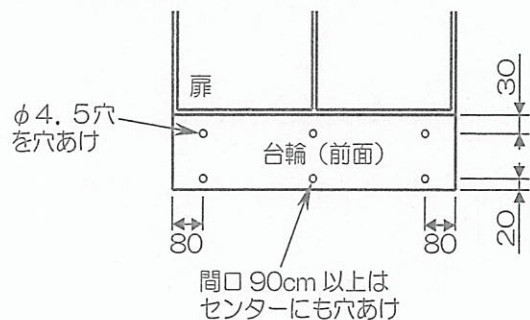

②下棧固定板を所定の長さにカットし、所定の位置に穴をあけてください。

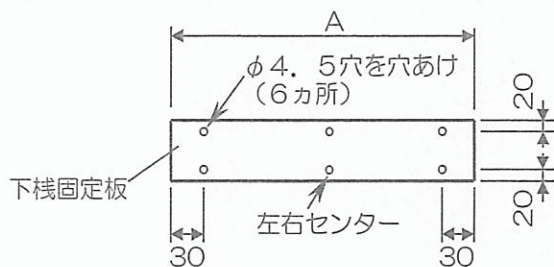


対象機種	A
トールユニット (奥行65cm タイプ)	カット不要
トールユニット (奥行46cm タイプ)	250mm
並列ユニット (奥行46cm タイプ)	
ダイニングユニット用カウンターキャビネット	
対面式ハイカウンターユニット	200mm




③前台輪を台輪裏側よりネジで固定してください。

④下棧固定板を介して、台輪下棧を台輪左右底面にネジで固定してください。

またフル引戸タイプの場合のみ、台輪後部底面にも台輪下棧を固定してください。

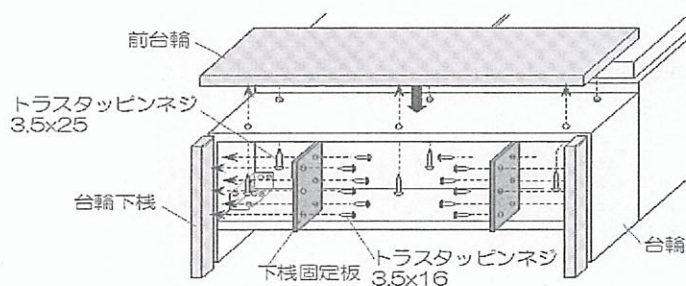

※フル引戸タイプの場合のみ

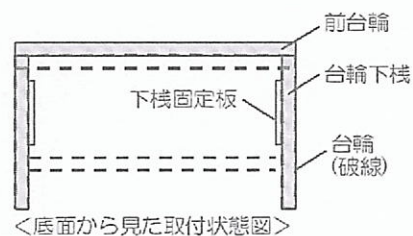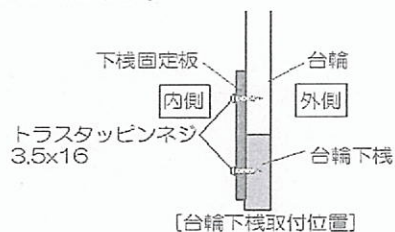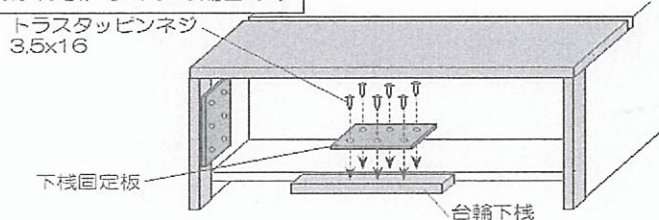

⑤後はキャビネット付属の設置説明書にしたがって設置してください。

5. 仕 上 げ

製品の汚れ、ゴミ等は、中性洗剤をつけた布で汚れをおとしてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



6. お願い事項

梱包材その他部材の処理

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

151866

9C-2