




1. 設置をされる方へのお願い

- 本説明書は、シンク・コンロマエスクリーンの設置説明書です。その他の製品については、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認 (注意)本品はガラス製品です。破損のおそれがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。

- 設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

<シンクマエスクリーン カナグ>

ブラケット1  2個	ブラケット2  2個	Oリング  2個	パッキン  4個	付属ネジ1 十字穴付なべ タッピンネジ4.5×25 2本 
				付属ネジ2 十字穴付皿4×20 2本 

<シンク・コンロマエスクリーンG・W>



シンク・コンロマエスクリーンG: クリアタイプ シンク・コンロマエスクリーンW: 乳白色タイプ  ガラス製 1個	スペーサー (コンロマエスクリーンのみ同梱)  ※ワークトップの種類によっては 使用しない場合があります。 2個
---	--

3. 設置方法


1. ワークトップの右図の位置に穴あけ加工してください。(φ5穴-2箇所)

- ・穴あけ加工はワークトップの厚み分のみに行い、芯材部分は加工しないでください。

※ワークトップの種類によって、事前に穴加工されているものもあります。その場合で、コンロマエスクリーンを設置する時は同梱のスペーサーを必ず入れてください。

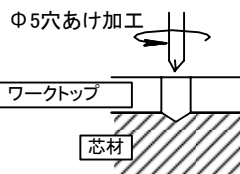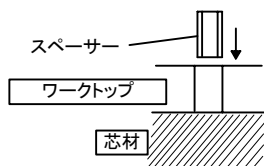


<シンクマエスクリーンの場合>

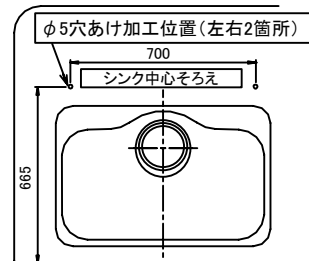


<コンロマエスクリーンの場合>

天板種類	A寸法
ワイド対面	740
ミドル対面	740
スリム対面	750

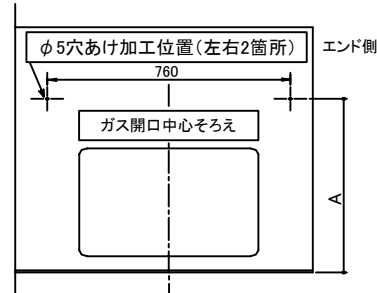

2. ブラケット1をワークトップへ固定してください。


- ・Oリングをブラケット1へ挟み込んで、ワークトップの穴あけ加工位置に置いてください。

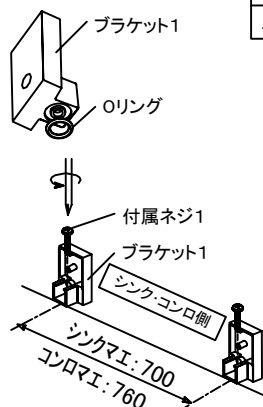

- ・ブラケット1の向きを揃え、付属ネジ1で、固定してください。


3. ブラケット2とパッキンをブラケット1へ仮固定してください。

- ・図のようにパッキンをブラケット1・2へ取付けてから、ブラケット2をブラケット1へ、付属ネジ2で仮固定してください。

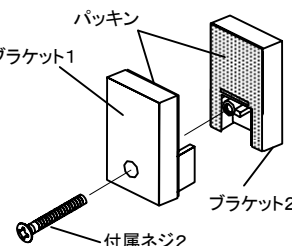

4. ガラスをブラケットへ固定してください。

- ・ブラケット1とブラケット2のパッキンの間にガラスを差込み、付属ネジ2で本締めしてください。
- ・電気ドライバーは使用しないでください。
- ・乳白色タイプは塗装面(ザラザラした面)をリビング側へ向けてください。

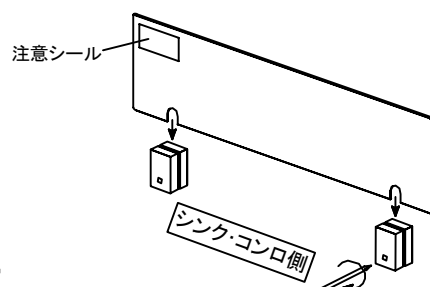

ご注意

部品の取付けは電気ドライバーを使用しないでください。