

# タカラ シンク前スクリーン(設置される方へ)

設置説明書




## 1. 設置をされる方へのお願い

- 本説明書は、シンク前スクリーンの設置説明書です。その他の製品については、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

## 2. 設置前のご確認 (注意)本品はガラス製品です。破損のおそれがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。


- 設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

### <シンクマエスクリーン カナグ>

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ブラケット1<br><br>2個 | ブラケット2<br><br>2個 | Oリング<br><br>2個 | パッキン<br><br>4個 | 付属ネジ1<br><br>2本 | 十字穴付なべタッピンネジ4.5×25 |
|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 付属ネジ2<br><br>2本 | 十字穴付皿4×20          |

### <シンクマエスクリーンG・W>

シンクマエスクリーンG: クリアタイプ  
シンクマエスクリーンW: 乳白色タイプ


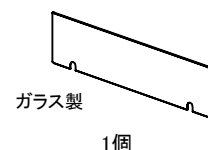


## 3. 設置方法

### 1. ワークトップの右図の位置に穴あけ加工してください。(φ5穴-2箇所)


- ・穴あけ加工はワークトップの厚み分のみに行い、芯材部分は加工しないでください。

※ワークトップの種類によって、事前に穴加工されているものもあります。

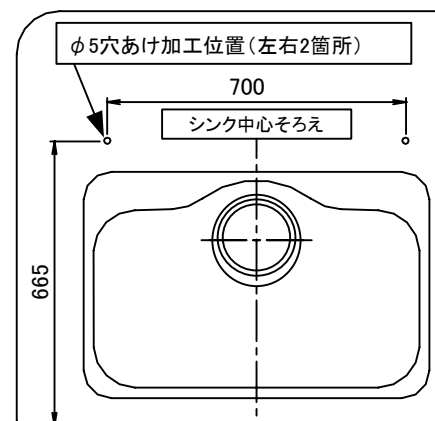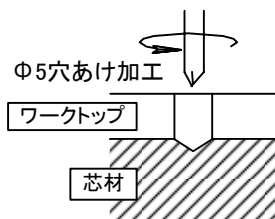


### 2. ブラケット1をワークトップへ固定してください。

- ・Oリングをブラケット1へ挟み込んで、ワークトップの穴あけ加工位置に置いてください。

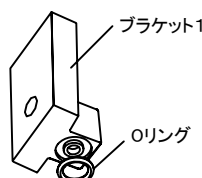

- ・ブラケット1の向きを揃え、付属ネジ1で、固定してください。

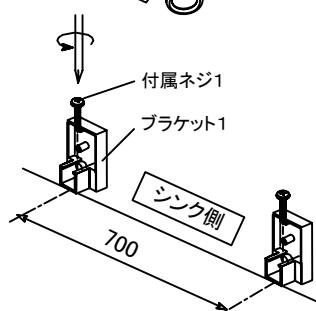


### ご注意

部品の取付けは電気ドライバーを使用しないでください。


### 3. ブラケット2とパッキンをブラケット1へ仮固定してください。

- ・図のようにパッキンをブラケット1・2へ取付けてから、ブラケット2をブラケット1へ、付属ネジ2で仮固定してください。

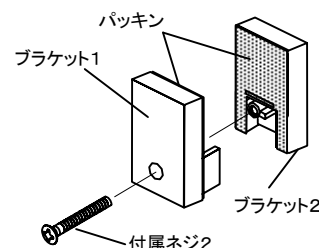

### 4. ガラスをブラケットへ固定してください。

- ・ブラケット1とブラケット2のパッキンの間にガラスを差込み、付属ネジ2で本締めしてください。
- ・電気ドライバーは使用しないでください。
- ・乳白色タイプは塗装面(ザラザラした面)をリビング側へ向けてください。

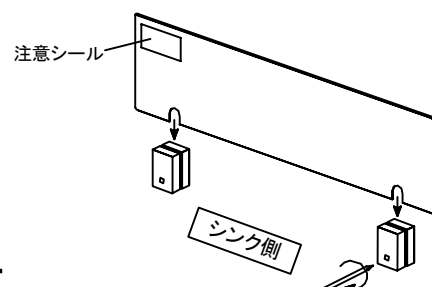

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号  
TEL 06-6962-1531

3H-1(シンクマエスクリーン)