

タカラ ハイタイプオイルガード(設置される方へ)

設置説明書

1. 設置をされる方へのお願い

- 本説明書は、ハイタイプオイルガードの設置説明書です。その他の製品については、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認 (注意)本品はガラス製品です。破損のおそれがありますので、取り扱いには充分にご注意ください。

- 設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

<OG-G部材セット>


支柱L・R (パッキン付) L R 各1本	下ブラケット 2個 Oリング 2個 シート(のり付) 2枚	上ブラケット 2個 金具L・R L R 各1個	付属ネジ1 十字穴付なベタッピンネジ 2本 4×25 付属ネジ2 十字穴付なベタッピンネジ 2本 4×30 付属ネジ3 サッシ用小ネジ(D6) 2本 M4×8 付属ネジ4 SUS六角穴付き皿ボルト 2本 M4×10 付属ネジ5 SUS六角穴付き止めネジ 2本 M5×4 六角棒スパナ(呼び2.5) 1本 付属ネジ4・5を取付ける時に使用します。
ガラス 巾:796mm 1枚			

ご注意

部品の取付けは電気ドライバーを使用しないでください。

3. 設置前の準備(レンジフードの確認・加工、ワークトップの加工について)


1. 対象レンジフードはSVNS、CVNSシリーズです。これ以外のレンジフードには取り付けできません。
2. レンジフードを壁へ設置する前に、レンジフードに穴あけ加工してください。(図の位置、φ3穴-左右2箇所)
 - ①レンジフードの整流板を取りはずしてから、左右の固定ネジをはずして、金具L・Rを仮固定してください。
 - ②仮固定した金具L・RのUカット部をガイドにして、レンジフード下部にφ3穴あけ加工してください。
 - ③穴あけ加工後、金具L・Rを取りはずして、固定ネジをレンジフードへ取り付けてください。(元通りにしてください。)

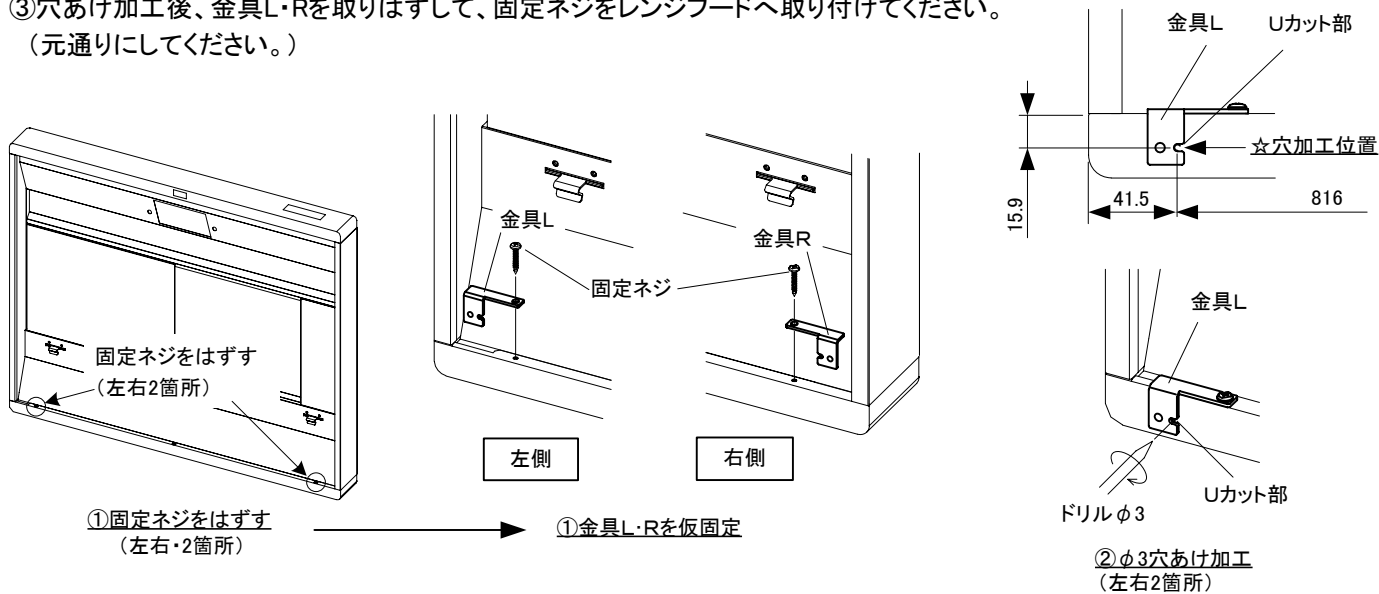


3. レンジフードの設置位置を確認してください。設置位置が異なる場合、正しく設置できません。

- ①レンジフードの設置方法はレンジフードの設置説明書をご覧ください。
- ②ワークトップとの位置関係を確認してください。
 - a: ワークトップとレンジフード下端までの離隔距離: 800±5mm
 - b: ワークトップ前下がりとレンジフード前面の位置関係: レンジフード前面が20mmひかえた位置
 - c: センターフードと調理機器の位置関係は中心そろえであること。※b・cの確認でズレがある場合は、次の工程のワークトップの穴あけ加工で調整を行ってください。確認は振り下げを使用して、正確に行ってください。

サイドフードのとき

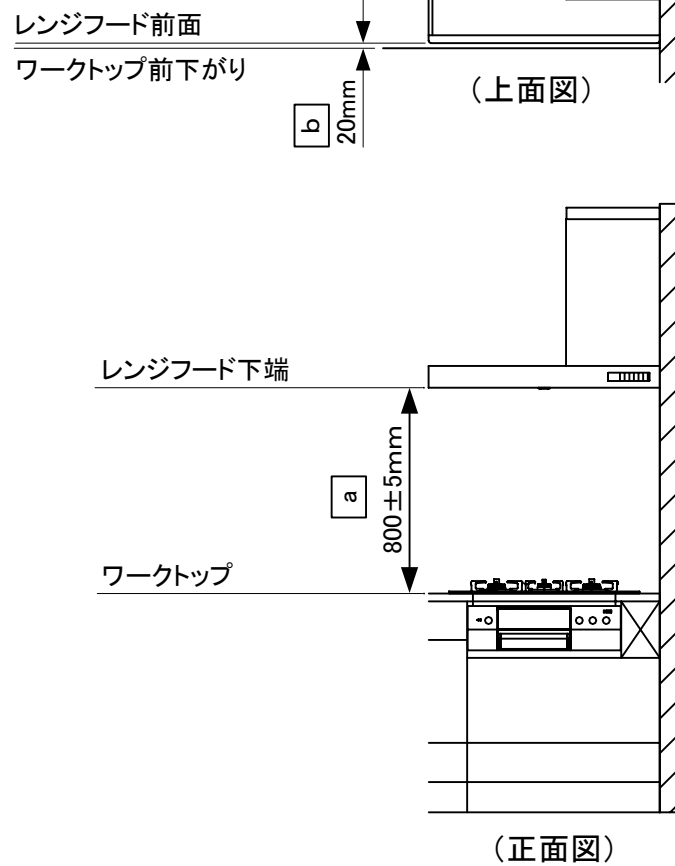


センターフードのとき

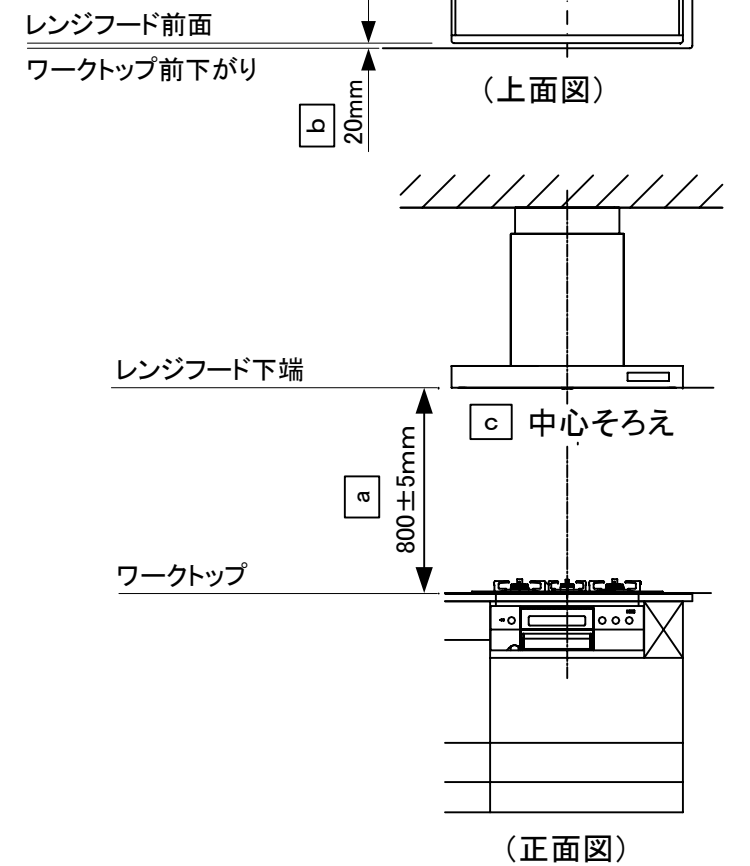



4. ワークトップに穴あけ加工してください。(図の位置、φ5穴-4箇所)

- 図の位置に穴あけ加工してください。
- ・3のb寸法、c:中心そろえの確認でズレがある場合は、穴あけ加工位置を調整してください。
- ・d部のφ5穴あけ加工はワークトップの厚み分のみに行い、芯材部分は加工しないでください。
- ・e部のφ5穴あけ加工は加工深さ3~5mmで加工してください。
- ※ワークトップの種類によって、事前に穴加工されているものもあります。

サイドフードのとき

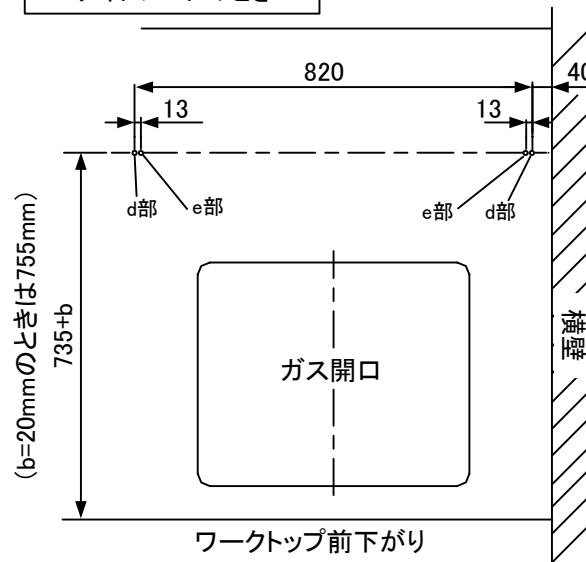


センターフードのとき

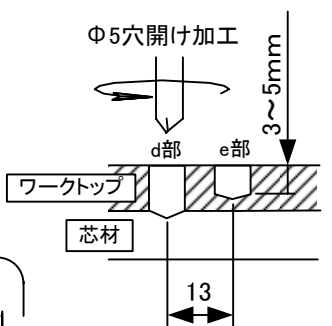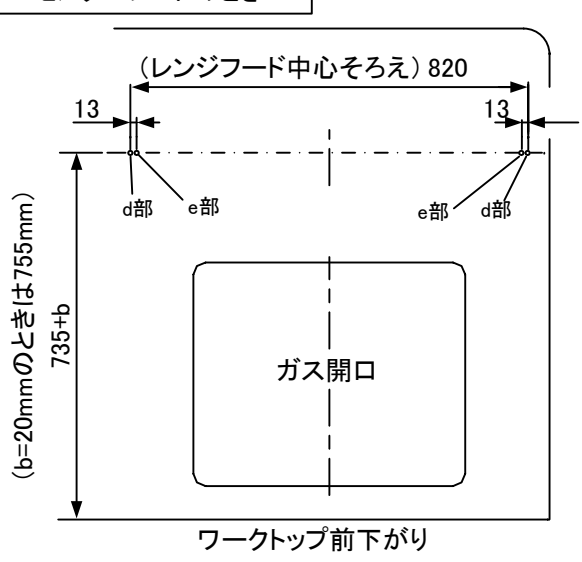

4. ハイタイプオイルガードの設置方法（本説明は右側が横壁の場合です。左側が横壁の場合は横壁側の支柱Lから設置してください。）


1. 下ブラケットをワークトップへ固定してください。

- ①穴あけ加工した箇所に変性シリコン系接着剤(KP用接着剤)を塗布してください。
- ②Oリングを下ブラケットへ挟み込んで、ワークトップの穴あけ加工位置に置いてください。
- ③下ブラケットの向きをそろえ、付属ネジ1(又は2)で、固定してください。
・人造大理石のとき: 付属ネジ1 ・砕石人大(事前に穴加工されているもの)のとき: 付属ネジ2
- ④シートを下ブラケットに貼り付けてください。

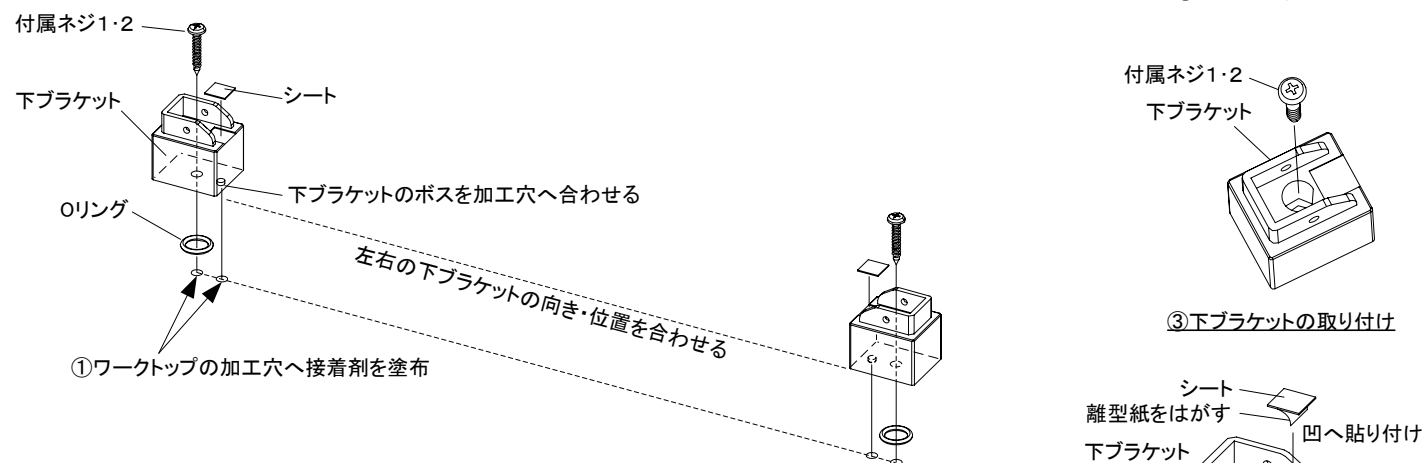

2. 上ブラケットに金具L・Rを取り付けてください。


- 各用品の向きに注意して、固定ネジ③で取り付けてください。

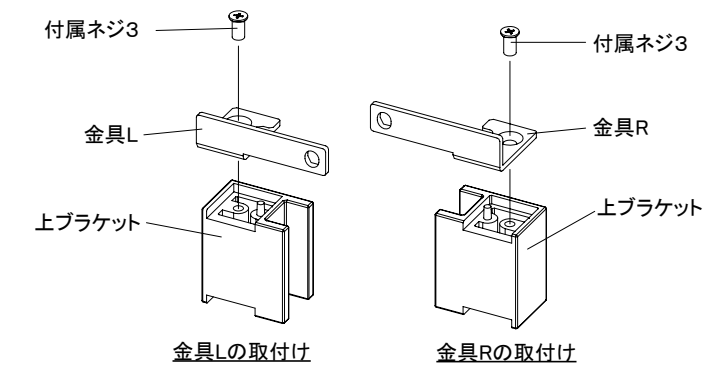

3. 壁側の支柱Rを取り付けてください。


（左側が横壁の場合は支柱Lから取り付けしてください。）

- ①レンジフード内側(右後方)の固定ネジをはずしてください。
- ②支柱Rの上部に、金具Rを取り付けた上ブラケットを差し込んでください。
- ③支柱Rの下部を下ブラケットに差し込んで、付属ネジ4で固定してください。
- ④金具Rを上へスライドさせて、レンジフードと連結してください。
①ではずした取付ネジ(レンジフード用)を使用してください。この際、上ブラケットの突起がレンジフードの加工穴へ差し込まれます。
- ⑤上ブラケットと支柱Rを付属ネジ5で固定してください。

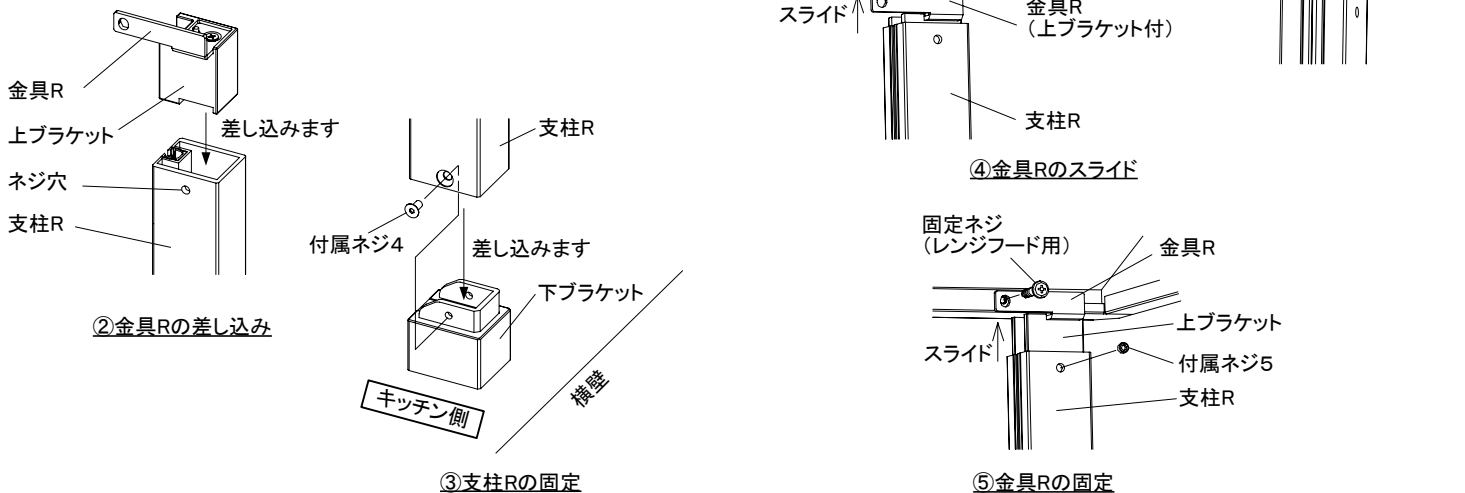





4. ガラスを支柱Rに取り付けてください。

- ガラスの片側を支柱Rのパッキンへはめ込んでください。
 - ・ガラスのはめ込む部分とパッキンを水で濡らすと、はめ込み易くなります。
 - ・ガラスの向きは、注意シールがキッチン側になるようにしてください。
 - ・オープン側のガラス小口を持って、まっすぐ押し込んでください。

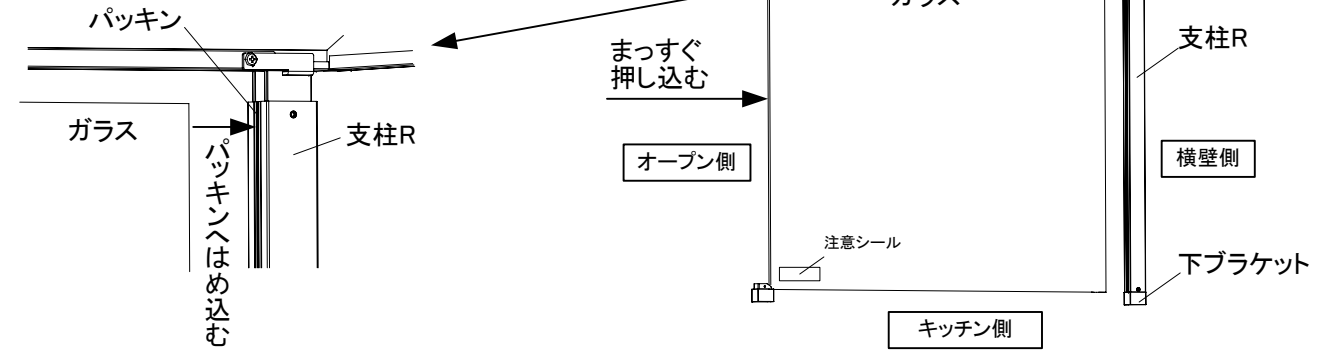

5. オープン側の支柱Lを取り付けてください。(説明は左側がオープンの場合。)

- ①レンジフードの固定ネジ(左後方)をはずしてください。
- ②支柱Lの上部に、金具Lを取付けた上ブラケットを差し込んでください。
- ③支柱Lの下部を下ブラケットに差し込みながら、ガラスの片側にはめ込んでください。
ガラスのはめ込む部分とパッキンを水で濡らすと、はめ込み易くなります。
- ④はめ込んだ後、支柱Lと下ブラケットを付属ネジ4で固定してください。
- ⑤金具Lを上へスライドさせて、レンジフードと連結してください。
①ではずした固定ネジ(レンジフード用)を使用してください。この際、上ブラケットの突起がレンジフードの穴へ差し込まれます。(3.-④と同じ方法)
- ⑥上ブラケットと支柱Lを付属ネジ5で固定してください。(3.-⑤と同じ方法)

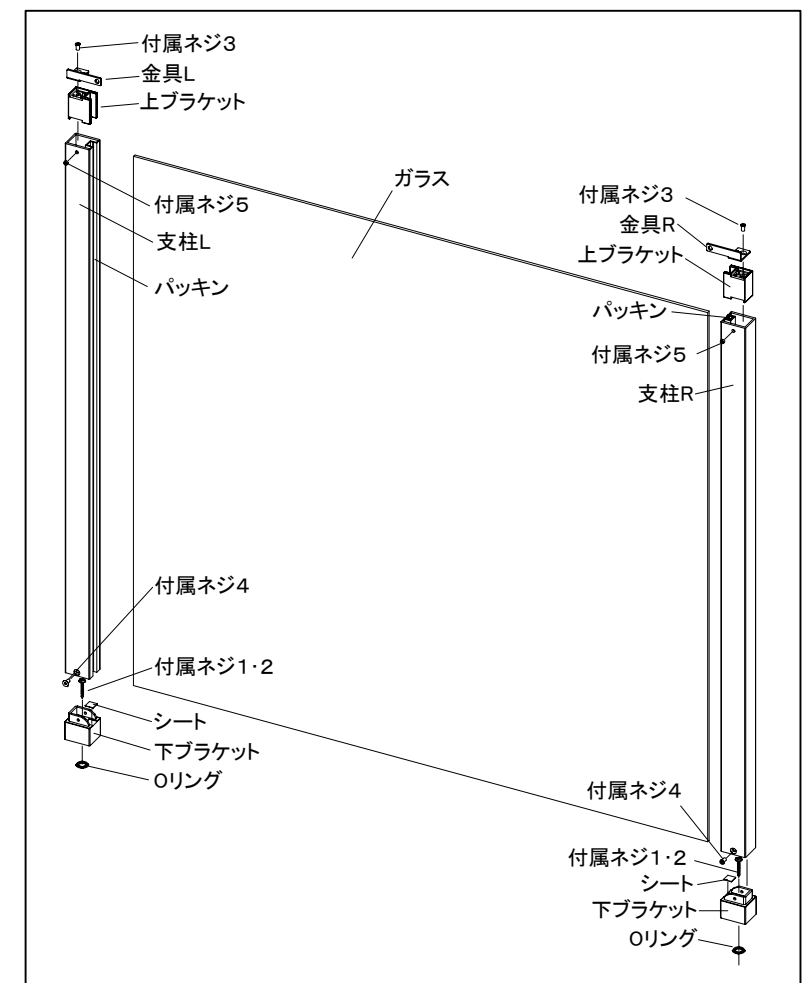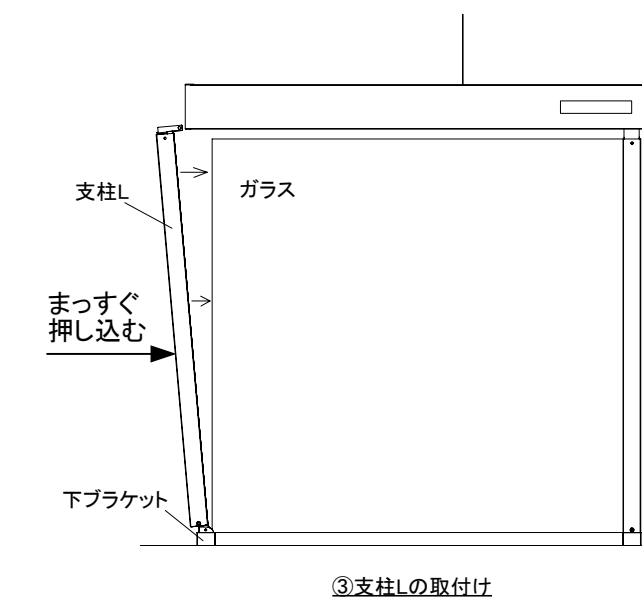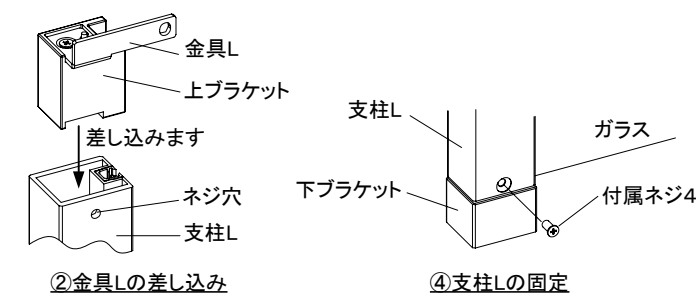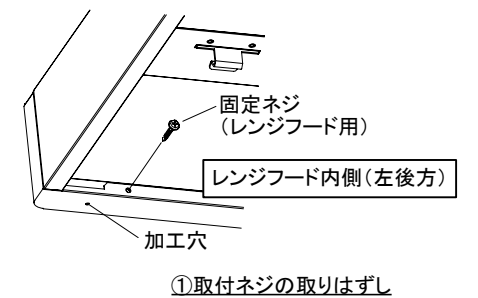

5. 設置完了後、全ての固定ネジが確実に締め付けられているか確認してください。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

10155737

3H-1 (セッチャセリOG)