


# Takara standard

## システムキッチン 周辺収納ユニット 奥行550mmタイプ設置用部材 設置説明書

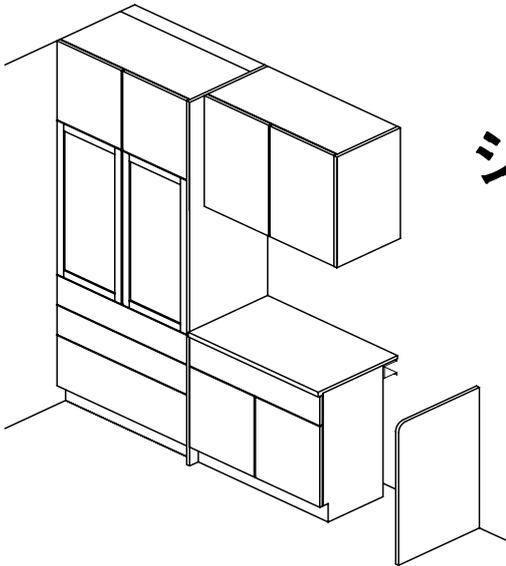

### もくじ

1. 設置される方へのお願い …… 1
2. 設置前のご確認 …………… 1
3. 納まり図 …………… 2～3
4. 設置方法 …………… 3～8

## 1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、システムキッチン周辺収納ユニット(奥行550mmタイプ)を設置する際に使用する設置用部材の設置説明書です。周辺収納ユニット設置方法の詳細については、キャビネットに付属している設置説明書を合わせてご覧いただき、正しく設置してください。
- 設置の前に、キャビネットに付属している設置説明書に記載されている『安全上のご注意』をよく読んでください。
- 設置完了後、キャビネットに付属する設置説明書に記載されている『仕上げ』および『安全点検』の項目を参照し、必ず各部の仕上げおよび安全点検を行って異常のないことを確認してください。

## 2. 設置前のご確認

- 壁面の指定位置に、十分な取り付け強度のある下地材(例:厚さ12mm以上のラワン合板)が適切に取り付けられているかどうか確認してください。[2～3頁の納まり図参照]
- 各部材に、下記部品が同梱されているか確認してください。

### 同梱部品一覧

#### (1) プザイド550トールヨウ

	取付金具	取付用下地材	L金具	天板スペーサー	ネジ類		
姿図				 長さ:1200mm	 トラスタップネジ 4.5x60	 トラスタップネジ 4x45	 トラスタップネジ 3.5x14
数	10	5	5	1	2	20	40

#### (2) プザイド550カウンターヨウ


	取付金具	取付用下地材	天板固定金具	L金具	ネジ類			スポンジテープ
姿図					 トラスタップネジ 4x45	 トラスタップネジ 3.5x14	 トラスタップネジ 4x10	
数	4	2	3	5	14	16	6	1

#### (3) プザイド550ホーローカデンヨウ

	取付金具	天板固定金具	L金具	ネジ類				スポンジテープ
姿図				 トラスタップネジ 4x45	 トラスタップネジ 3.5x14	 トラスタップネジ 4x10	 Sタイトラスネジ 4x10	
数	2	3	4	10	4	6	2	1

# 3. 納まり図


ツールユニットの場合 (ユニット高さ: 2300mm)

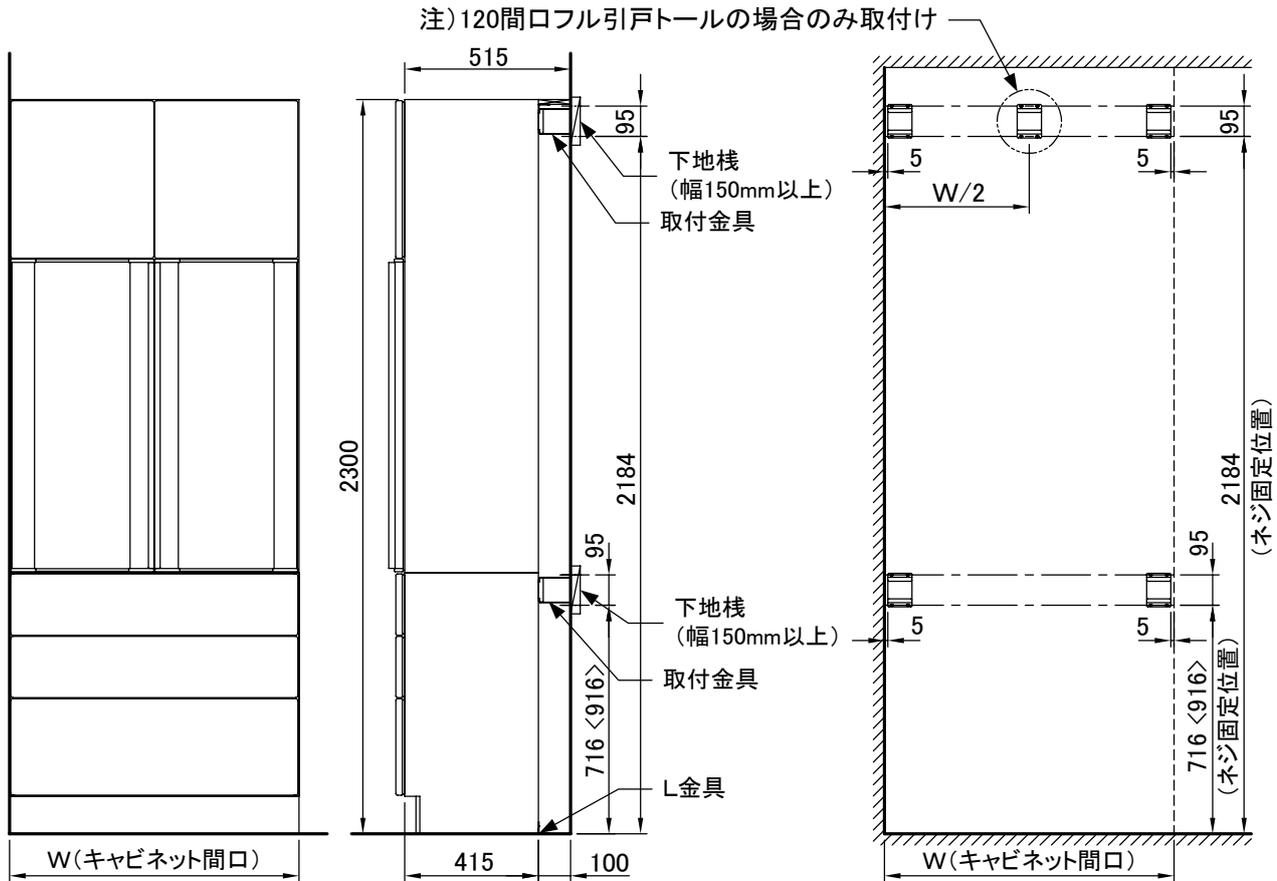

< >内寸法は、内引出付の120間口フル引戸ツールの場合


壁面の金具取付位置

木製カウンターユニット・木製家電収納庫の場合 (キャビネット高さ: 831/1021mm)

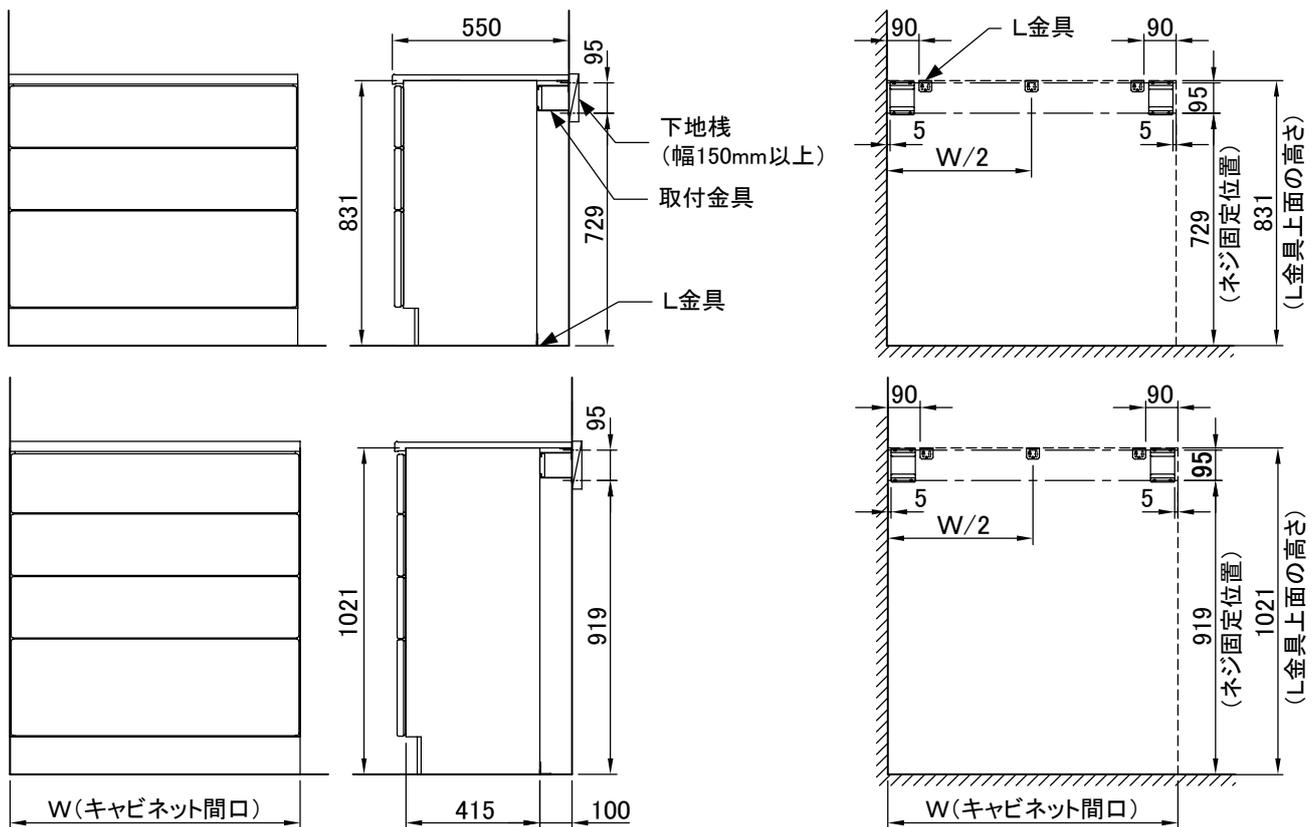

壁面の金具取付位置


ホーロー家電収納庫の場合（キャビネット高さ:831/1021mm）

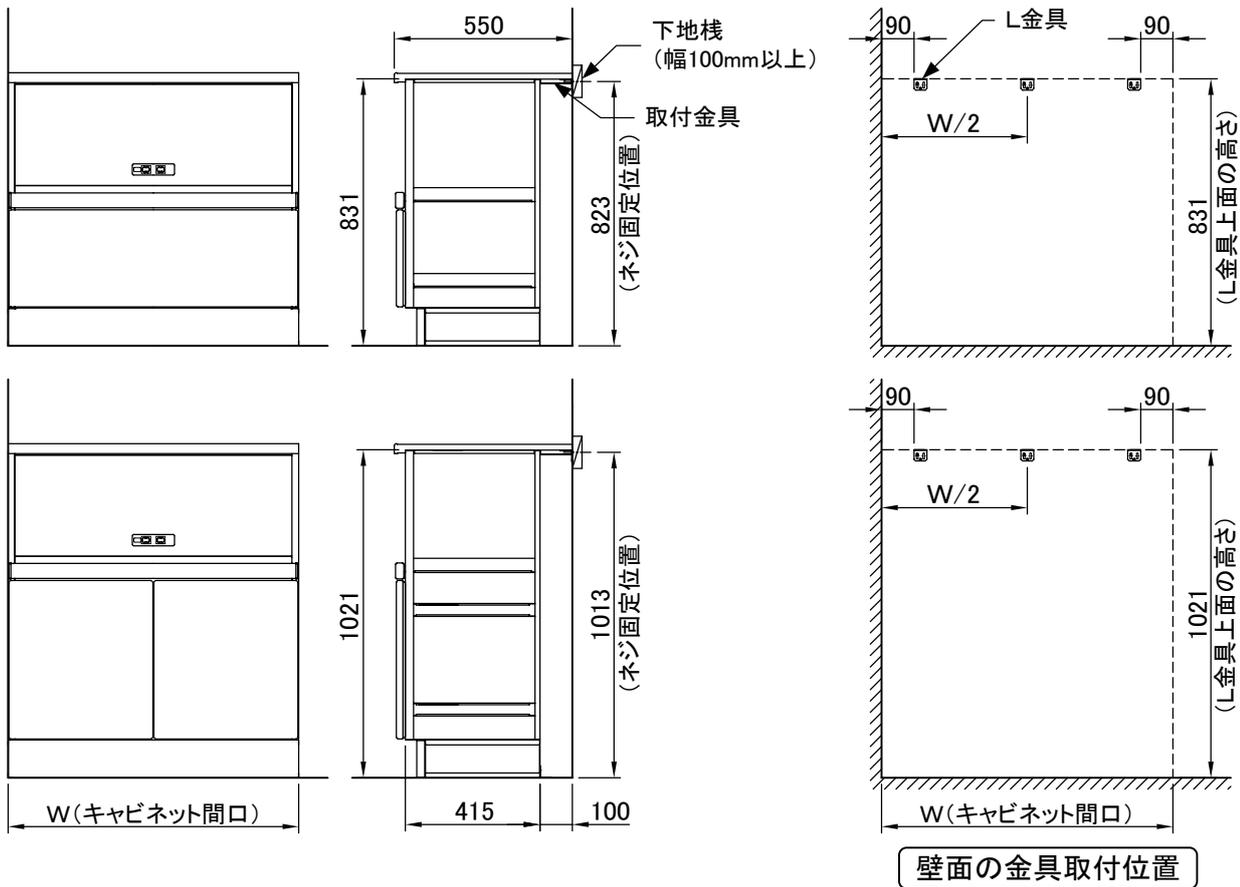

## 4. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。


### (1) トールユニットの場合

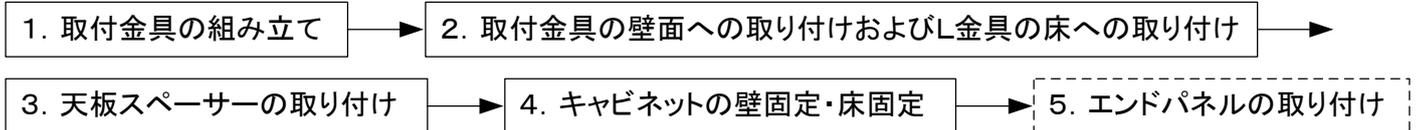

#### 1. 取付金具の組み立て


下図を参照の上、指定のネジで取付金具と取付用下地材を組み立ててください。

(120間口のフル引戸トールユニットの場合のみ計5個、その他のトールユニットの場合は計4個必要)

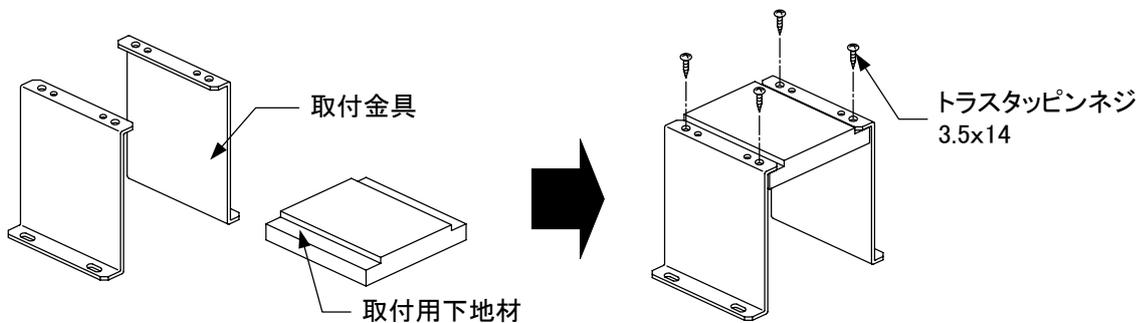


## 2. 取付金具の壁面への取り付けおよびL金具の床への取り付け

- ① 2頁の納まり図および下図を参照の上、組み立てた取付金具を指定のネジで壁面に取り付けてください。
- ② クローズ側(壁横)の床面の指定位置に、L金具を指定のネジで取り付けてください。  
注)クローズ側(壁横)のL金具は、床のみに固定し、キャビネットには固定しません。

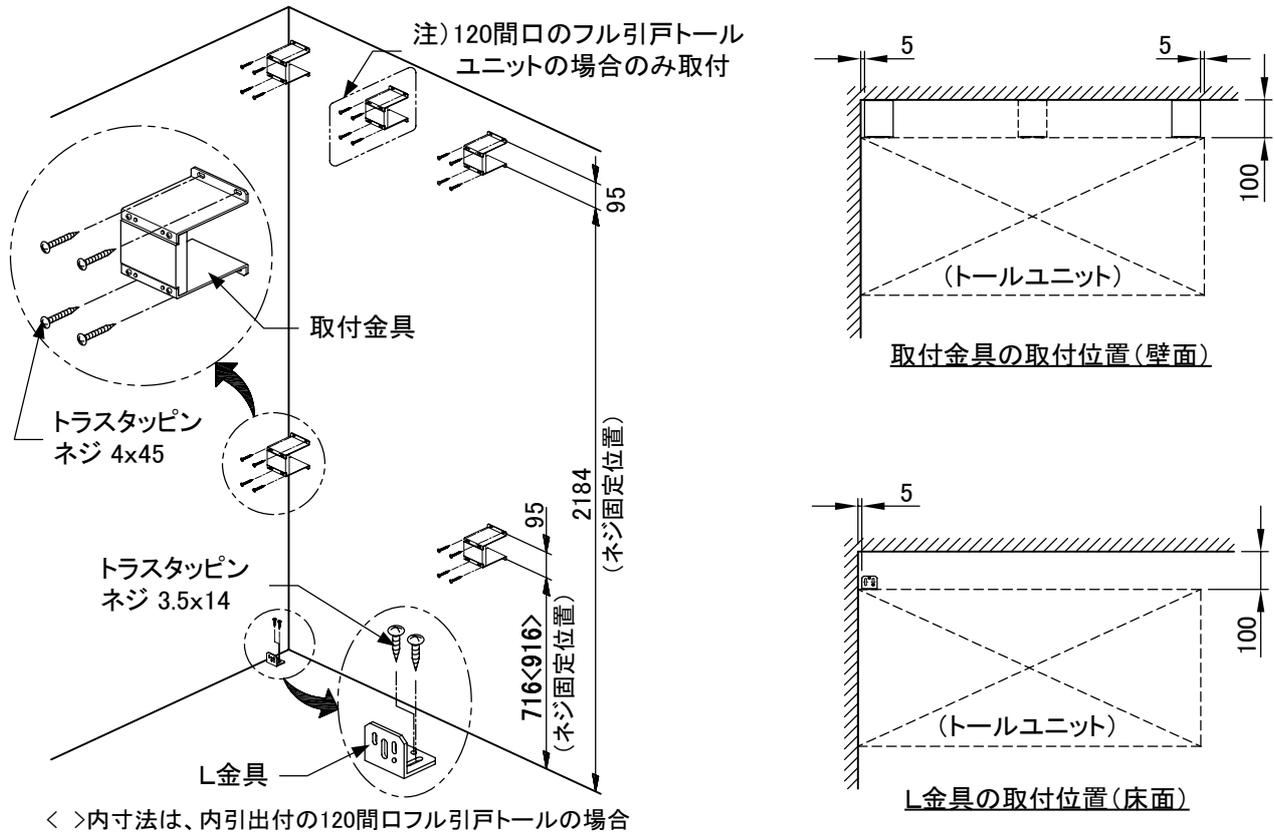


## 3. 天板スペーサーの取り付け

- ① 天板スペーサーをツールユニットの間口に合わせてカットしてください。
- ② 下図を参照の上、天板スペーサーに指定のネジでL金具を取り付けてください。

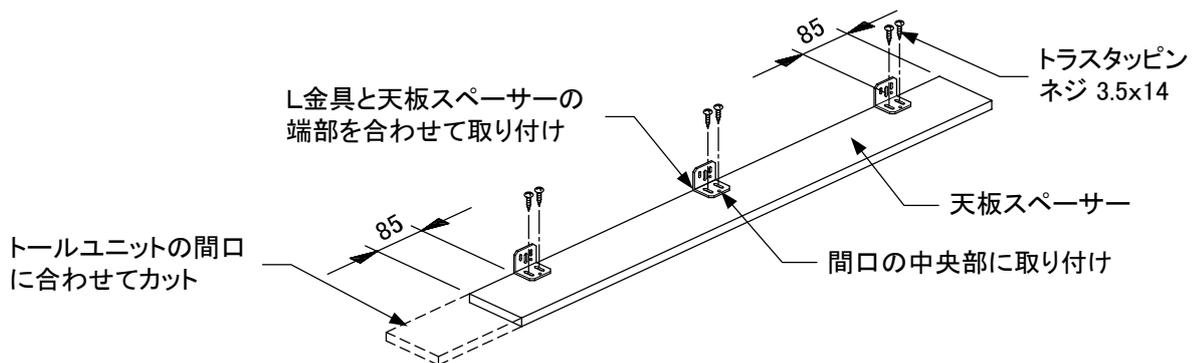


- ③ 下図を参照の上、天板スペーサーを指定のネジでツールユニット上台の背面に取り付けてください。  
注)ツールユニットの天面と天板スペーサーの天面が面一になるように取り付けてください。

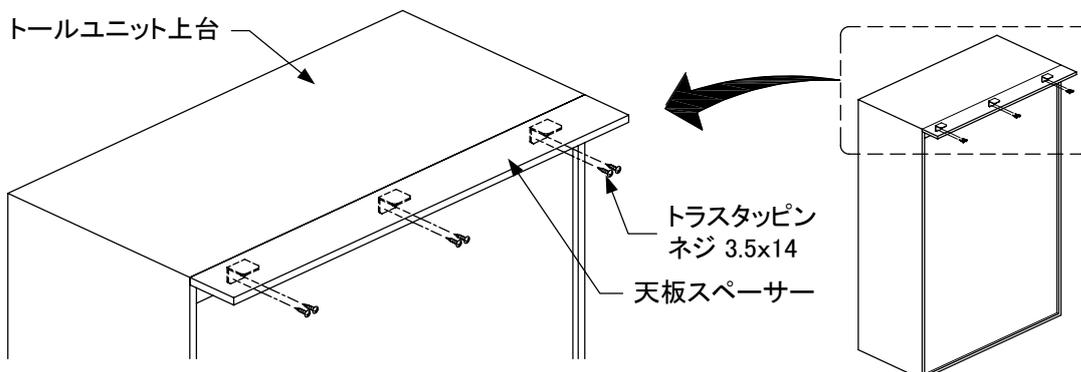

## 4. キャビネットの壁固定・床固定

- ① トールユニットに同梱されている設置説明書を参照の上、指定された穴加工を行い、上台と下台を連結してください。
- ② トールユニットおよび本設置部材に同梱されている壁面固定用のネジ(トラスタッピンネジ 4.5x60)を用いて、トールユニットを壁面の取付金具の固定用下地材に固定してください。
- ③ 下台背面の床と接する部分に、下図のようにL金具を指定のネジで取り付けて床面に固定してください。  
注)オープン側(壁に接しない側)は、下図の方法で必ず床面と下台を固定してください。

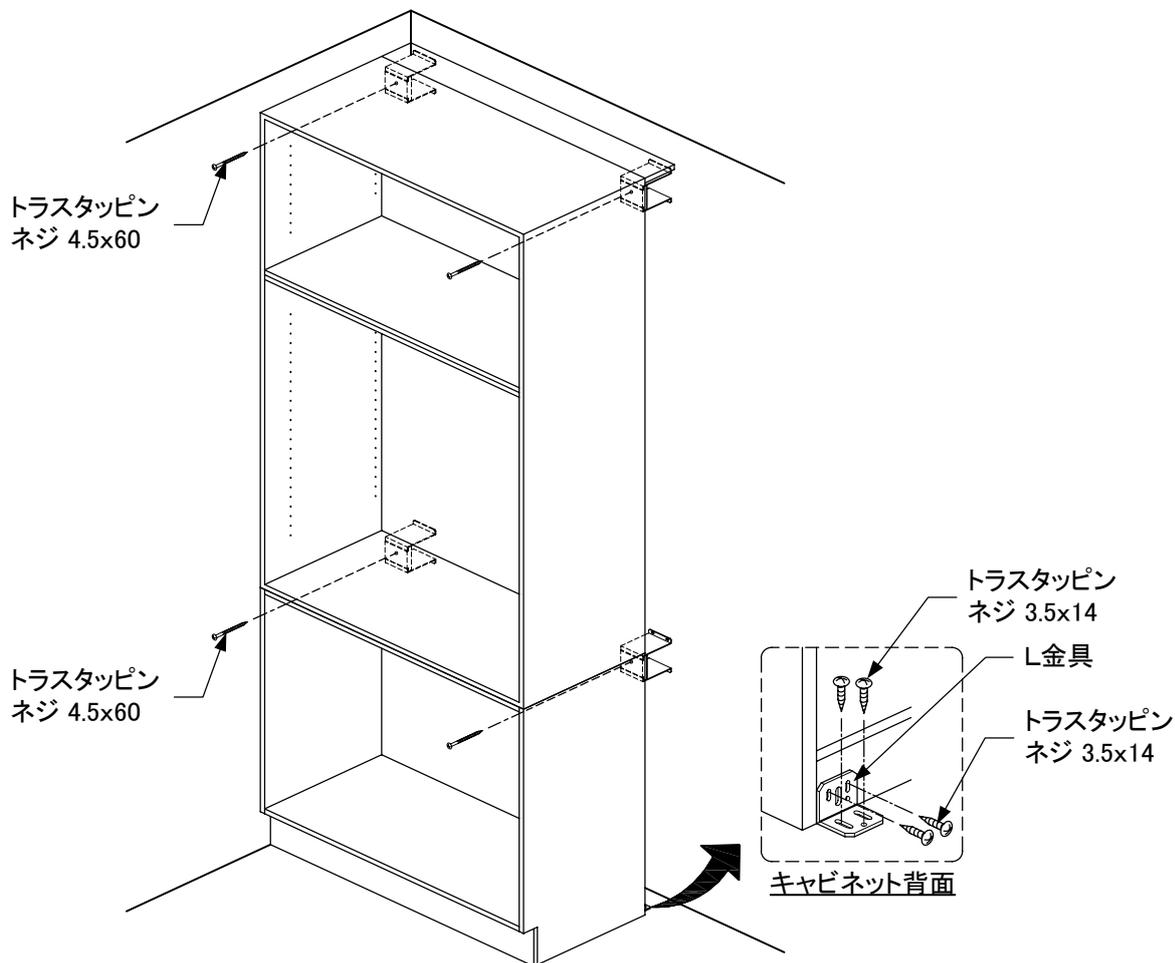

## 5. エンドパネルの取り付け

エンドパネルに同梱の設置説明書にしたがって、エンドパネルを取り付けてください。  
注)トールユニットの側面が露出するプランの場合は、必ずエンドパネルを取り付けてください。

### (2) 木製カウンターユニット・木製家電収納庫の場合


1. 取付金具の組み立て
2. 取付金具の壁面への取り付けおよびL金具の床への取り付け
3. キャビネットの壁固定・床固定
4. カウンターの固定
5. エンドパネルの取り付け

#### 1. 取付金具の組み立て

3頁のトールユニットの場合と同様に、取付金具を指定のネジで組み立ててください。(計2個必要)


#### 2. 取付金具の壁面への取り付けおよびL金具の床への取り付け

- ① 2頁の納まり図および次頁の図を参照の上、取付金具およびL金具を指定のネジで壁面に取り付けてください。
- ② クローズ側(壁横)の床面の指定位置に、L金具を指定のネジで取り付けてください。  
注)クローズ側(壁横)のL金具は、床のみに固定し、キャビネットには固定しません。

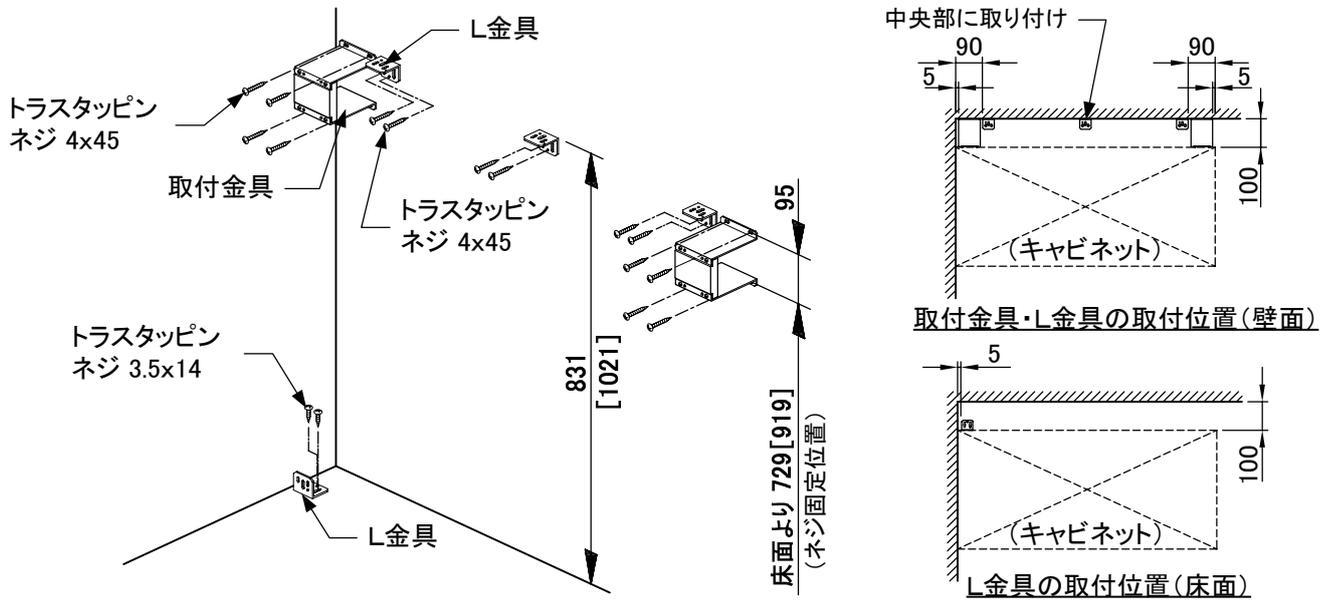


### 3. キャビネットの壁固定・床固定

- ① キャビネットに同梱されている設置説明書を参照の上、指定された穴加工を行ってください。
- ② 下図のように、壁面のL金具の上面に、スポンジテープをカットして貼り付けてください。
- ③ キャビネットに同梱されている壁面固定用のネジ(トラスタッピンネジ 4.5x60)を用いて、キャビネットを取付金具の固定用下地材に固定してください。
- ④ キャビネット背面の床と接する部分に、下図のようにL金具を指定のネジで取り付けて床面に固定してください。  
注) オープン側(壁に接しない側)は、下図の方法で必ず床面と下台を固定してください。

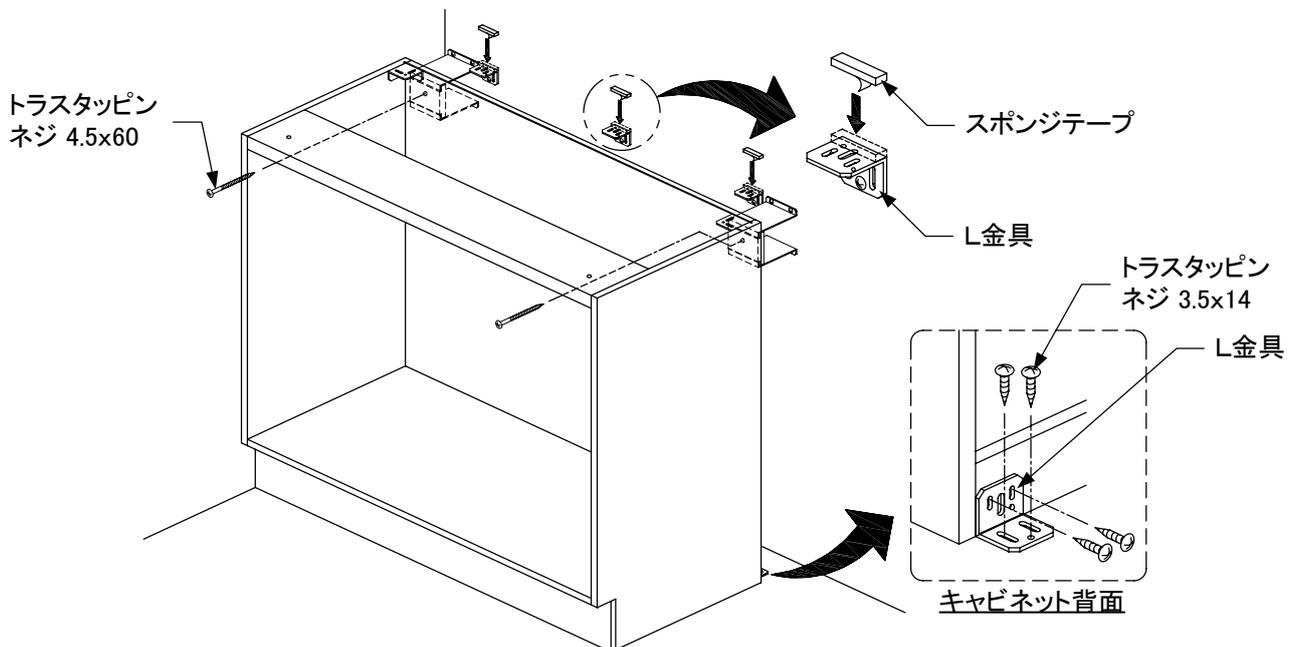


### 4. カウンターの固定

- ① 下図を参照の上、カウンターの裏面に、指定のネジで天板固定金具を取り付けてください。

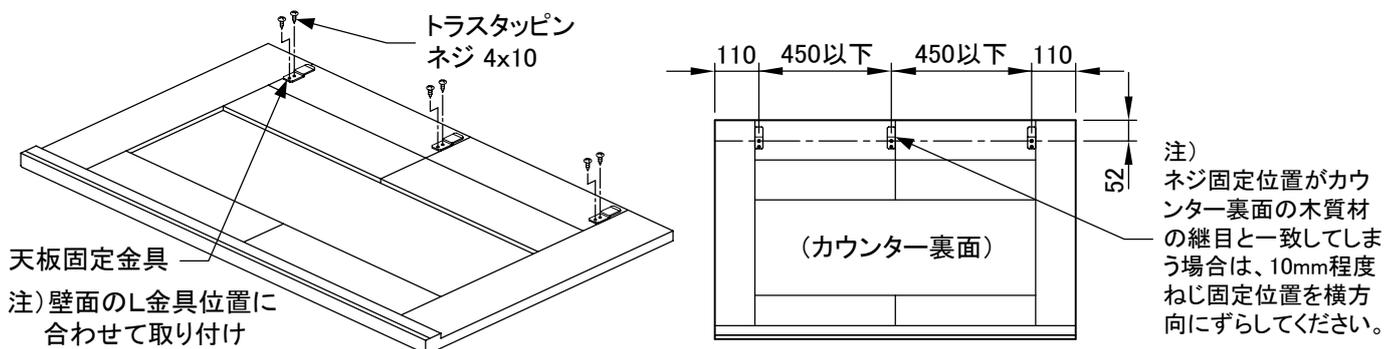


- ② 下図を参照の上、壁面のL金具とカウンター裏面の天板固定金具の先端部分がかみ合う状態でカウンターの位置決めを行ってください。
- ③ キャビネットに同梱されている設置説明書を参照の上、カウンターをキャビネットに固定してください。

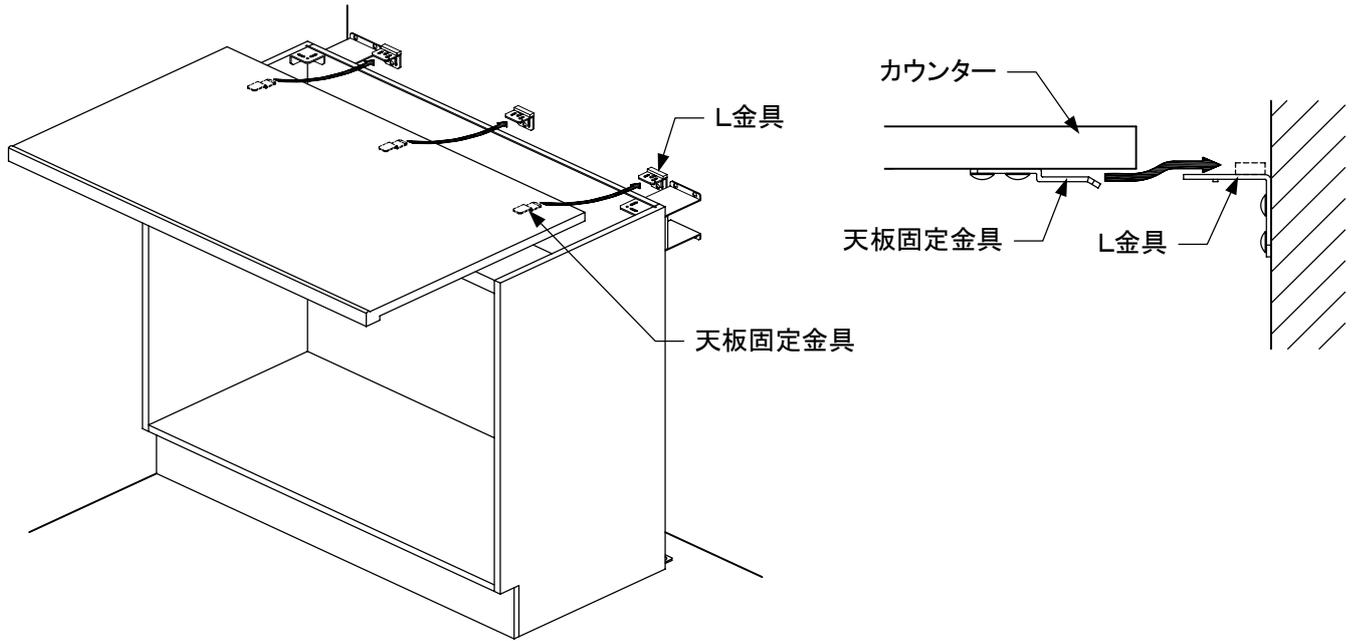

## 5. エンドパネルの取り付け


エンドパネルに同梱の設置説明書にしたがって、エンドパネルを取り付けてください。  
 注)キャビネットの側面が露出するプランの場合は、必ずエンドパネルを取り付けてください。

### (3) ホーロー家電収納庫の場合

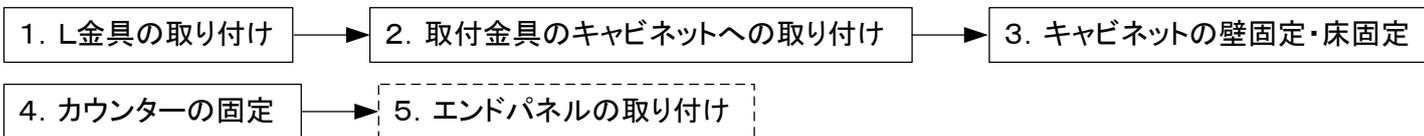

## 1. L金具の取り付け


- ① 3頁の納まり図および下図を参照の上、指定のネジでL金具を壁面および床面に取り付けてください。
  - ② 下図のように、壁面のL金具の上面に、スポンジテープをカットして貼り付けてください。
  - ③ クローズ側(壁横)の床面の指定位置に、L金具を指定のネジで取り付けてください。
- 注)クローズ側(壁横)のL金具は、床のみに固定し、キャビネットには固定しません。

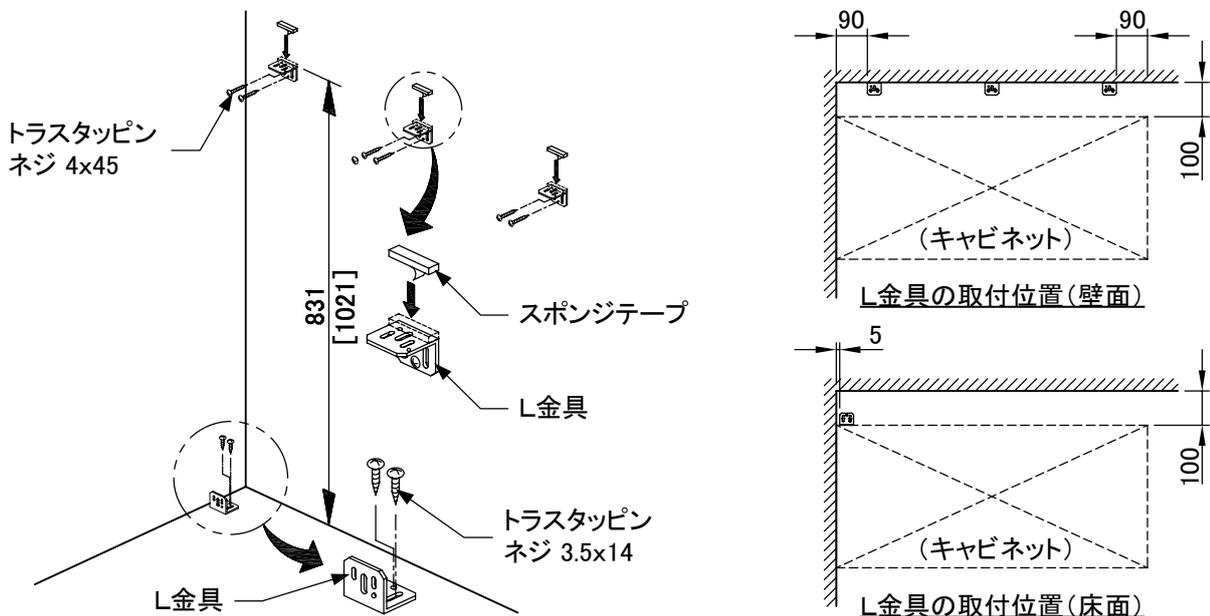

## 2. 取付金具のキャビネットへの取り付け


下図を参照の上、指定のネジで取付金具をキャビネットに取り付けてください。

**注)必ずSタイトラスネジ(先のとがっていないネジ)を使って下図の穴位置で固定してください。**

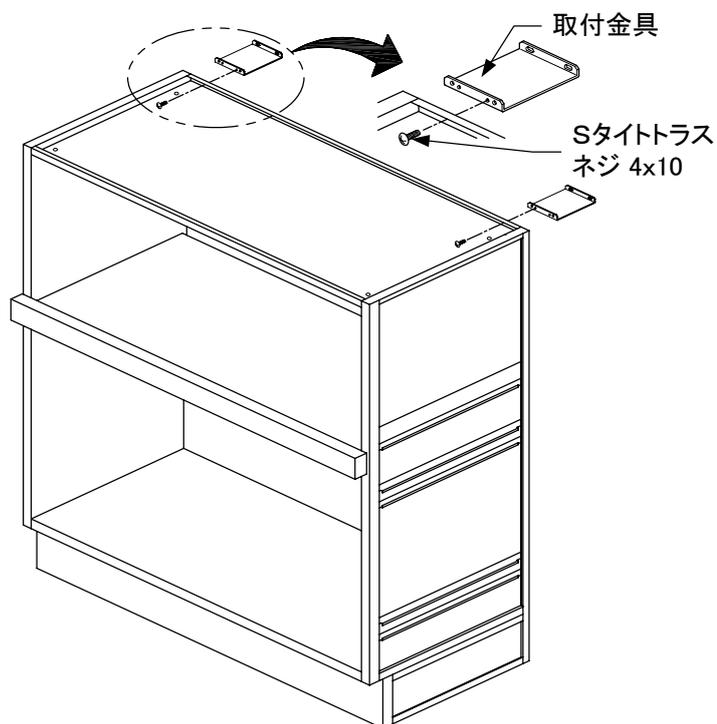

## 3. キャビネットの壁固定・床固定

下図を参照の上、キャビネットを位置決めした後、壁面および床面に指定のネジで固定してください。

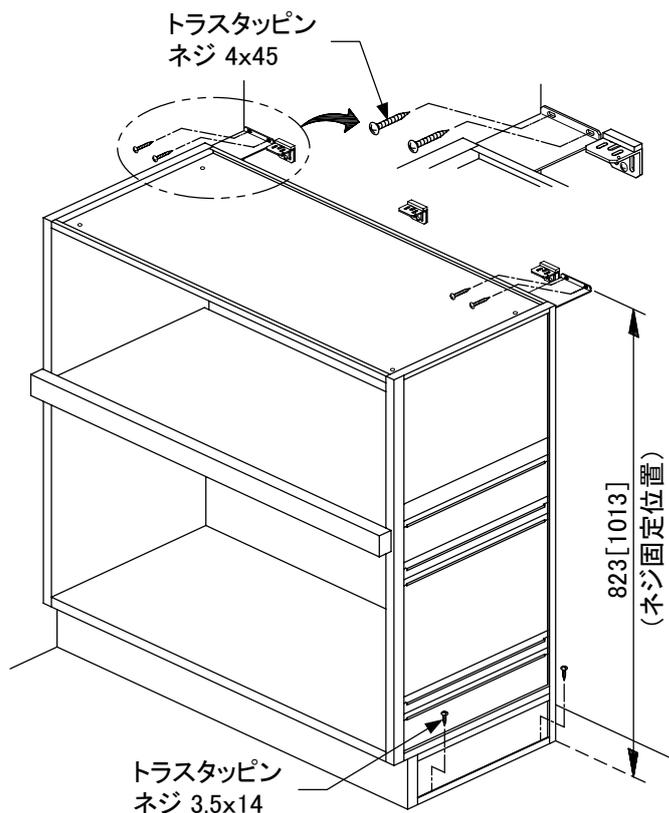

## 4. カウンターの固定

- ① 6頁～7頁と同じ方法でカウンター裏面に指定のネジで天板固定金具を取り付けた後、カウンターの位置決めを行ってください。
- ② ホーロー家電収納庫に同梱の設置説明書を参照の上、カウンターを固定してください。

## 5. エンドパネルの取り付け

エンドパネルに同梱の設置説明書にしたがって、エンドパネルを取り付けてください。

**注)キャビネットの側面が露出するプランの場合は、必ずエンドパネルを取り付けてください。**

# タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

12530382

7L-1

セツセツメイショブサイD550