

Takara standard 家電収納ワゴン設置説明書 (設置される方へ)

設置される方へのお願い

●本説明書は、ワゴンについての設置説明書です。その他のキャビネットは、それぞれに添付する設置説明書をご覧いただき、正しい設置を行ってください。

●本説明書は紛失や汚れないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

設置前のご確認

●設置される前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

ワゴン同梱部品

ワゴン側板	パイプ	下枠後	ネジ先キャップ	ネジ頭キャップ	穴キャップ	S字フック	スペーサー
2個	2個	1個	2個	2個	2個	4個	4個
底板	下枠前	フラットネジ (4×10)	ナベタイトネジ (4×10)	ナベタイトネジ (4×18)	8個	取扱説明書/設置説明書	取扱 設置
90間口:2枚 その他間口:1枚	1個	2本	4個	1枚	1枚		

前面パネル同梱部品

【ホーロー前面パネルの場合】

前面パネル	トラスタッピンネジ (4×25)	ワッシャー
1枚	4本	4個

【木製前面パネルの場合】

前面パネル	トラスタッピンネジ (4×22)	ワッシャー	クッション	ガイドレール	トラスタッピンネジ (4×12)	皿タッピンネジ (3.5×14)
1枚	4本	4個	2個	2個	6本	6本

設置方法

注意


ワゴンに汚れや傷がつかないように、作業はきれいなシートなどを敷いて行ってください。

1. パイプの差し込み

①キャスターを上に向けて側板を置き、パイプを側板の穴に差し込んでください。
このとき、パイプ先端の穴と側板の穴位置を合わせて差し込んでください。

※なお後の工程で底板が入れにくくなるため、ネジは取付けないでください。

穴の向きを合わせる
※ネジは底板の設置後に取付けます。

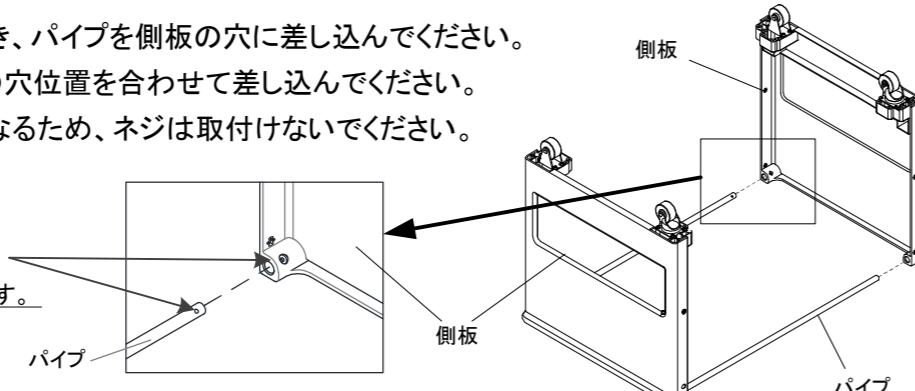


2. 下枠の取付

注意

側板と下枠には「前」と「後」があり、取付けの向きに制約があります。
【前後の見分け方】 側板→キャスターの形状 下枠→形状と重さ

①下枠を側板の隙間に差し込んでください。


※下枠【前】を側板のキャスター【前】が付いている側に、下枠【後】をキャスター【後】が付いている側に差し込んでください。

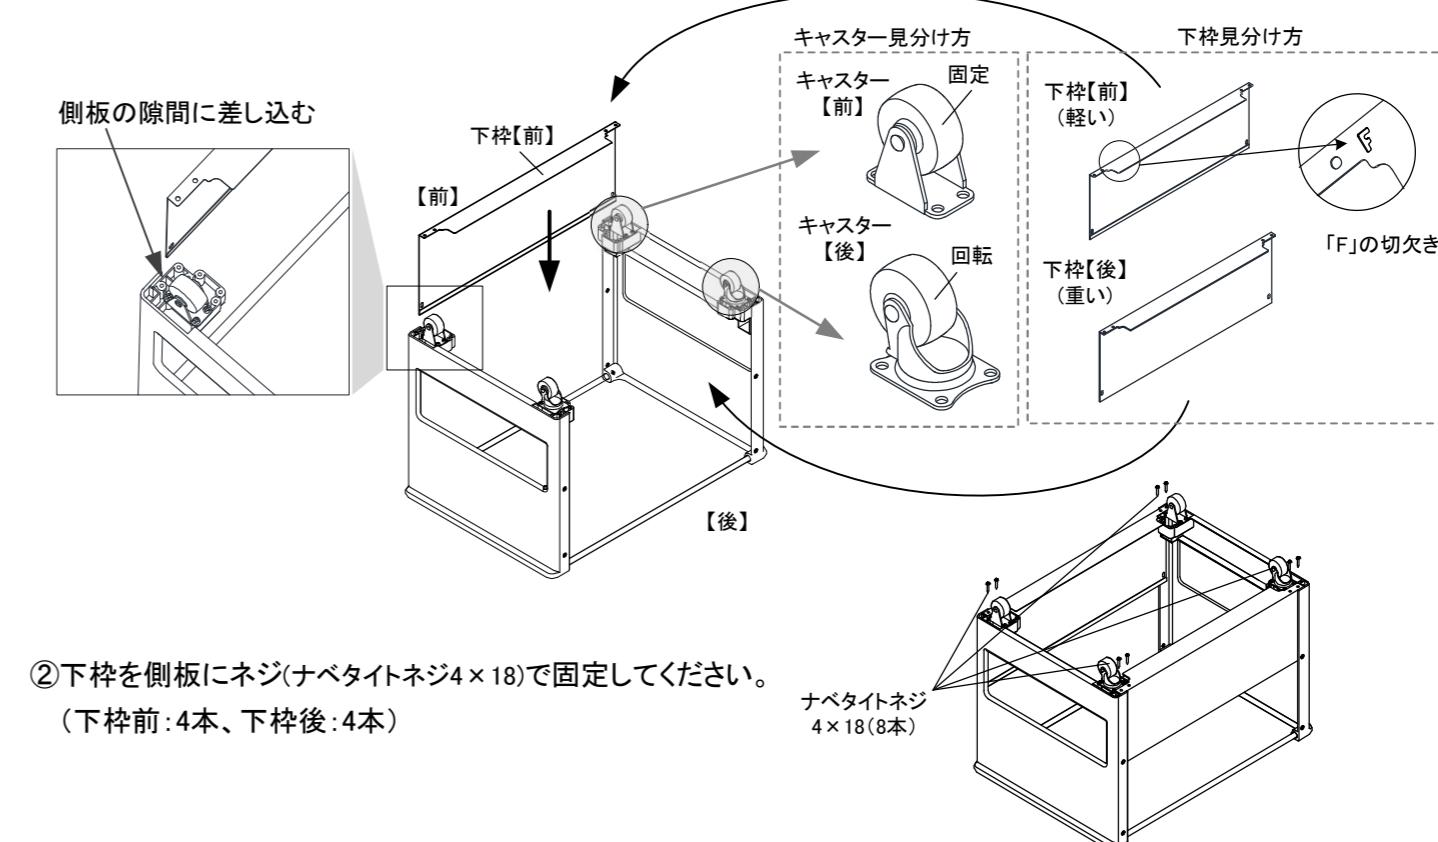

3. 底板の設置

底板の面について

材質表記ラベルが付いている面が裏面です。
裏面が下に向くように底板を設置してください。

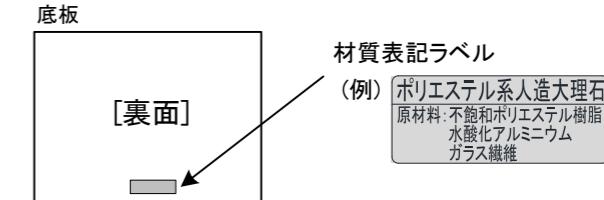


【60・75間口の場合】


組み立てたワゴンを反転させて、①～④の手順で底板を入れてください。

注意

- 手順をふまずに無理やり入れると側板が傷つくため、注意してください。
- この後の工程で行う、パイプ固定用のネジや下枠固定用の背面部のネジを先に取付けると、側板が広がりにくくなり、底板が入れにくくなります。

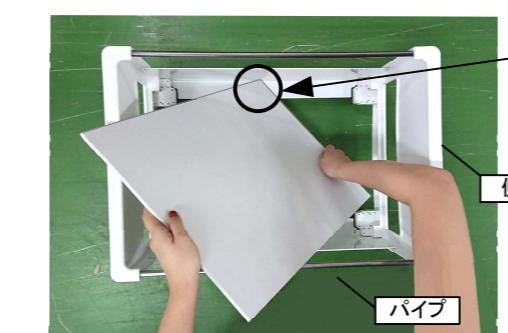

① パイプに底板があたらないように、
底板を斜めにして、底板の1つの角を下枠に乗せてください。

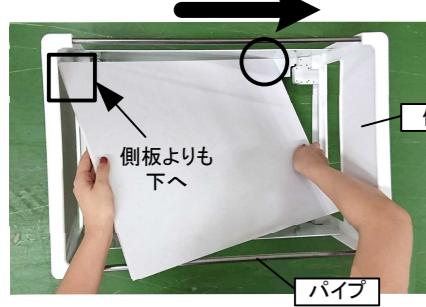

② ①で乗せた角を側板の方向へ滑らせながら底板を寝かせて、□印の角を側板の突起よりも下にしてください。
※このとき、□印の角が側板にあたって傷が付かないように、注意してください。





③ 底板を側板の方向へ滑らせたら、○の角を持ち上げて、底板を側板の斜線部(右図)に置いてください。



④ 最後に反対の角をゆっくりと置いてください。

※入れにくい場合は、側板をやや外に広げて入れてください。
このとき、力を強く入れすぎないように注意してください。
破損につながるおそれがあります。

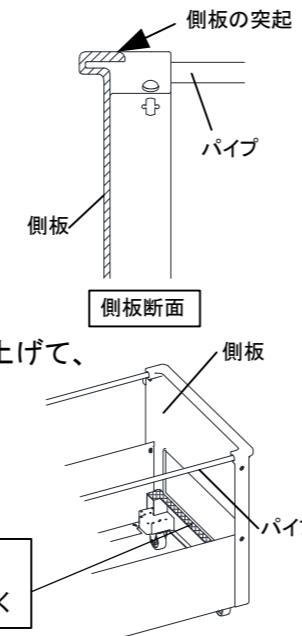

この面に
底板を置く


【90間口の場合】

組み立てたワゴンを反転させてください。

90間口の場合は、底板が2枚に分かれています。


側板にあたらないように底板を斜めにして、

側板と底板スペーサーの上に底板を設置してください。

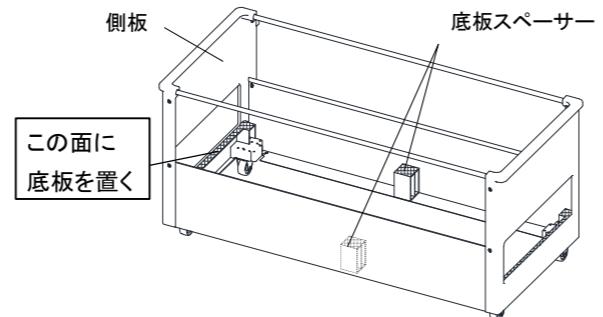


4. ワゴン本体の組立

① パイプ先端の穴と側板の穴位置をそろえて、パイプをネジ(ナベタイトネジ4×10)で固定してください。(4ヶ所)
② 側板 後方 上部の穴に穴キャップをつけてください。(2ヶ所)
③ 側板 後方 下部の穴から下枠【後】に固定用のネジを取り付け、
ネジ頭穴キャップをつけてください。(2ヶ所)
④ ③のフラットネジのネジ先に、ネジ先キャップを取付けてください。(2ヶ所)
※ネジ先キャップが奥まで入りきらない場合は、ネジ先キャップを回して、最後まではめ込んでください。

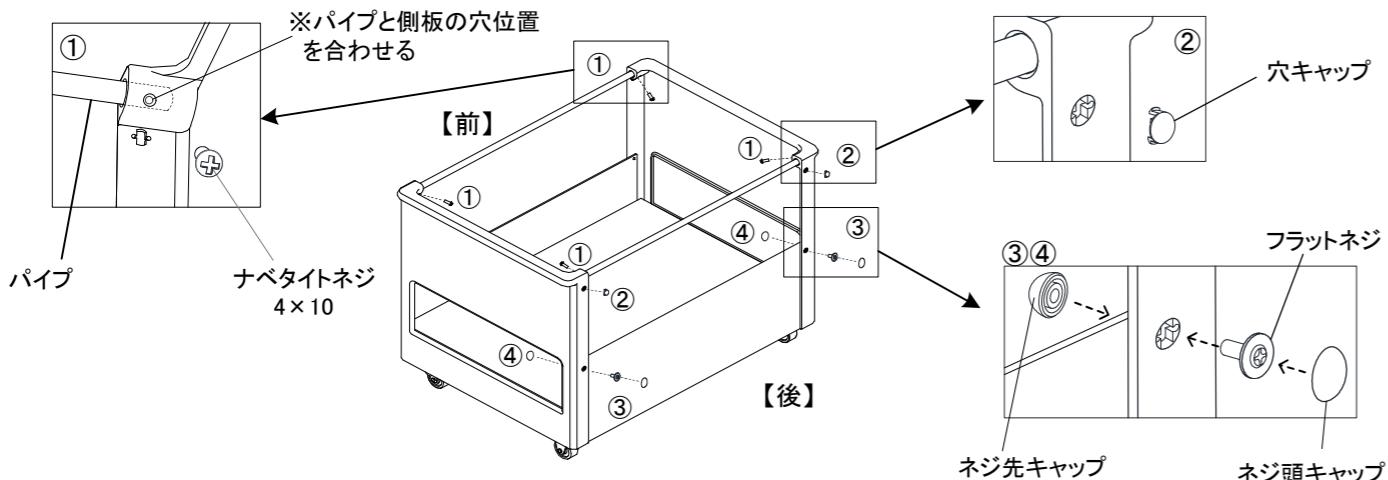


5. 前面パネルの取付

① 側板の穴にスペーサーを取付けてください。(4ヶ所)
② 前面パネルをワゴン本体に、ワッシャーを介してネジ(トラスタッピンネジ4×25)で取付けてください。(4ヶ所)

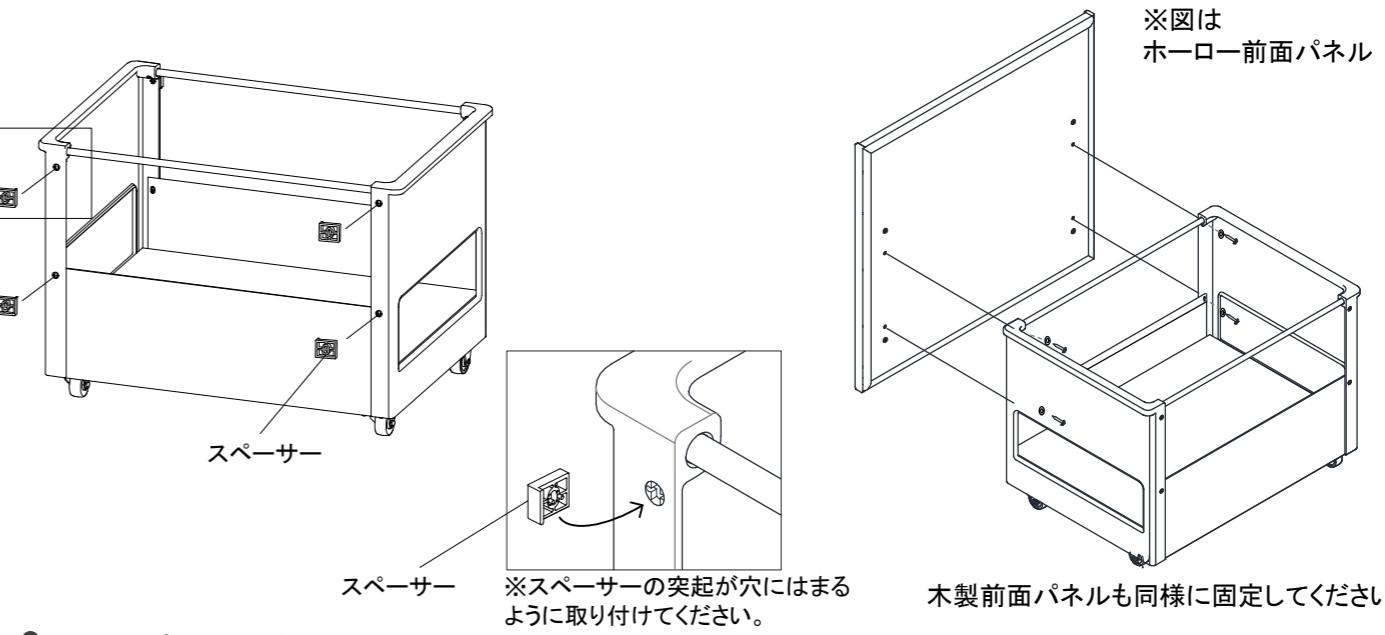


6. 前面パネルの高さ調整

前面パネルの固定部は長穴になっています。
前面パネルを固定しているネジ4点を全て緩め、
前面パネルを上下させて扉の高さ調整を行ってください。

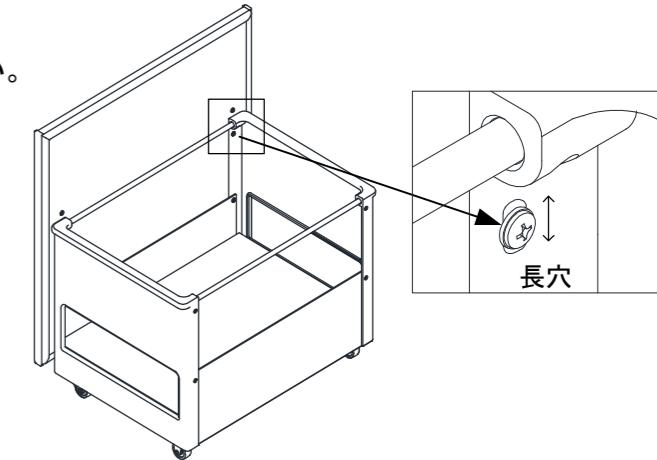

7. バンポンクッションの取付(木製前面パネルの場合のみ)

・家電収納庫の側板前木口にバンポンクッションを貼付けてください。
(バンポンクッションは前面パネルもしくは幕板に同梱)

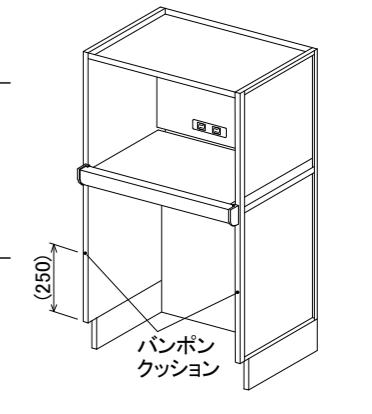

8. ガイドレールの取付(木製前面パネルの場合のみ)

・家電収納庫に付属の設置説明書を参照ください。

安全点検

・ワゴン本体、前面パネルにガタツキが無いことを確認してください。
・ワゴンを家電収納キャビネットに出し入れして、ワゴンが正しく納まるかどうか確認してください。

タカラスタンダード株式会社

〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号

