

Takara standard

ワゴン 設置説明書(設置される方へ)

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、ワゴンについての設置説明書です。その他のキャビネットは、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください。正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認

●設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。

<ワゴン同梱部品>

【家電収納用の場合】(品番: NW-60~90K, NW-60D)

ワゴン下枠 Assy 1個	太パイプ 2個	ガイド 4個	前板スペーサー 4個	パイプジョイント 4個	底板 90間口: 2枚 其他間口: 1枚	設置説明書 1枚
	細パイプ (前後用) 2個	フック 4個	ナベピラスネジ 4×10 10本	トラス小ネジ M6×30 4本	ワッシャー (M6) 4個	取扱説明書 1枚
					ワッシャー (M4) 2個	

【ハイカウンター(コーナー)用の場合】(品番: NW-60HK)

ワゴン下枠 Assy 1個	太パイプ 2個	ガイド 4個	前板スペーサー 4個	パイプジョイント 4個	底板 2枚	底板受け 4個	設置説明書 1枚
	細パイプ (前後用) 2個	フック 4個	ナベピラスネジ 4×10 14本	トラス小ネジ M6×30 4本	ワッシャー (M6) 4個	ワッシャー (M4) 2個	取扱説明書 1枚

【大型背面収納用の場合】(品番: NW-60DD)

ワゴン下枠 Assy 1個	太パイプ 2個	ガイド 4個	前板スペーサー 4個	パイプジョイント 4個	底板 1枚	前パネル 1枚	設置説明書 1枚	低頭タッピングネジ 4×12 4本
	細パイプ (後用) 1個	フック 4個	ナベピラスネジ 4×10 10本	トラス小ネジ M6×30 4本	ワッシャー (M6) 4個	ワッシャー (M4) 2個	取扱説明書 1枚	

<前面パネル同梱部品>

【ホーロー前面パネルの場合】

前面パネル 1枚	トラスタッピングネジ 4×35 4本	ワッシャー 4個	穴塞ぎシール 12枚
-------------	-----------------------	-------------	---------------

【木製前面パネルの場合】

前面パネル 1枚	トラスタッピングネジ 4×35 4本	ワッシャー 4個	バンポンクッション 2個	ガイドレール 2個	トラスタッピングネジ 4×12 6本	皿タッピングネジ 3.5×14 6本
-------------	-----------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------------

3. 設置方法


1. 左右太パイプの取付

①太パイプを下枠Assyの両サイドにワッシャー(M6)を介してネジで取付けてください。

注)太パイプの前後を間違わないように取付けてください。

- <大型背面収納用以外の場合>.....貫通穴が2箇所ある側が前になります。
- <大型背面収納用の場合>.....太パイプの横面に穴があいている側が前になります。

②ワゴン後パネルと太パイプをワッシャー(M4)を介してネジで固定してください。

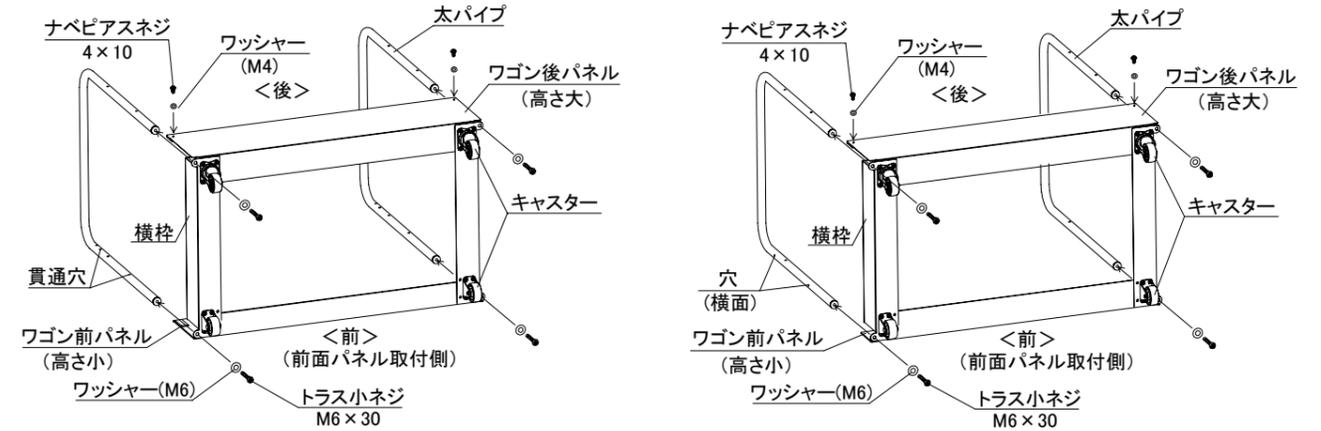

<大型背面収納用以外の場合>

<大型背面収納用の場合>

2. ワゴン底板の設置

①底板受けの取付 <ハイカウンター(コーナー)用の場合のみ>

- ・太パイプの前後4箇所に底板受けをネジで取付けてください。


②底板の設置

<ハイカウンター(コーナー)用以外の場合>

- ・横枠または横枠と底板スペーサーの上に底板を設置してください。


<ハイカウンター(コーナー)用の場合>

- ・ワゴン底面と、取付けた底板受けの2ヶ所に底板を設置してください。

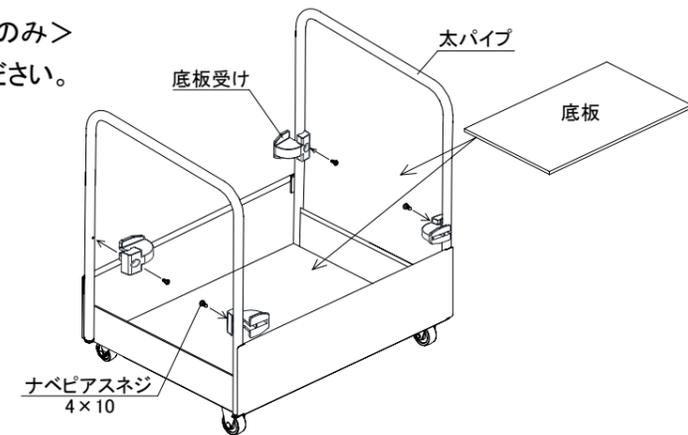

【ハイカウンター(コーナー)用の場合】

注)材質シールの貼ってある面を下向きにして設置してください。

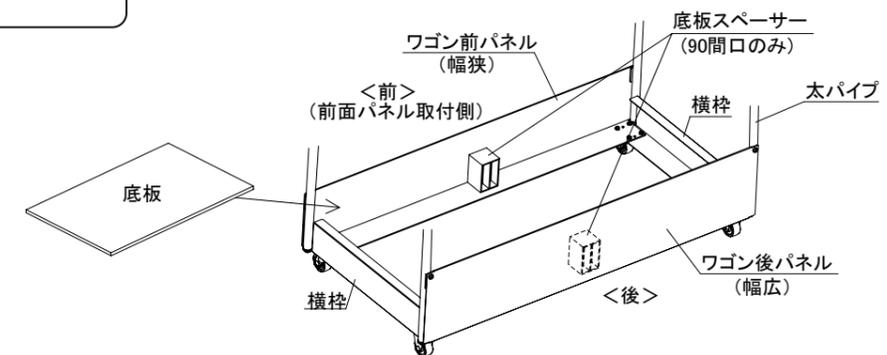


【ハイカウンター(コーナー)用以外の場合】

3. 前後細パイプの取付


- パイプジョイントに細パイプをはめこみ、左右太パイプの前後に内側からネジで固定してください。

注) 大型背面収納用の場合、前面側への取付けは不要です。

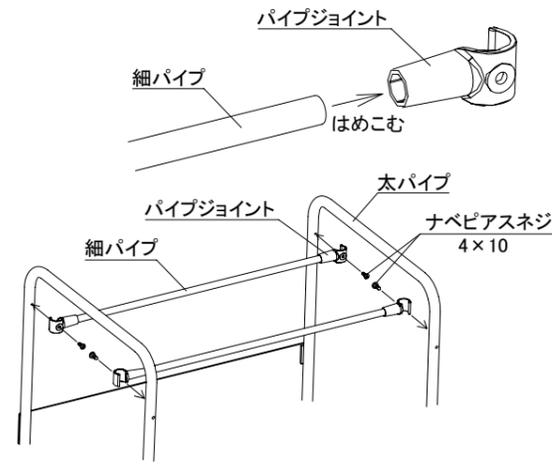

4. ワゴンガイドの取付

- ガイドの突起が内側を向くように、左右太パイプの上部4ヶ所にネジで取付けてください。

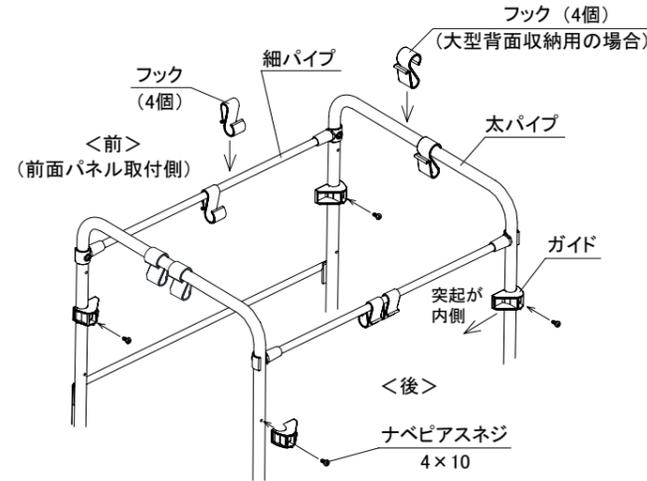

5. フックの取付

<大型背面収納用以外の場合>

- フックを前後細パイプに上からはめこむように取付けてください。


<大型背面収納用の場合>

- フックを左右太パイプに上からはめこむように取付けてください。

6. 前面パネルの取付

① 前板スペーサーの取付 <大型背面収納用以外の場合のみ>

- 前板スペーサーを左右太パイプの貫通穴に合わせてはめこんでください。


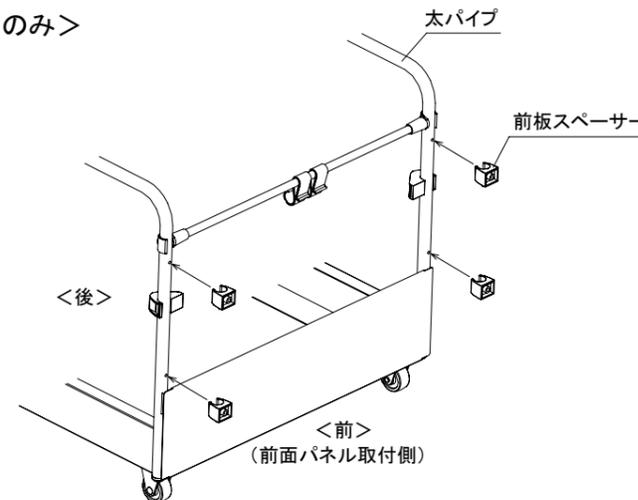


② 前面パネルの取付

《ホーロー前面パネルの場合》


注) ワークトップ高さによって取付位置が異なります。(右図参照)

- ワゴン取付に使用しない穴(左右計8~12ヶ所)に穴塞ぎシールを貼付けてください。取付穴が4ヶ所の場合は不要です。
- 前面パネルをワゴン内側からワッシャーを介してネジで取付けてください。

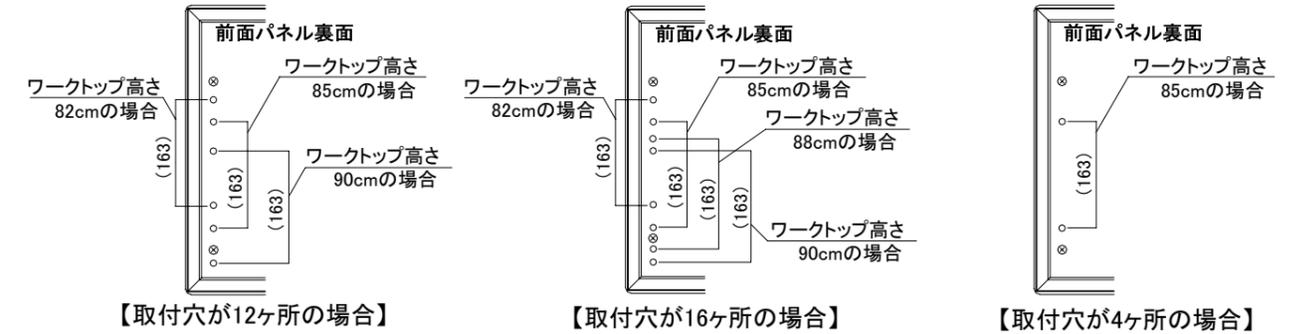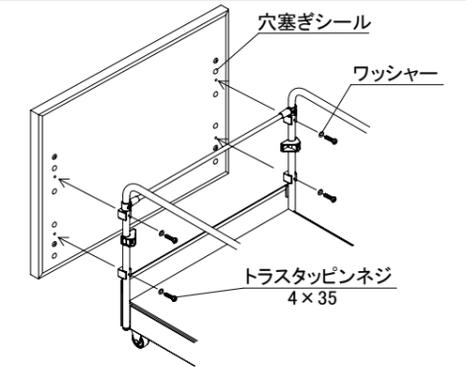


《木製前面パネルの場合》

- 前面パネルをワゴン内側からワッシャーを介してネジで取付けてください。

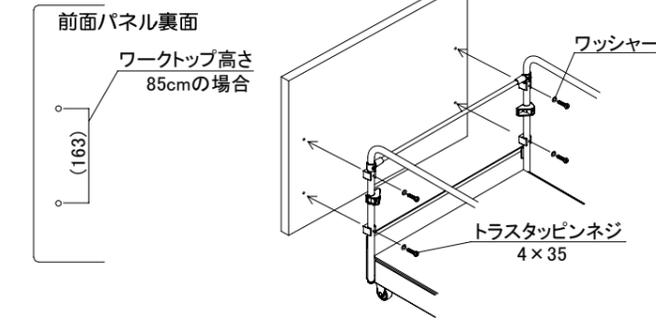

《大型背面収納用の場合》

- 前パネルをワゴン正面側にあてがい、ネジで取付けてください。

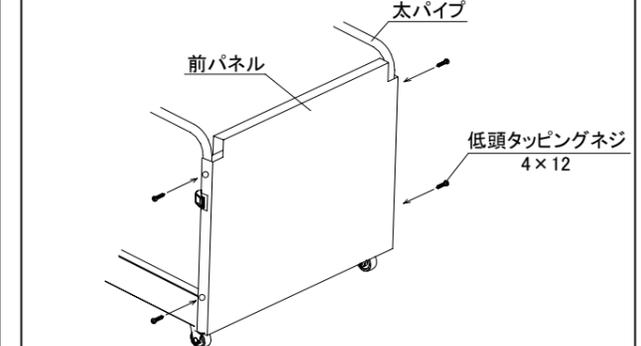


7. バンポンクッションの取付(木製前面パネルの場合のみ)

- 家電収納庫の側板前木口にバンポンクッションを貼付けてください。(バンポンクッションは前面パネルもしくは幕板に同梱)

8. ガイドレールの取付(木製前面パネルの場合のみ)

- 家電収納庫に付属の設置説明書を参照ください。

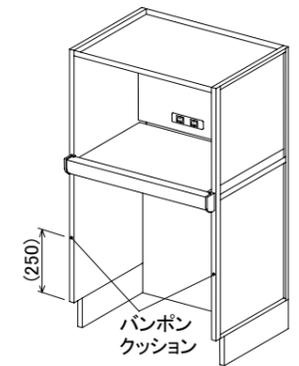

4. 安全点検

- ワゴン本体、前面パネルにガタツキが無いことを確認してください。
- ワゴンの開閉を行い、ワゴンが正しく納まるかどうか確認してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鷺野東1丁目2番1号

TEL 06-6962-1531