


### 1. 吊戸用の取付方法



①吊戸の底面・前面に合わせて、フィラー底板を取付けてください。

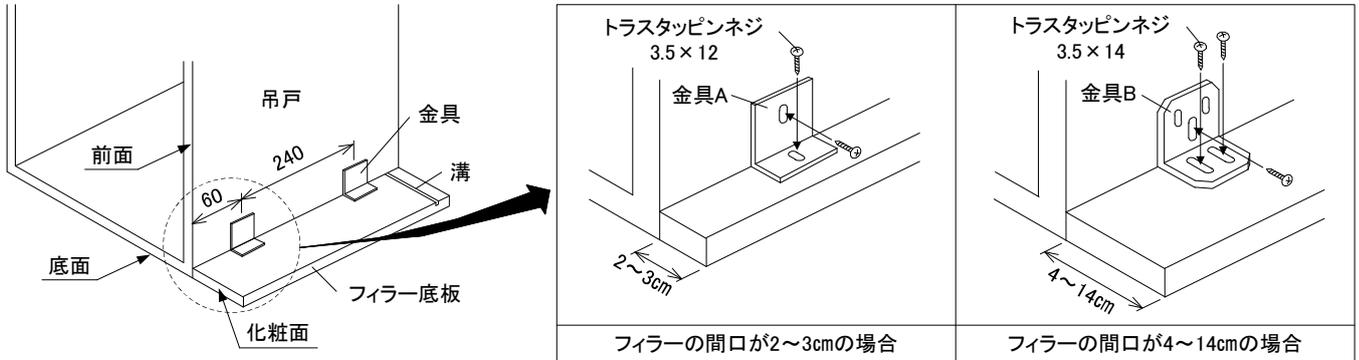

注)・底板フィラーに穴や溝がある場合は、その面が露出しないよう上面に向けて固定してください。

・取付に使用する金具は、フィラーの間口で異なります。

②飾板を吊戸に取付けてください。

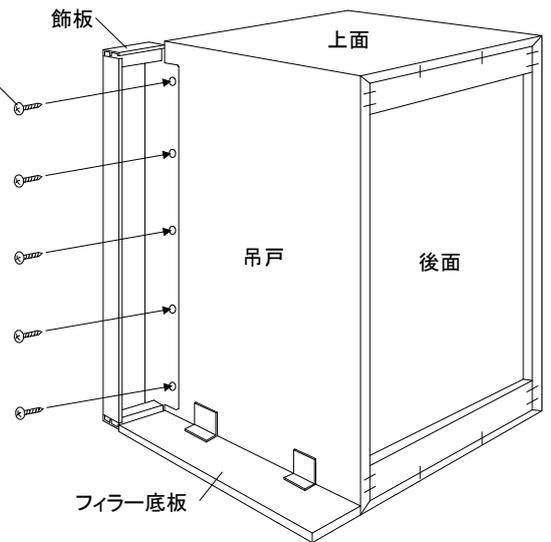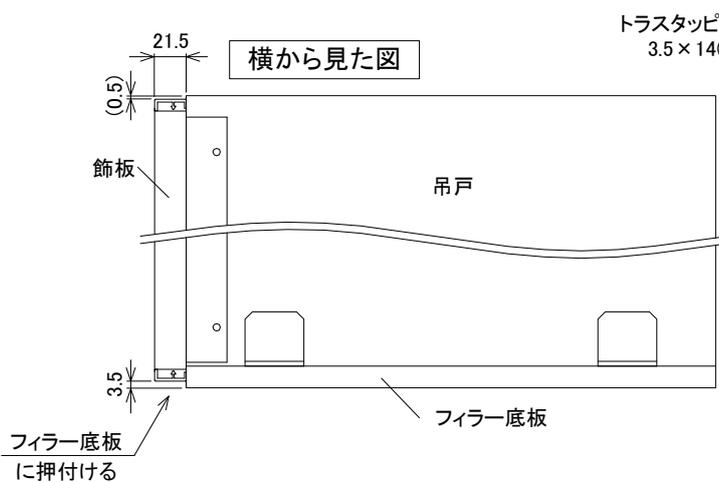


③フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを取付けてください。

注)キッチンパネルやタイル等が設置されて、吊戸が壁面より手前に設置される場合は、奥行寸法にその厚みをプラスしてください。

④吊戸の設置説明書にしたがって、フィラーを取付けた吊戸を壁面に固定してください。

注)吊戸を設置する際、飾板が吊戸の前面と平行になるように金具Bの奥行位置を調整してください。

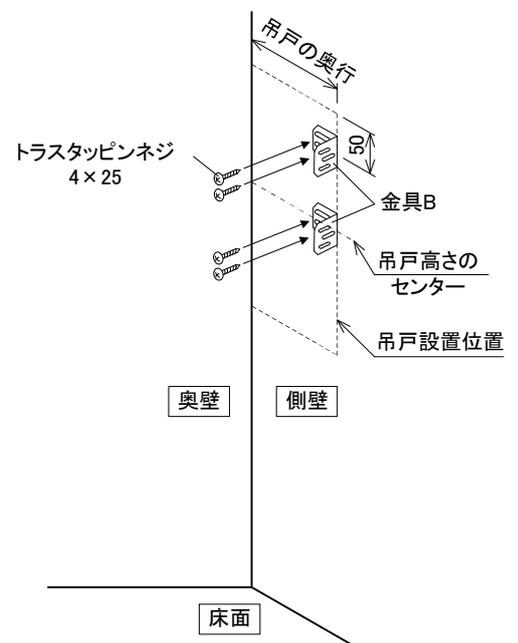

## 2. 下台用の取付方法

注) 下台用のフィラーは、シリーズや取付けるキャビネットの種類によってフィラーの種類や取付方法が異なります。

- ・レミューの場合 : レミュー設置マニュアルを参照して取付けてください。
- ・レミュー以外の場合 : 下表を参照して取付けてください。

### 2-1. フィラーの種類

フィラーの品番	キャビネットの種類	取付方法
SF-FV ■■■~	足元スライドタイプ	①
SF-F ■■■~	扉・スライドタイプ	②

※■■■にはフィラーの間口を示す数字(cm)が入ります。

### 2-2. フィラーの取付方法



- ①樹脂ナットをキャビネットに取付けてください。
- ②透明パッキンをカットしてキャビネットに貼付けてください。

SF-FV ■■■~		SF-F ■■■~	
取付方法①		取付方法②	
天板高さ820・850・900の場合	台輪スペーサーを使用する天板高さ900の場合	天板高さ820・850の場合	天板高さ900の場合
<p>樹脂ナット</p> <p>透明パッキン</p> <p>樹脂ナット</p>	<p>図より上は左図と同様</p> <p>透明パッキン</p> <p>樹脂ナット</p> <p>台輪スペーサー</p>	<p>透明パッキン (カット不要)</p> <p>樹脂ナット</p> <p>側板の下面合わせ</p> <p>樹脂ナット</p>	<p>台輪より上は左図と同様</p> <p>樹脂ナット</p> <p>台輪スペーサー</p>

- ③飾板を(下)、(上)の順序でキャビネットに取付けてください。  
 ※飾板はキャビネット(側板)の下面に合わせて設置してください。

<取付方法①の場合>

<取付方法②の場合>

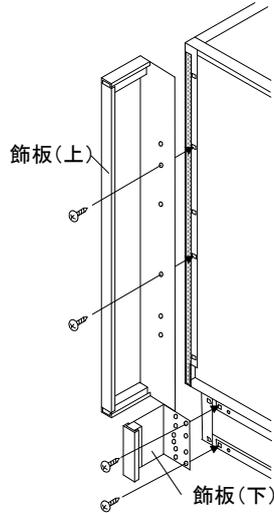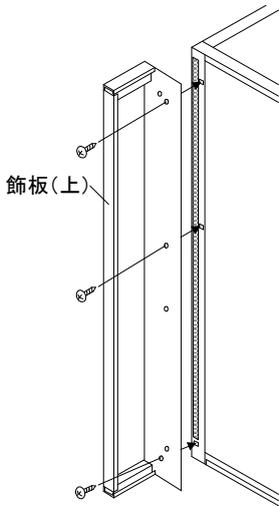

SF-FV ■■~		SF-F ■■~	
取付方法①		取付方法②	
天板高さ820・850・900の場合	台輪スペーサーを使用する 天板高さ900の場合	天板高さ820・850の場合	天板高さ900の場合
	<p>図より上は 左図と同様</p>		<p>台輪より上は 左図と同様</p>




④キャビネットの中から固定金具をネジで取付けて、飾板(上)を押さえ込んでください。

※固定金具の取付箇所は下表を参照してください。


<取付方法①の場合>

<取付方法②の場合>

固定金具の固定方法

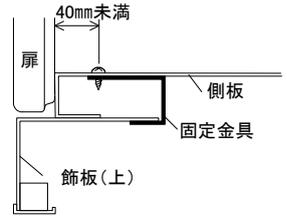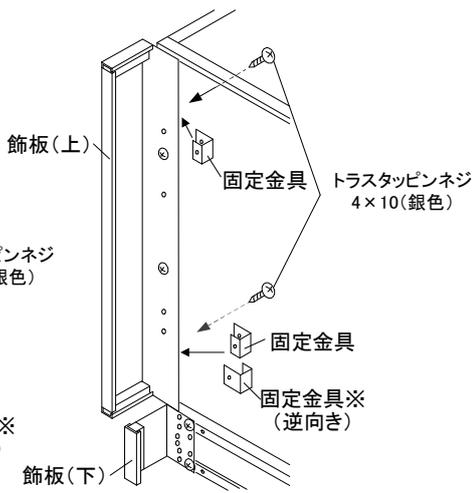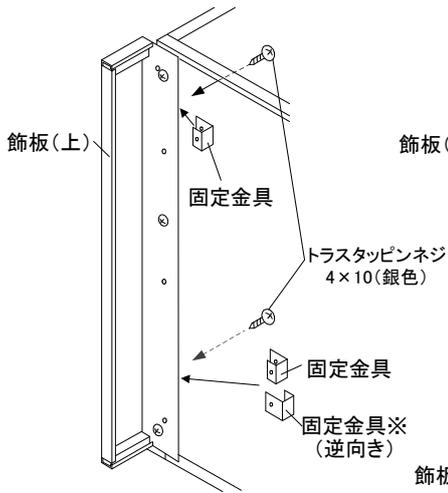

※注記

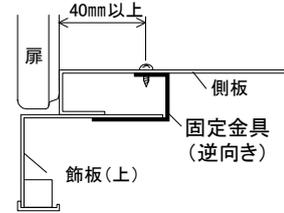


側板の正面から固定金具の穴位置までの長さが40mm以上の場合があります。その場合は、固定金具を逆向きに使用してください。

	足元スライドタイプ (取付方法①)	扉タイプ (取付方法②)	スライドタイプ (取付方法②)
シンクキャビネット			
調理キャビネット			
コンロキャビネット			



※印の部分は次頁の注記を参照してください。

注) ※部の固定箇所は側板厚みが15mmのため、樹脂スペーサーを貼付けてから固定金具を取付けてください。

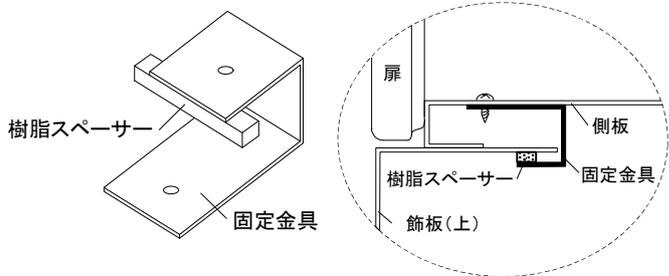

⑤ フィラーの間口が4~14cmの場合は、設置する側壁に金具Bを取付けてください。


注) キッチンパネルやタイル等が設置されて、キャビネットが壁面より手前に設置される場合は、奥行寸法にその厚みをプラスしてください。

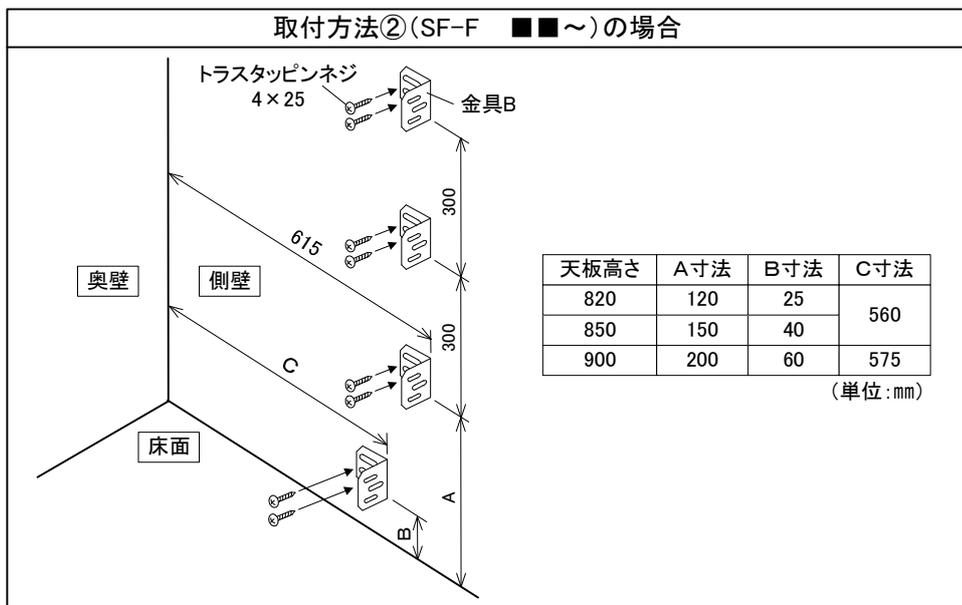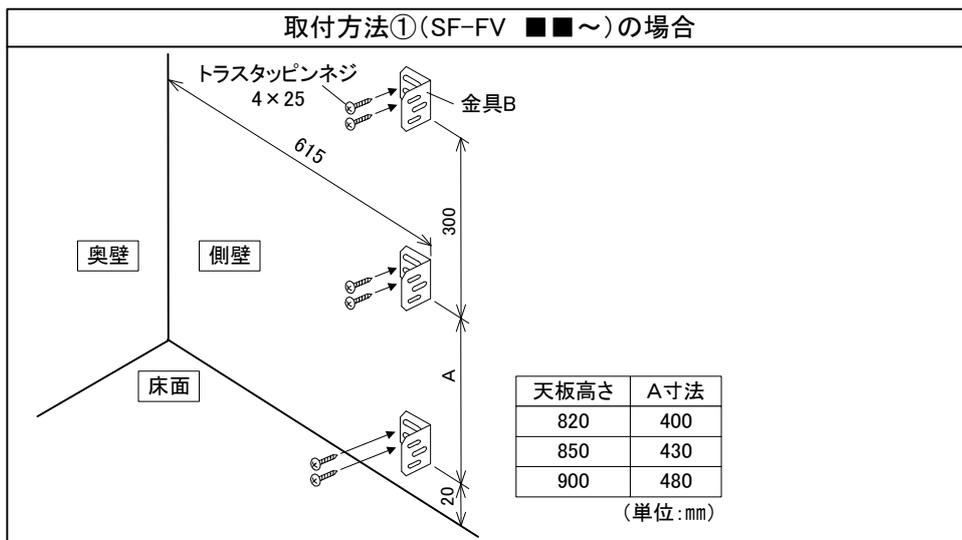


⑥システムキッチンの設置説明書にしたがって、フィラーを取付けたキャビネットを設置してください。

注)キャビネットを設置する際、飾板がキャビネットの前面と平行になるように金具Bの奥行位置を調整してください。


飾板(上)が奥壁側に大きく入り込んでいて、キャビネットの前面と平行にすると損傷するおそれがある場合は、④で取付けた固定金具のネジを少し緩めて調整してください。

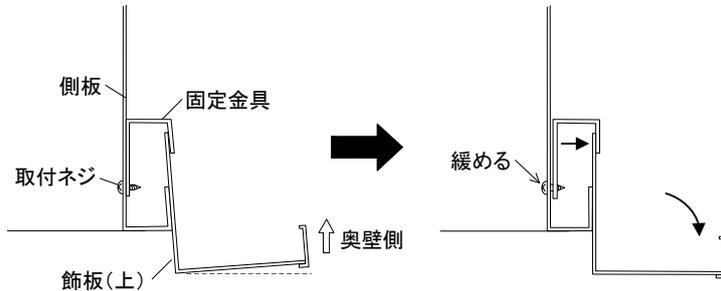

⑦塞ぎ板をフィラーの間口に合わせてカットして貼付けてください。(取付方法①は不要)

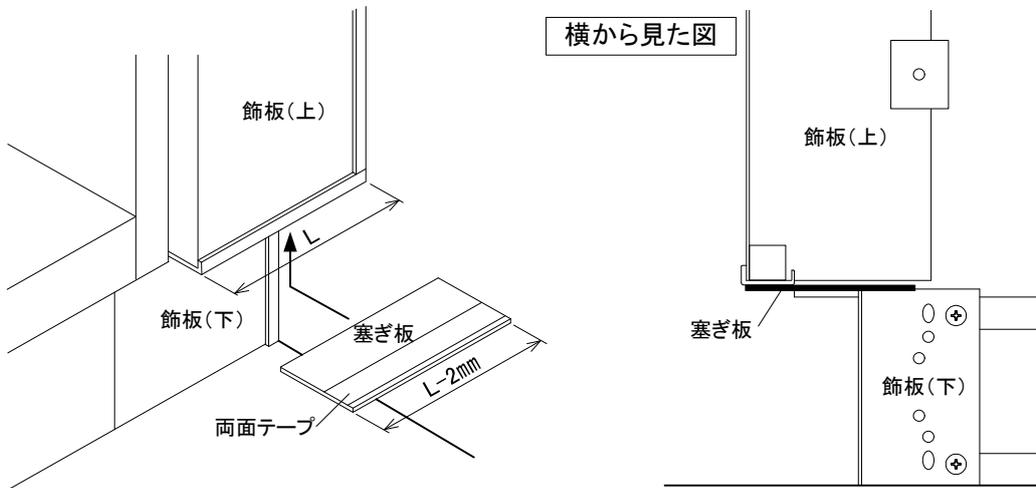

⑨飾板(上)の上面にシリコンを塗布し、ワークトップを設置してください。

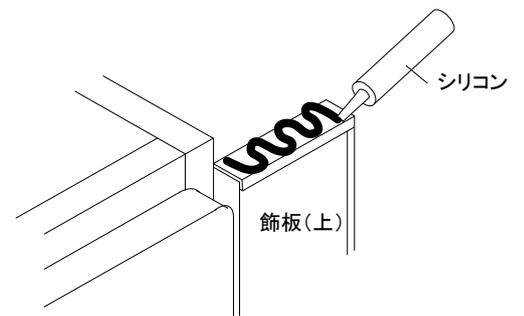

**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号