

Takara standard

見切り対応フィラー 設置説明書

吊戸用の取付方法


注意

見切り部材 (L=900mm) は左勝手と右勝手の2種類がありますのでご注意ください。


吊戸の右側面に取付ける場合

1 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。


<「白色ミキリ」の場合>

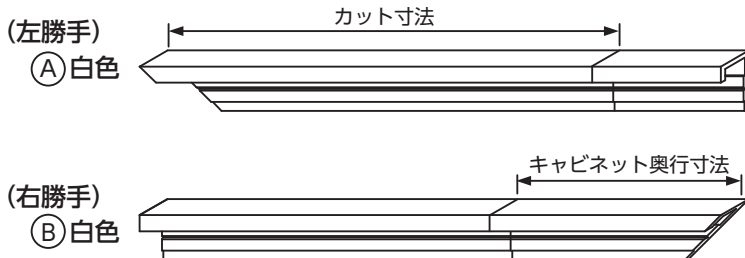


<「黒色ミキリ」の場合>

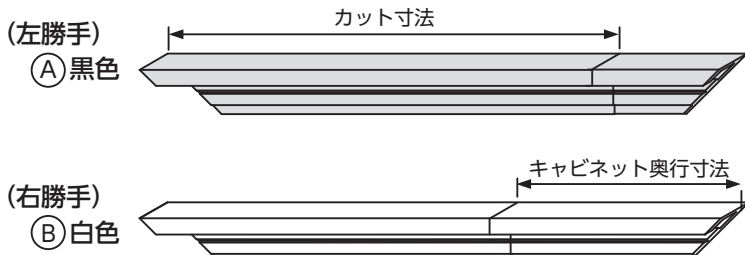

カット寸法 (mm)	
ロング吊戸	カット不要
ミドル吊戸	700
セミミドル吊戸	600
ショート吊戸	500

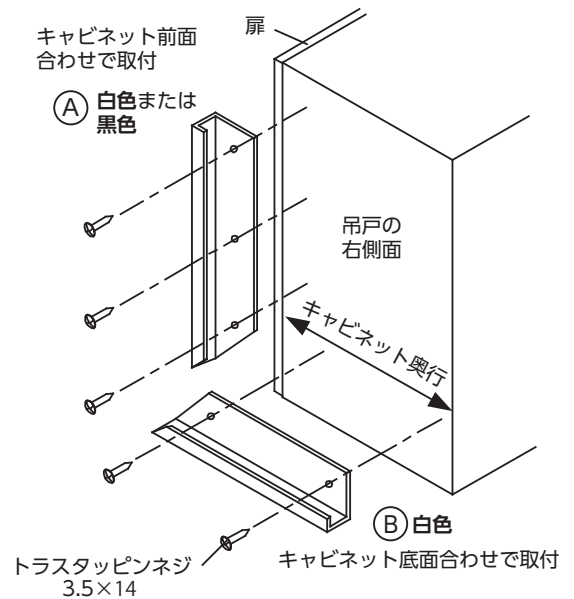

2 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。


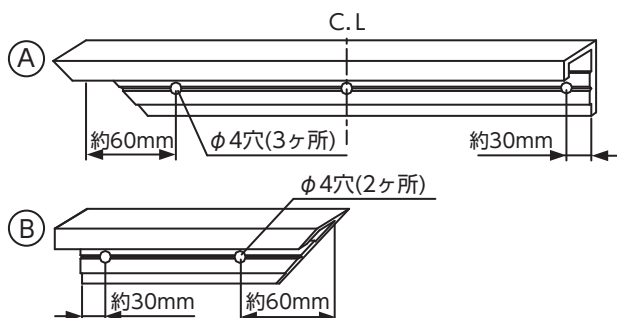


3 見切り部材を吊戸の右側面に所定のネジで固定してください。



吊戸の左側面に取付ける場合

1 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。


<「白色ミキリ」の場合>




<「黒色ミキリ」の場合>



カット寸法 (mm)	
ロング吊戸	カット不要
ミドル吊戸	700
セミミドル吊戸	600
ショート吊戸	500

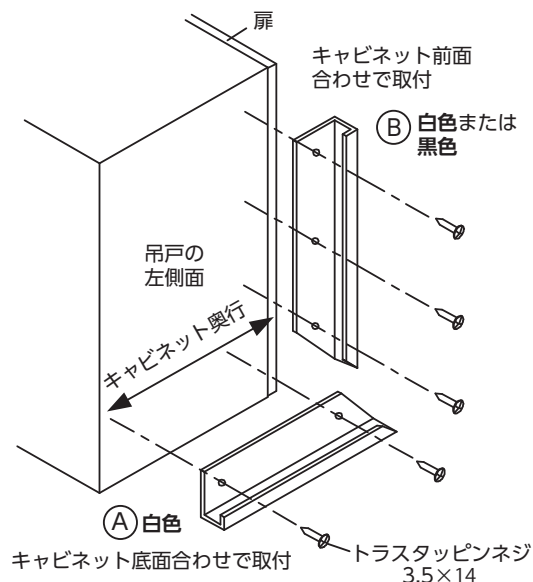

2 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。

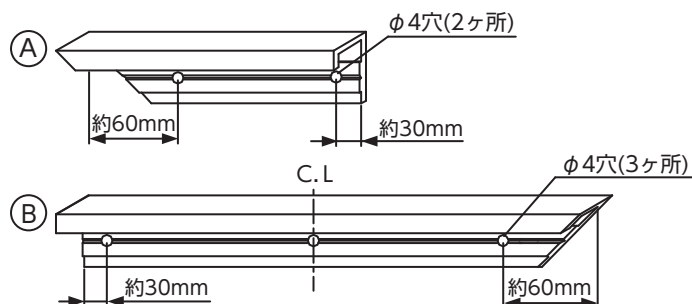

3 見切り部材を吊戸の左側面に所定のネジで固定してください。


注意

レンジフード横タイプの吊戸は、底面にホーロー部品が付いています。底側はネジ固定ができないので手持ちの両面テープか接着剤で貼付けてください。


レンジフード用の取付方法

- 1 設置するレンジフードに合わせて、見切り部材(大)をカットしてください。

<右壁面に設置の場合>



<左壁面に設置の場合>




レンジフード高さ (mm)	カット寸法 (mm)
700	カット不要
645	639
640	634
600	594
500	494
400	394

上表以外の場合は、下記計算式に合わせてカットしてください。

カット寸法 = レンジフード高さ(mm) - 6mm

- 2 レンジフード取付位置の横壁面に、見切り部材をネジで固定してください。
(見切り部材(小)を先に取付け、見切り部材(大)は見切り部材(小)に前面合わせで取付けてください。)

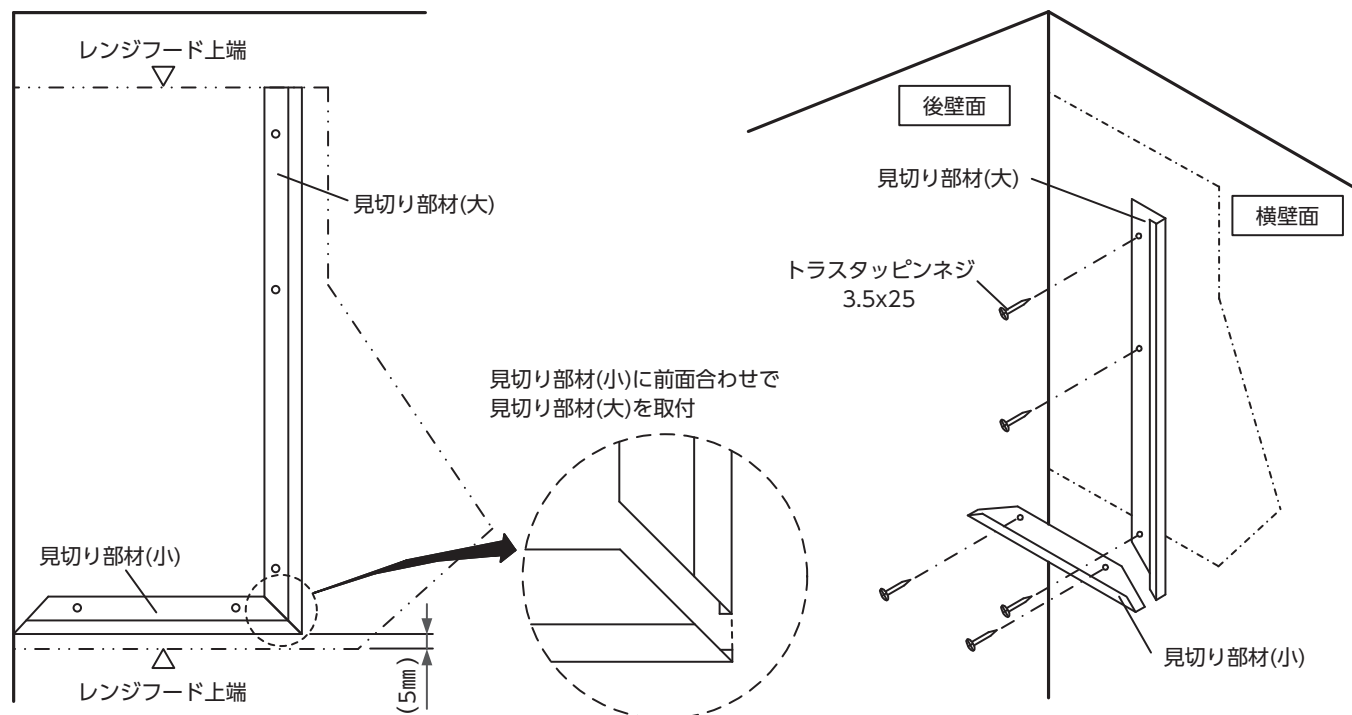


注意

上図は右壁面に取付ける場合です。左壁面に取付ける場合は左右対称となります。


下台・トールユニット用の取付方法

- 1** 見切り部材がA寸法と異なる場合は、A寸法にカットしてください。
(トールユニットの場合は、2本足してA寸法になるように1本をカットしてください。)

<㊦見切り部材 (白色または黒色)>

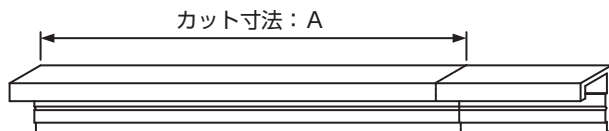


<㊧見切り部材 (白色または黒色)>

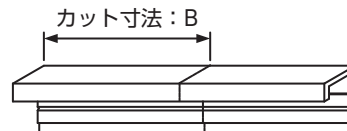

注 意

- 取付けた際にカット面が上側になるようにカットしてください。
- ㊦の色が㊧の色と異なる場合は、㊦見切り部材は同梱している短いものを使用してください。㊦の色が㊧の色と同じ時は、1本しか同梱していない場合があります。その場合、㊦見切り部材は㊦をカットした残りを使用してください。

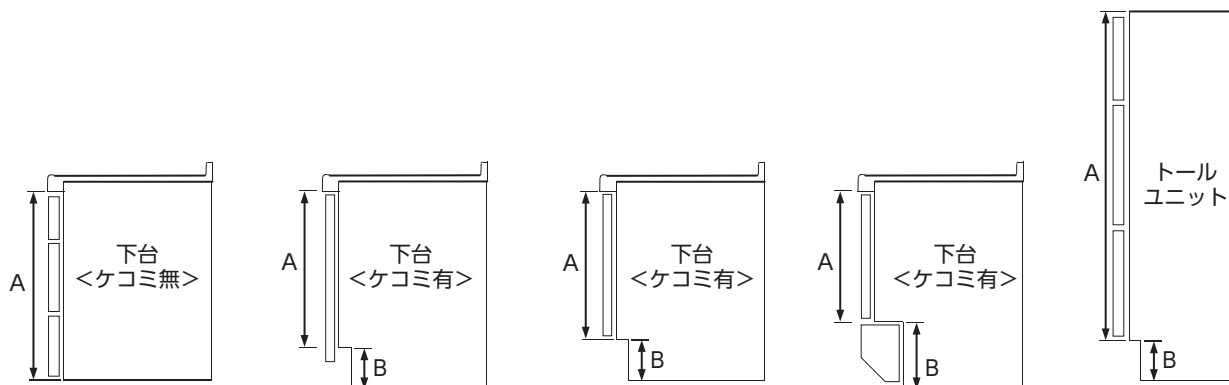



- 2** 見切り部材を、キャビネットの側面に取付けてください。

注 意

レミューの扉・スライドタイプのケコミ部は、前台輪カバーを延長するため、取付不要です。



ホーロー製キャビネットの場合

見切り部材を両面テープで貼付けてください。

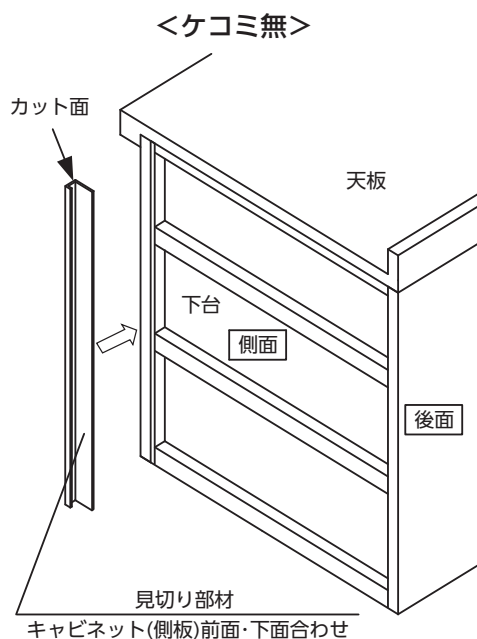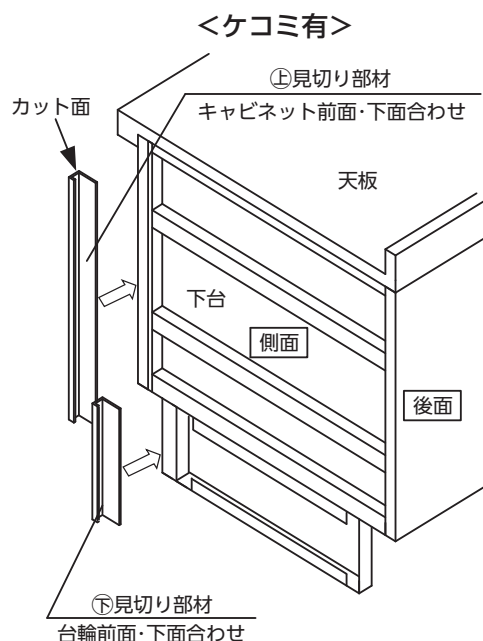

- 1 見切り部材に取付用の穴を加工してください。
- 2 見切り部材をネジで取付けてください。


Technical drawing of a table leg cross-section. It shows a rectangular leg with a horizontal slot. A callout points to the slot with the text "φ4穴(2ヶ所)" (4-hole (2 places)). The width of the leg is indicated as "約30mm" (approx. 30mm) on both sides.

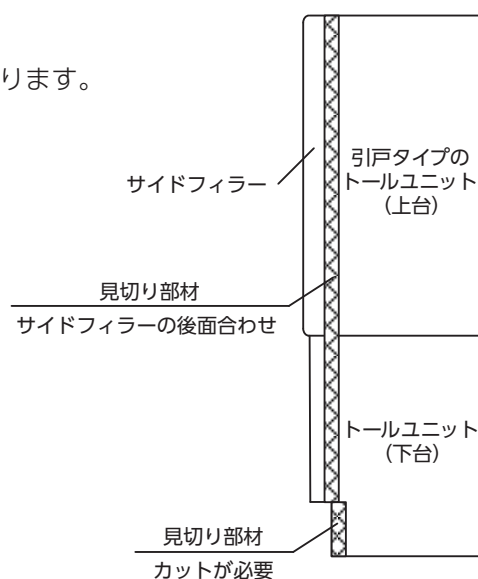

天板用の取付方法 (人大製天板の場合は、取付け不要)


ステンレス製天板の場合

- 1 天板側面のエンドキャップを固定しているネジをすべて取りはずしてください。
(エンドキャップははずさず、そのままに置いてください。)
- 2 天板見切り部材を、付属の両面テープで、天板の側面に貼り付けてください。
- 3 キャビネット設置後、天板と天板見切り部材の隙間を防カビタイプのシリコンでコーキング処理してください。

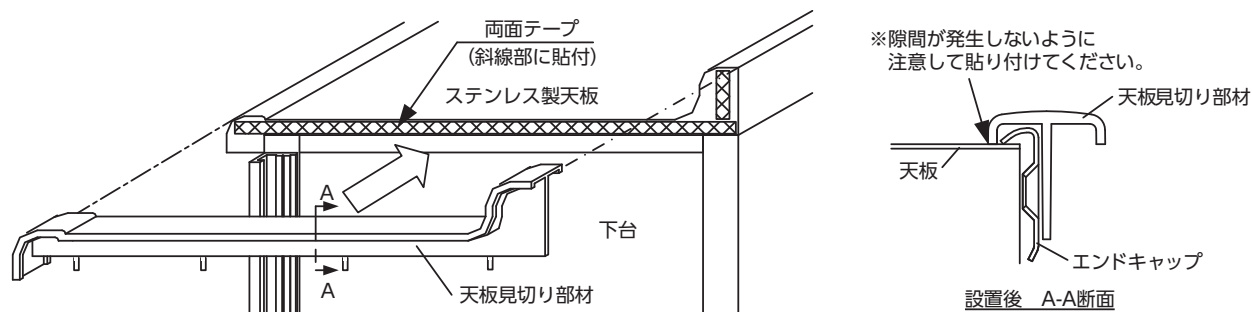

メラミン製天板の場合

- 1 奥行き65cm未満のメラミン天板の場合は、天板見切り部材を天板の奥行き寸法にカットしてください。
- 2 天板見切り部材を、付属の両面テープで、天板の側面に貼り付けてください。
- 3 キャビネット設置後、天板と天板見切り部材の隙間を防カビタイプのシリコンでコーキング処理してください。

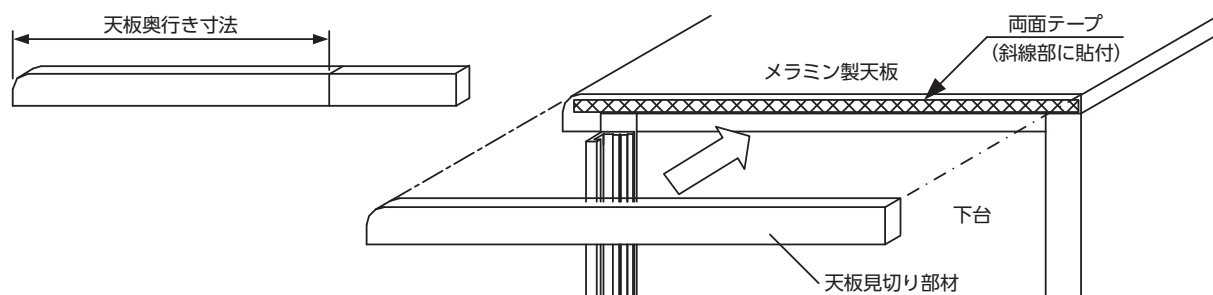

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号



セツメイジ MF