


システムキッチン マルチ収納対面ユニット 木製バックパネル・エンドパネル設置説明書

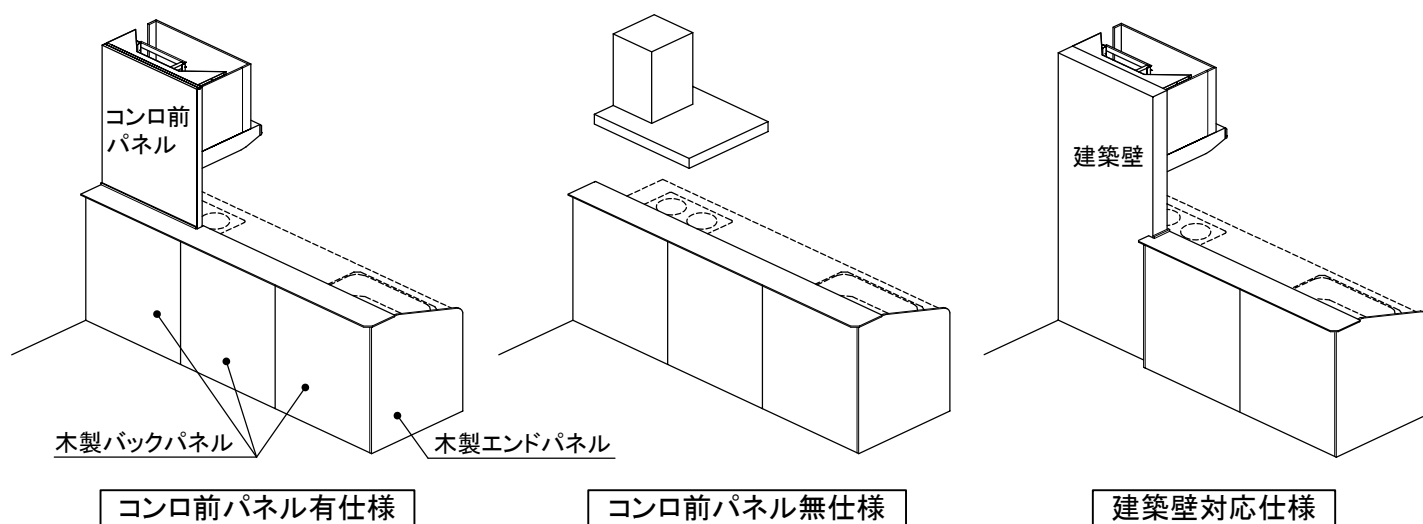

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、マルチ収納対面ユニットの木製バックパネルおよび木製エンドパネルに関する設置説明書です。マルチ収納対面ユニット本体や他のキッチン部材・レンジフード・ビルトイン機器・水栓金具等は、それぞれに付属する設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。
- 設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

2. 設置前の注意事項


- マルチ収納対面ユニットに付属する設置説明書をご覧ください、『ホーロー収納ユニットの取付』の手順まで設置作業を完了してください。その際、下記の注1～注3の項目はマルチ収納対面ユニットに付属する設置説明書の記載内容と異なりますので、ご注意ください。

注1)ホーロー収納ユニットの下面に取り付ける下地(パーティクルボード)は、バックパネル用キャビネットに同梱されています。(2分割された仕様)

注2)ホーロー収納ユニットの背面にカウンター下パネルを取り付ける必要はありません。


注3)ホーロー収納ユニットは、オープン側のキャビネット端部に寄せて設置してください。

(マルチ収納対面ユニット設置説明書の「エンドパネル(ノーマルタイプするとき)」を参照)

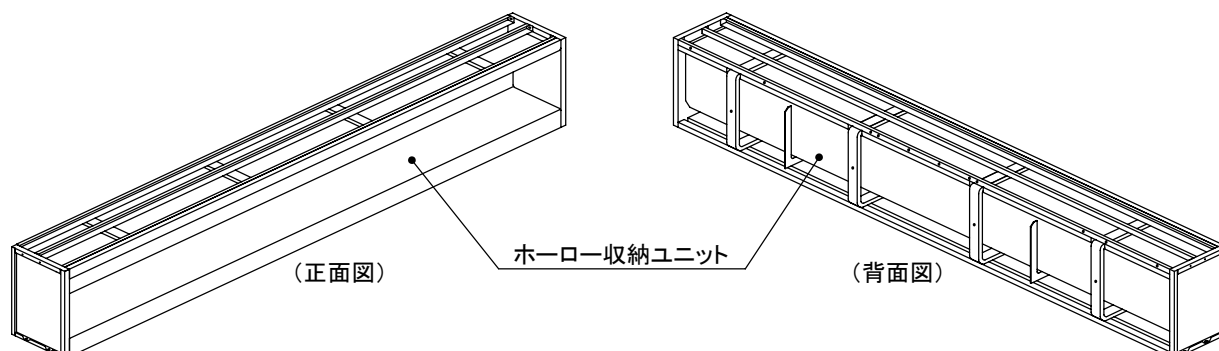


3. バックパネル割り付け図

●コンロ前パネル有仕様（コンロ前パネル無仕様もバックパネルの割り付けは同様です。）

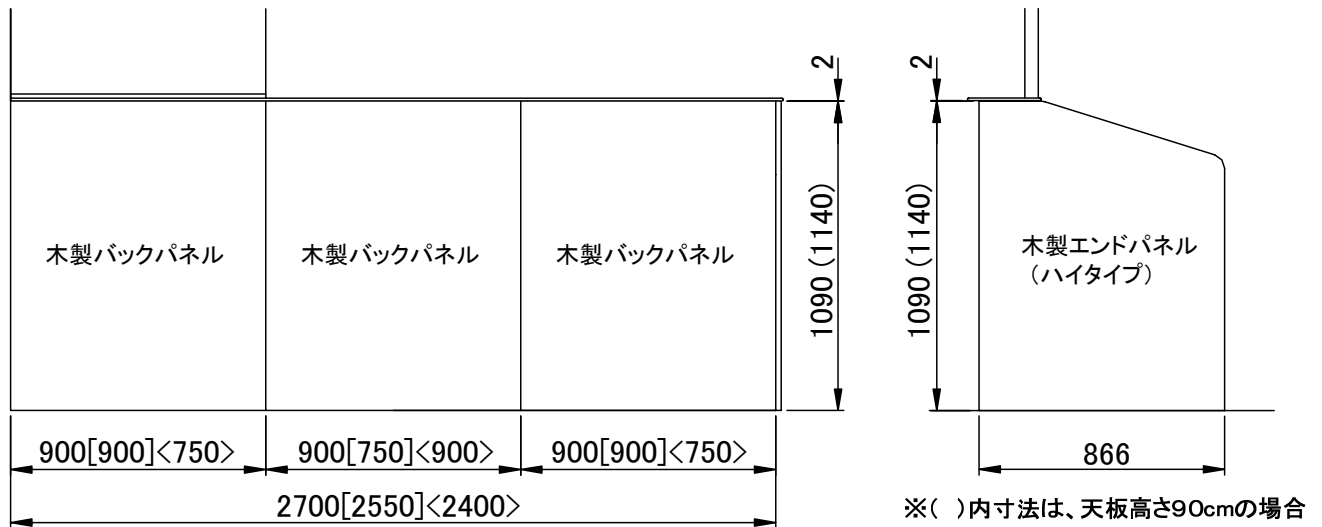

●建築壁対応仕様

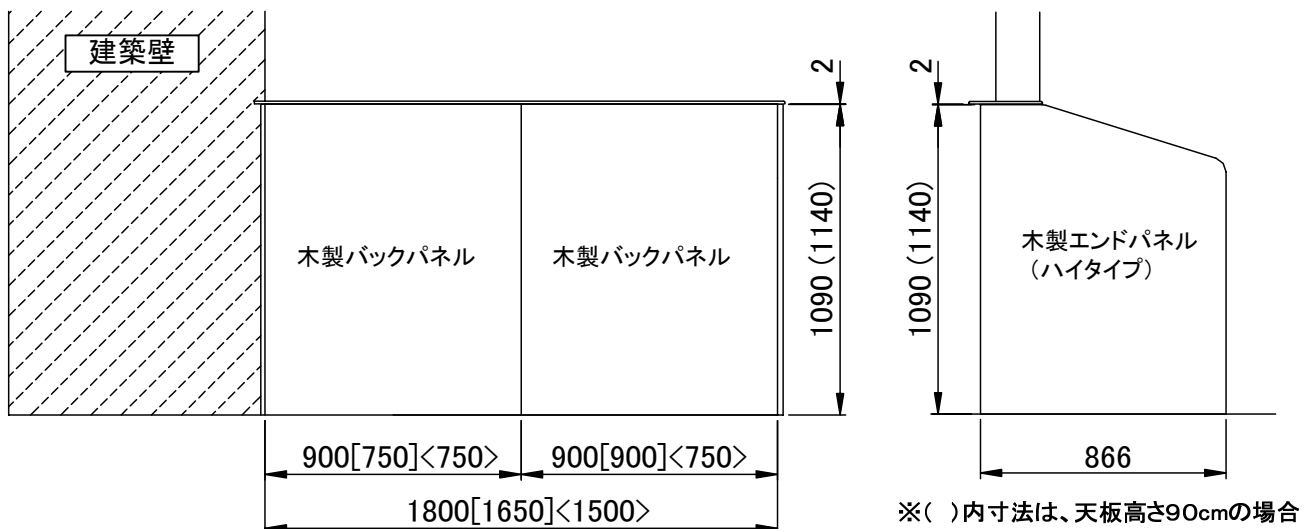


4. 設置方法


1. 金具類の取付

コンロ前パネル有仕様の場合

- ①コンロ前パネルに付属ネジ(トラスタッピンネジ4×12計8本)でL型金具を4個取り付けてください。
・L型金具の取り付け高さをそろえて取り付けてください。
(キャビネット天面から261mmの位置)

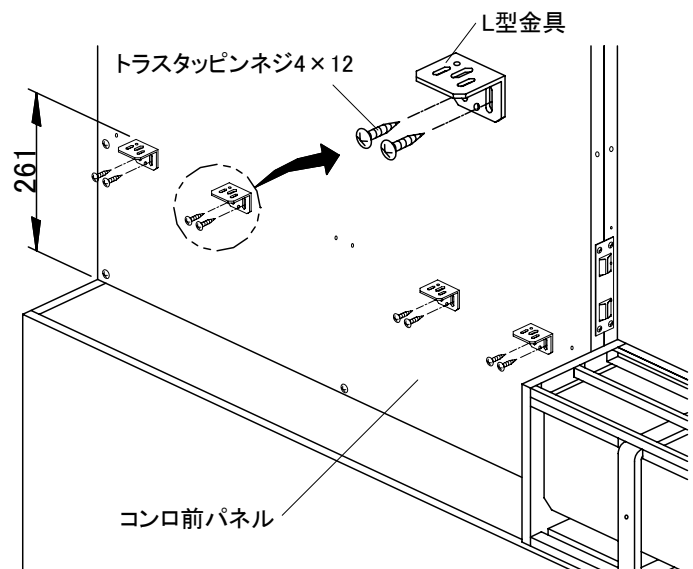


- ②コンロ前パネルおよびホーロー収納ユニットに付属ネジ(トラスタッピンネジ4×12計6本)で上取付金具(計3個)を取り付けてください。
- ③壁面に付属ネジ(トラスタッピンネジ4×45)で上取付金具を固定してください。
- ④上取付金具に付属の木製スペーサー(両面テープ付)計3個を貼り付けてください。
・木製スペーサーは、上取付金具の上面合わせで貼り付けてください。

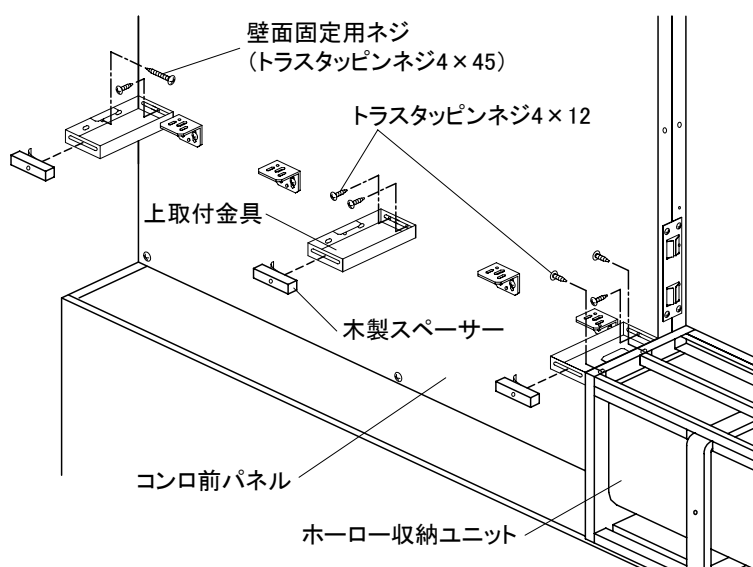

コンロ前パネル無仕様のとき

- ①カウンター下パネルに付属ネジ(トラスタッピンネジ4×12計3本)で下取付金具を取り付けてください。

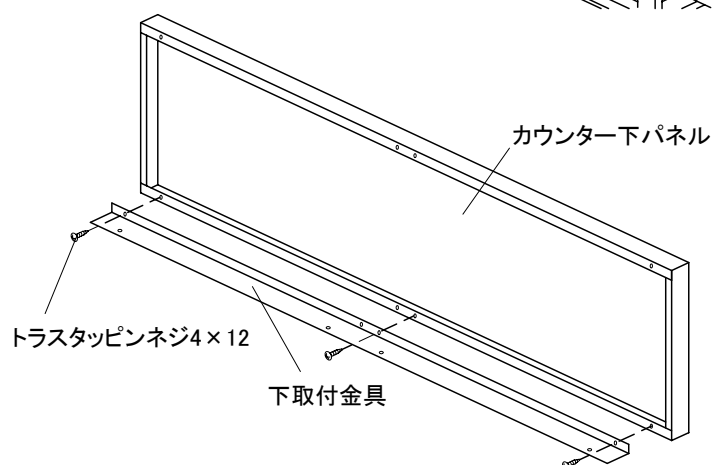

- ②カウンター下パネルおよびホーロー収納ユニットに付属ネジ(トラスタッピンネジ4×12計6本)で上取付金具(計3個)を取り付けてください。



・両端に取り付ける上取付金具は、カウンター下パネルの端とそろえて取り付けてください。

- ③バックパネル用キャビネットに付属ネジ(トラスタッピンネジ3.5×14計3本)で①で組み立てたカウンター下パネルを取り付けてください。

・カウンター下パネルは、バックパネル用キャビネットと端部を揃えた位置で固定してください。(右下図参照)


- ④壁面に付属ネジ(トラスタッピンネジ4×45)で上取付金具を固定してください。

- ⑤上取付金具に付属の木製スペーサー(両面テープ付)計3個を貼り付けてください。
・木製スペーサーは、上取付金具の上面合わせで貼り付けてください。

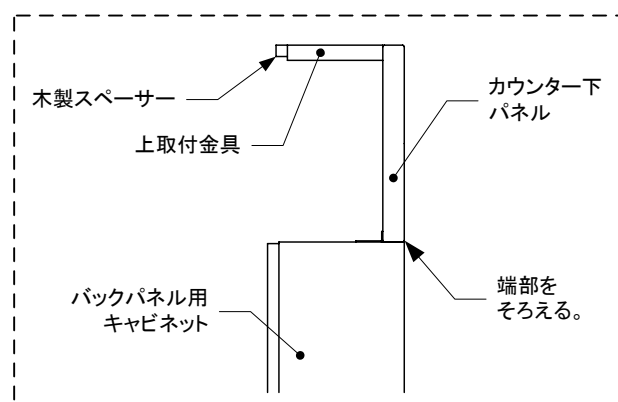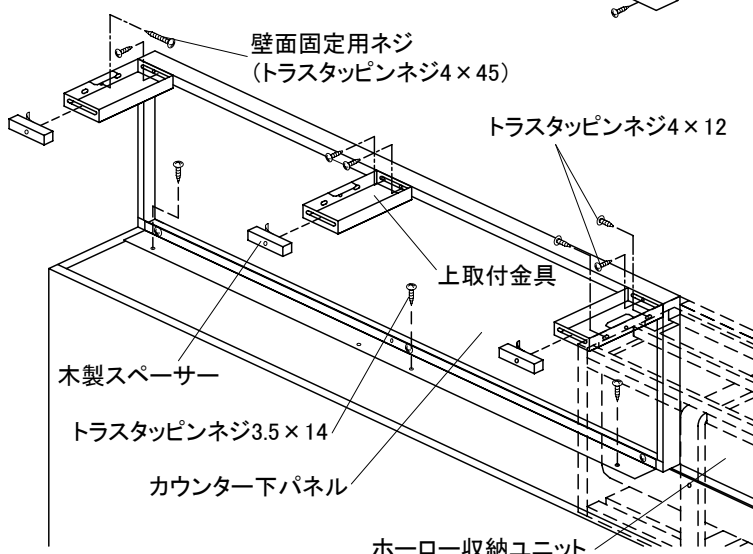


<側面から見た図>


④ホーロー収納ユニットに付属の木製スペーサー（両面テープ付）計6個を貼り付けてください。

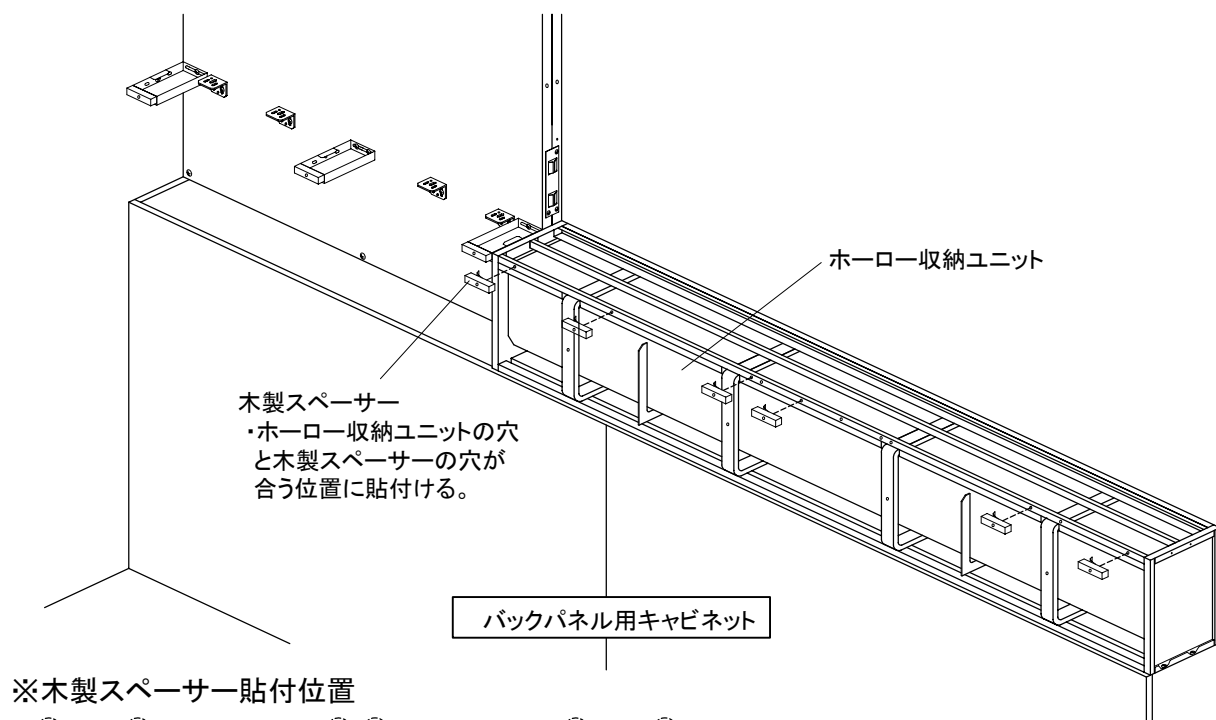


※木製スペーサー貼付位置



・下台間口270cmの場合



・下台間口255cmの場合
（本図は、向かって右側がオープン側になる場合）




・下台間口240cmの場合

2. 木製バックパネルの取付


●バックパネル固定用ファスナーの取付位置

コンロ前パネル有(無)仕様の場合


注) 間口270cmおよび240cmの場合、バックパネル用キャビネットの継ぎ目とファスナーのネジ固定位置が重ならないように、*で示す位置は10mm横方向にずらします。

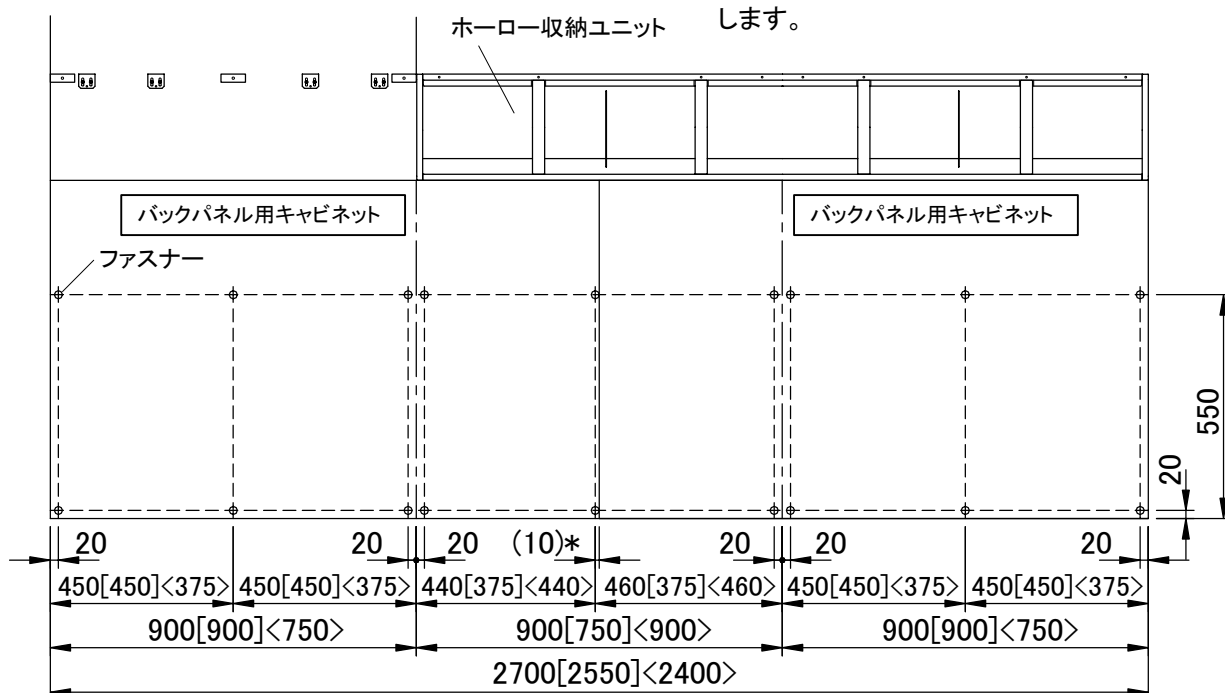


建築壁対応仕様の場合

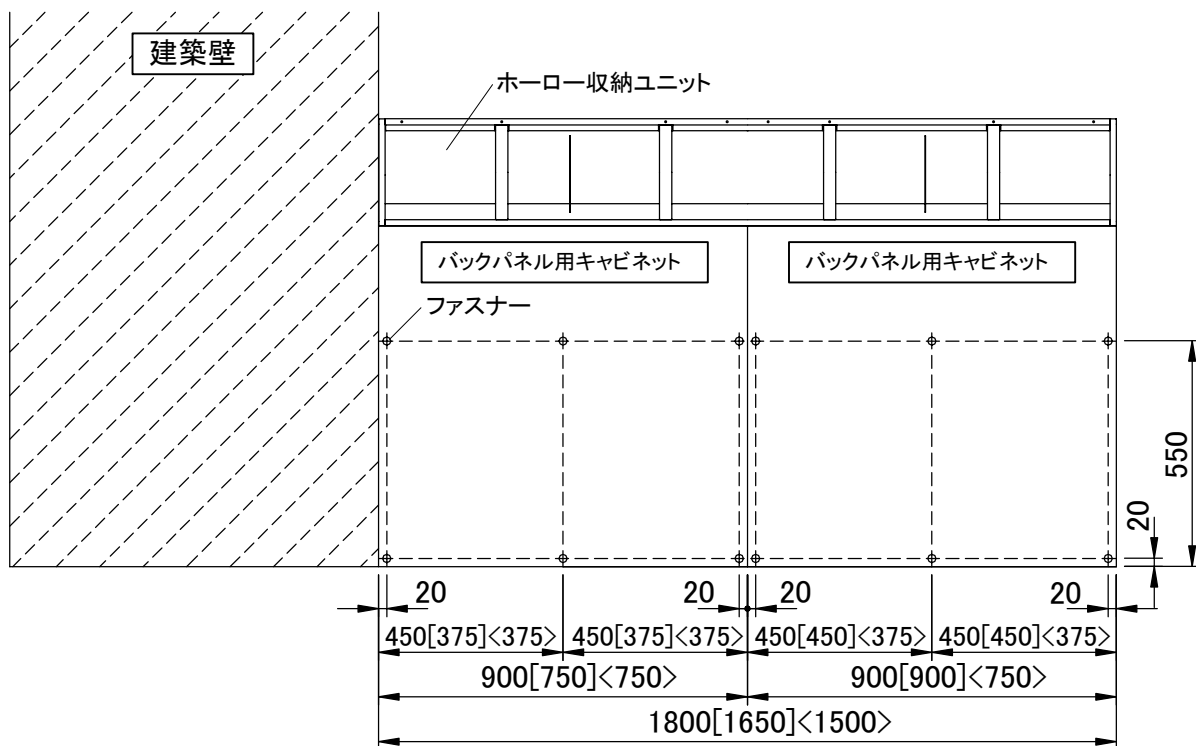

- ①前頁および上図の取付位置を参照の上、バックパネル用キャビネットにファスナーを皿タッピンネジ3.5×14計18本(建築壁対応仕様の場合は計12本)で固定してください。

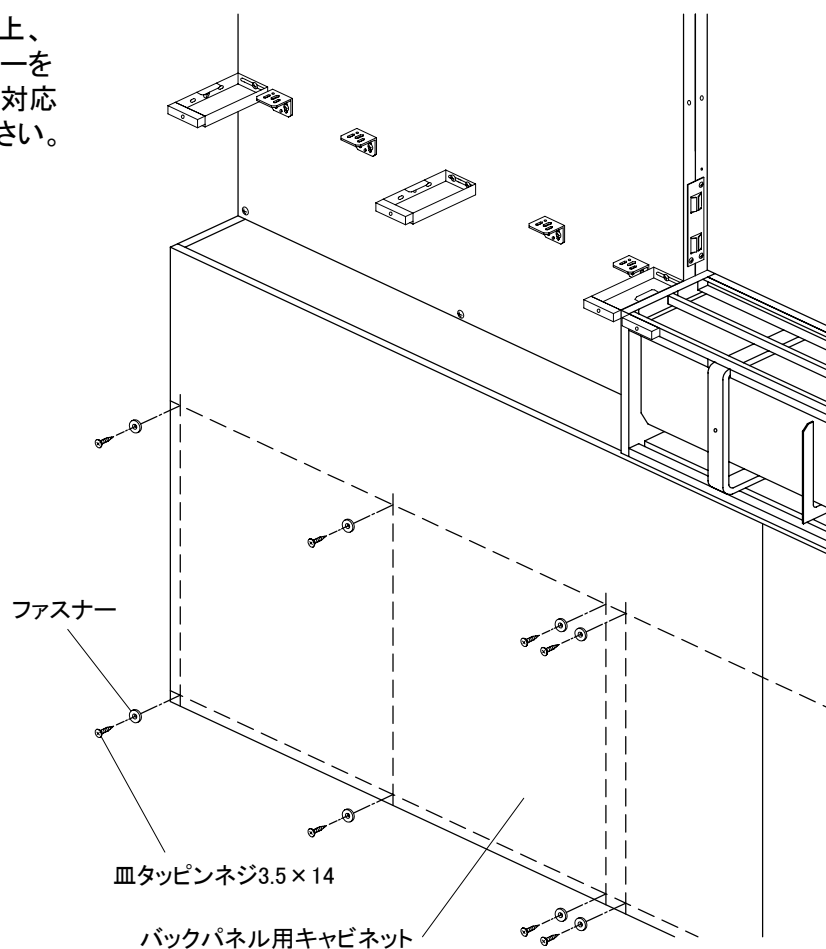


- ②下図の取付位置を参照の上、木製バックパネルの裏面にファスナーを皿タッピンネジ3.5×14計18本(建築壁対応仕様の場合は計12本)で固定してください。

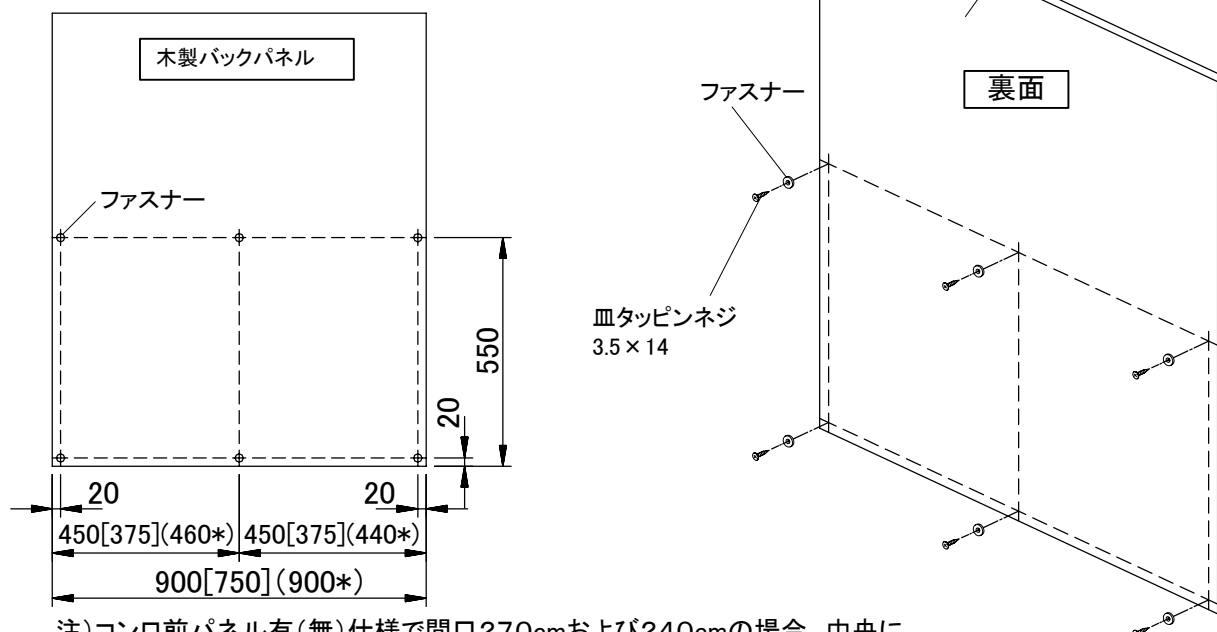


注)コンロ前パネル有(無)仕様で間口270cmおよび240cmの場合、中央に配置されるバックパネルは、バックパネル用キャビネットのファスナーと位置を合わせるため、*で示す位置は中心線から10mm横方向にずらします。

- ③バックパネル用キャビネットの図示の位置にキッチンパネル用接着剤を直径30mm程度の円状に塗布してください。
・接着剤の厚みが10～15mm程度になるように塗布してください。(ファスナーの厚みは圧縮後8mmです。)
- ④バックパネルの割り付けに注意し、バックパネル用キャビネットに対して位置決めしてください。
・バックパネルを強く圧着してしまうと、取付位置の微調整ができなくなるので、軽く押しあてながら位置決めしてください。
- ⑤バックパネルの割り付けに問題がないことを確認して、バックパネルを強く圧着して固定してください。
(全てのファスナー同士が完全にかみ合い、それ以上圧縮できなくなるまで確実に圧着してください。)

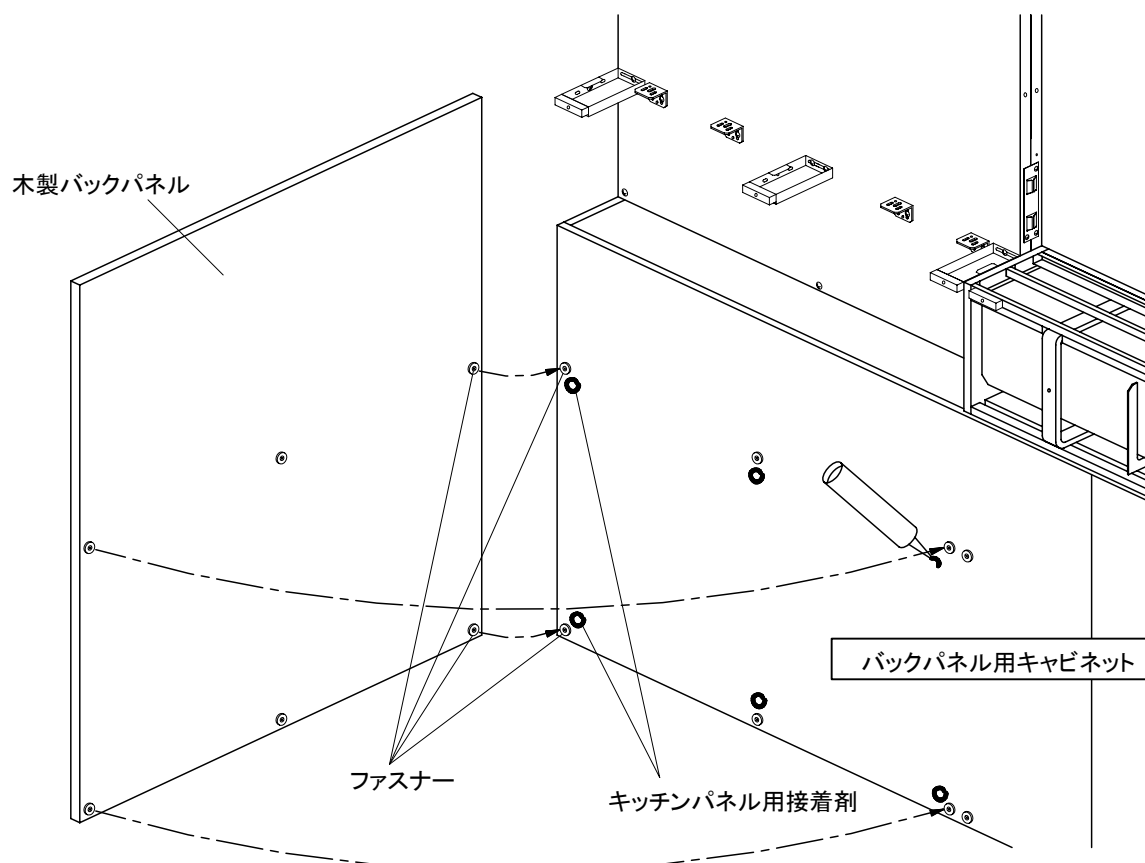



⑥木製バックパネルの上部をトラスタッピンネジ3.5×25計9本(建築壁対応仕様の場合は計6本)で固定してください。

・木製スペーサーを取り付けた箇所からネジ固定してください。

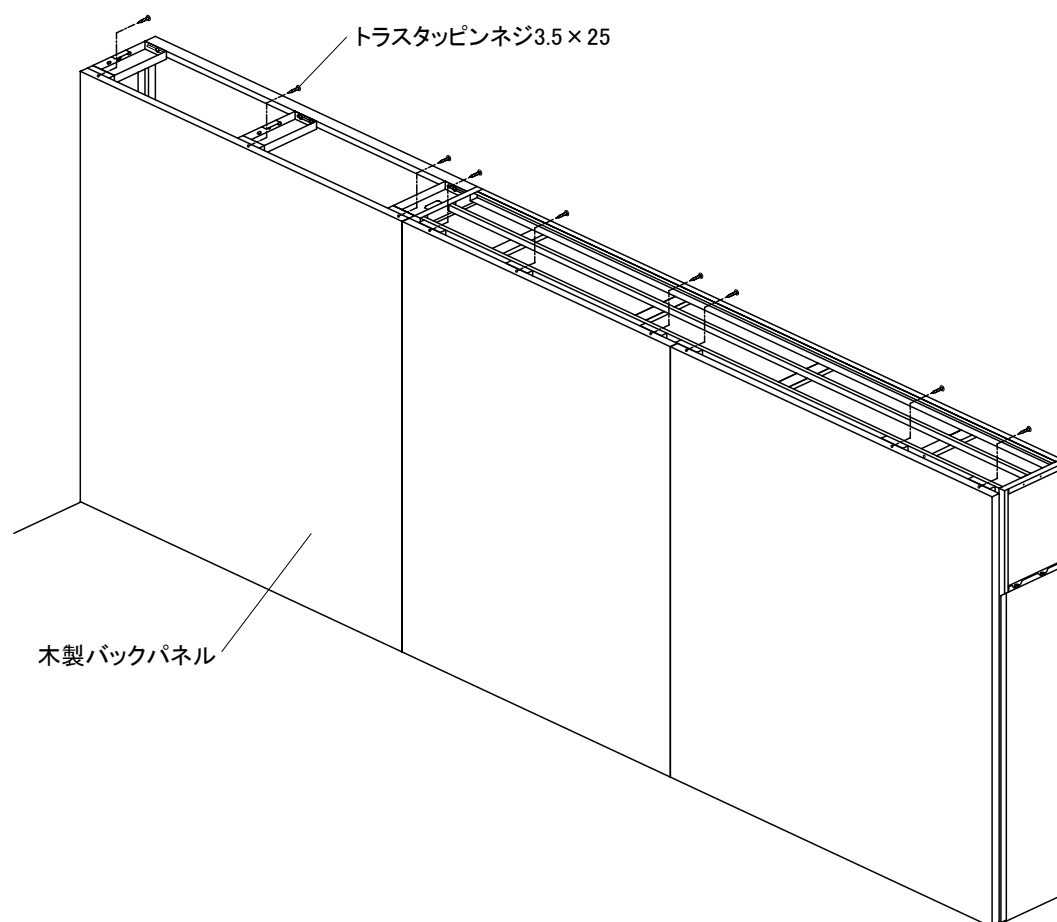

3. 木製エンドパネルの取付




①木製エンドパネルに同梱の平金具をトラスタッピンネジ4×12計2本で取り付けてください。

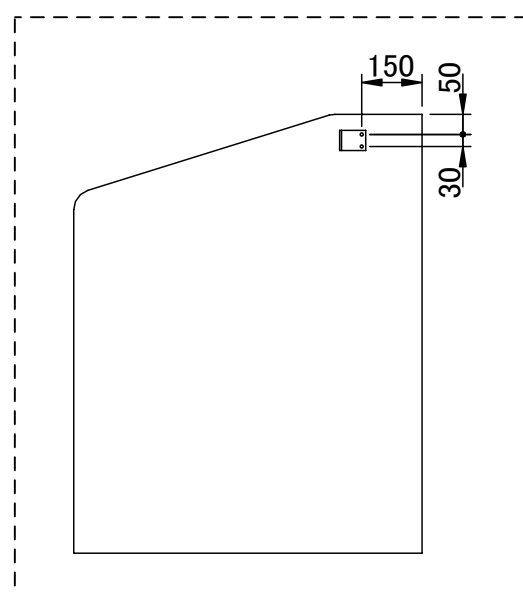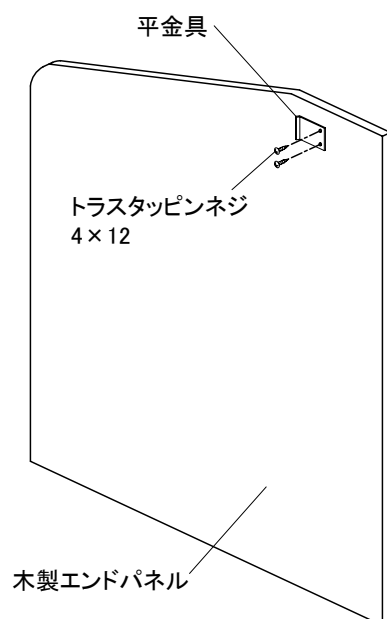

<平金具固定ネジ位置>

注) 本図は、キッチン側から見て左側にエンドパネルを取り付ける場合の取付面を表しています。


- ②木製エンドパネル裏面に取り付けられた平金具を
ホーロー収納ユニットの側板曲げフランジ部へ
スライドさせて差し込んでください。
- ③木製エンドパネルの位置決めを行い、下台キャビ
ネット内部より付属ネジ(トラスタッピンネジ3.5×
27計4本)で木製エンドパネルを固定してください。
・取付方法の詳細については、木製エンドパネル
同梱の設置説明書を参照してください。

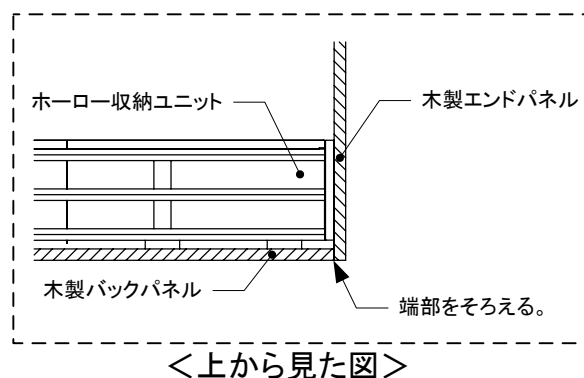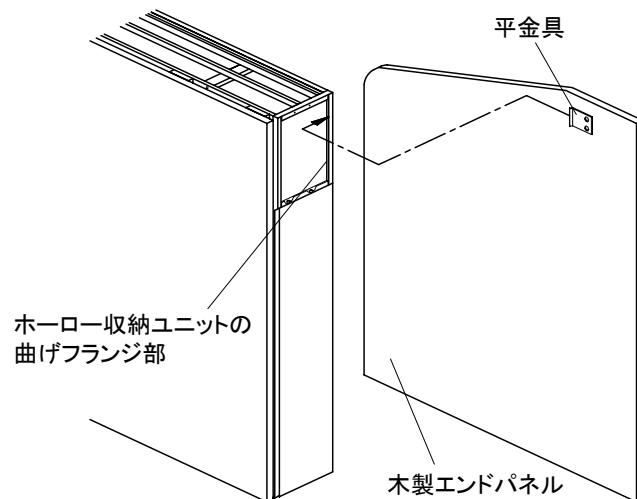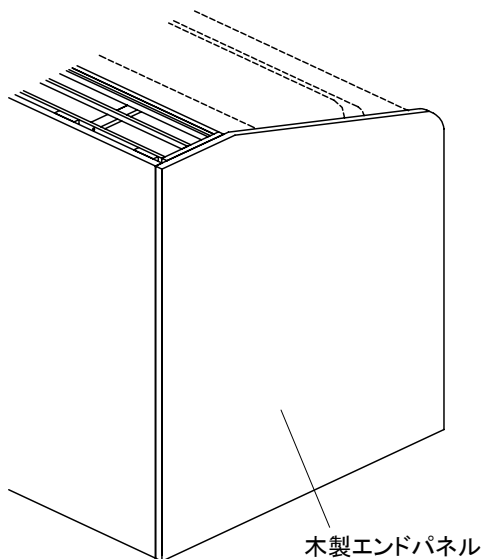

3. 設置後の注意事項

- 木製バックパネル・エンドパネルの設置が完了した後、マルチ収納対面ユニットに付属する設置
説明書をご覧ください、『カウンター天板の取付』以降の設置作業を行ってください。
その際、下記の項目はマルチ収納対面ユニットに付属する設置説明書の記載内容と異なります
ので、ご注意ください。

注) 建築壁対応エンドパネルがバック
パネルから5mm突出するようにカッ
ト寸法を調整してください。

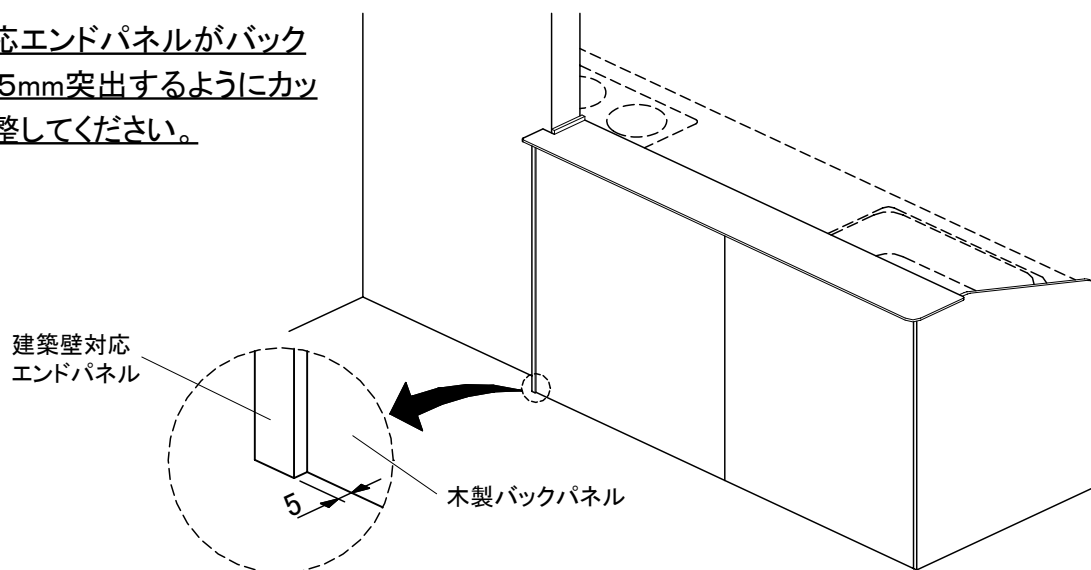

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531(代)

11352723

15B-1

セッチセツメイショPXD