


マルチ収納対面ユニット(開き扉収納) 設置説明書

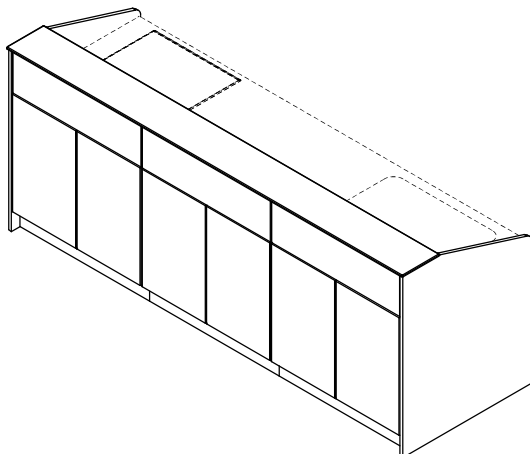

もくじ

設置される方へ

1. 設置される方へのお願い・・・ 1
2. 安全上のご注意 …………… 1～2
3. 各部の名称…………… 2～3
4. 付属部品 …………… 4
5. 設置前のご確認 …………… 5
6. 設置方法 …………… 6～23
7. 仕上げ …………… 23
8. お願い事項 …………… 23

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、マルチ収納対面ユニット 開き扉収納タイプに関する設置説明書です。ベースキャビネットやワークトップ他のキッチン部材およびレンジフードやビルトイン機器・水栓金具等は、それぞれに付属する設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。
 - 設置完了後、必ず各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
 - ベースキャビネットに同梱されている取扱説明書等は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。
- なお、この設置説明書についても、次工程および保守等に必要な場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

設置前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが発生が想定される」内容です。

	このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
	このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



パネル切断加工の際には安全メガネ、
防じんマスク等を着用する


安全メガネ

防じんマスク

ガイド

丸ノコ

切り粉が目に入ると失明したり、
やけど等損傷するおそれがあります。

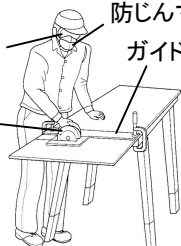

電気工事は、関連する法令・規定にしたがい
必ず「有資格者」が行う

接続や固定が不完全な場合は、
火災の原因になることがあります。




電源は必ず交流100V・15A以上の
専用回路を使う

火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

天板は垂直方向にもって運ぶ。設置するときは、図のように下台の上に置いてから、ゆっくり水平方向にして置く

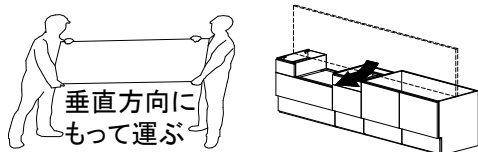

天板を水平方向で運ぶとワレるおそれがあります。

設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示に従って使用する



誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の損傷や劣化の原因となるおそれがあります。








コンセントへの配線の接続は、確実に
おくまで差し込んでください。


接続が不完全な場合は、接触不良やショートの原因になることがあります。

3. 各部の名称

I型・コンロ前パネル有

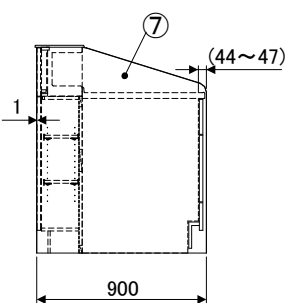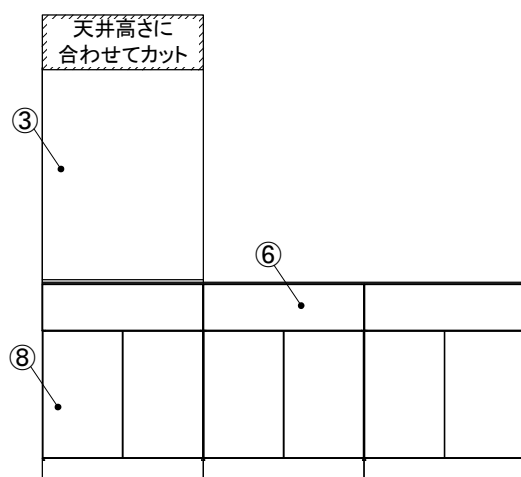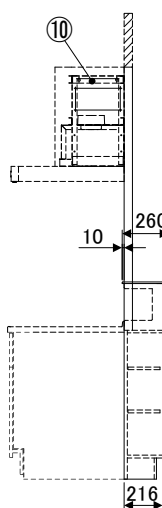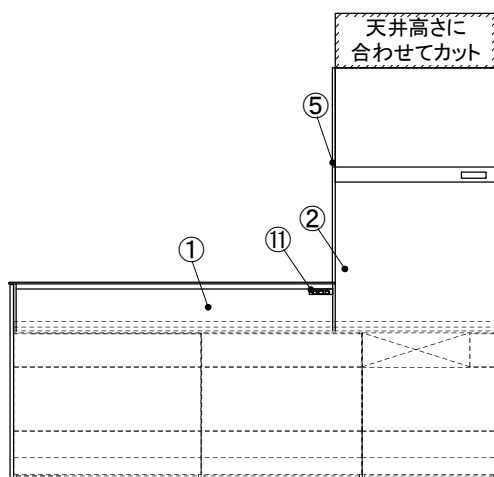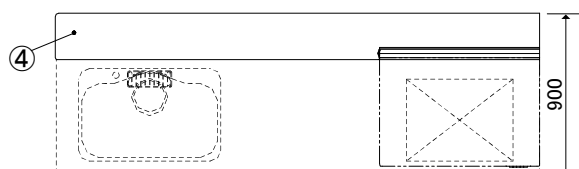




エンドパネル ハイタイプ

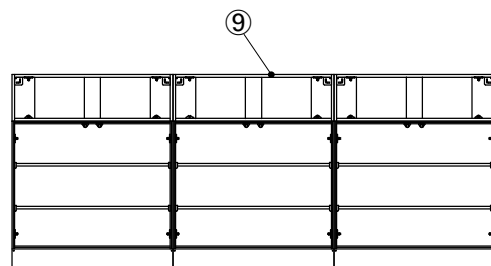



リビング側収納部 扉外し図

No.	部材名
1	ホーロー収納ユニット
2	コンロ前パネル(キッチン側)
3	コンロ前パネル(リビング側)
4	カウンター天板
5	パネルモール
6	カウンター下パネル(リビング側)
7	エンドパネル(ハイタイプ)
8	開き扉収納キャビネット
9	カウンター下パネル固定部材
10	レンジフード用取付金具
11	コンセントボックス(オプション)

I型・コンロ前パネル無

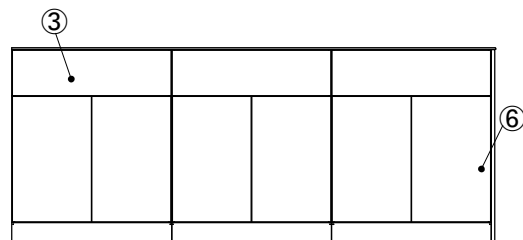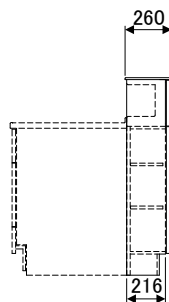
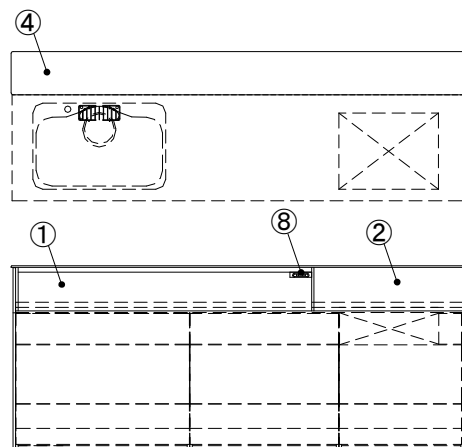


No.	部材名
1	ホーロー収納ユニット
2	カウンター下パネル(キッチン側)
3	カウンター下パネル(リビング側)
4	カウンター天板
5	エンドパネル(ハイタイプ)
6	開き扉収納キャビネット
7	カウンター下パネル固定部材
8	コンセントボックス(オプション)

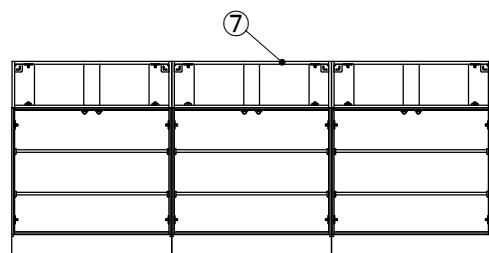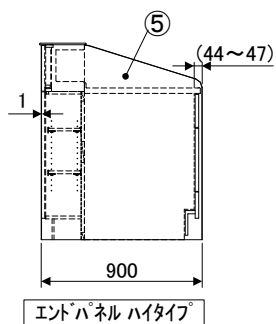


リビング側収納部 扉外し図


アイランド対面

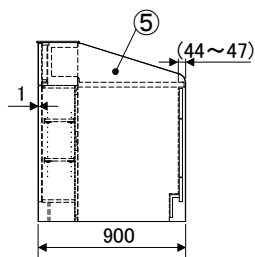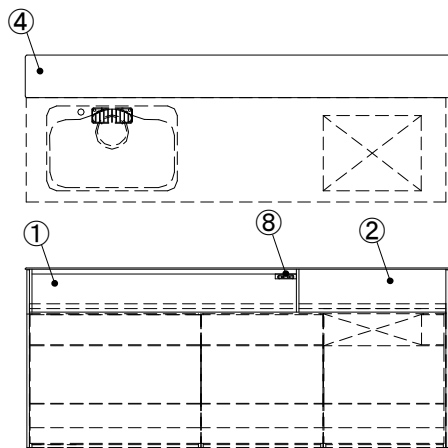


エンドパネル ハイタイプ

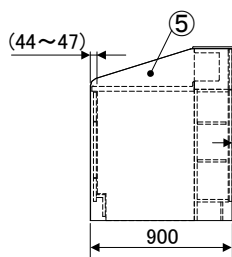

エンドパネル ハイタイプ

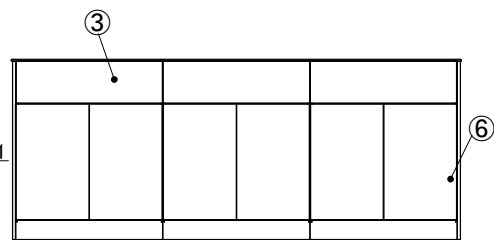

No.	部材名
1	ホーロー収納ユニット
2	カウンター下パネル(キッチン側)
3	カウンター下パネル(リビング側)
4	カウンター天板
5	エンドパネル(ハイタイプ)
6	開き扉収納キャビネット
7	カウンター下パネル固定部材
8	コンセントボックス(オプション)

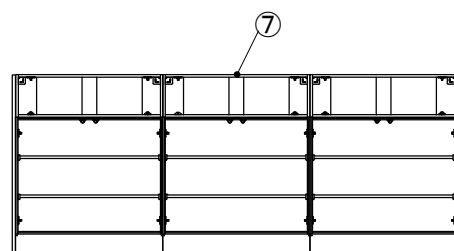

リビング側収納部 扉外し図

4. 付属部品

A. ホーロー収納ユニット

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 スポンジパッキン	L=2000	2	スポンジパッキン
 設置説明書		1	設置説明書
 T型エッジ	L=215	1	T型エッジ
 ワッシャー	M4用	8	ワッシャー
	4x12	51	トラス4x12
	4x45	10	トラス4x45
	3.5x14	11	トラス3.5x14
	4x18	4	トラス4x18
 丸木ねじ	3.8x45	11	丸木3.8x45
 スペーサー付タッピンネジ	4x30	5	S付TP4x30

B. カウンター下パネル固定部材

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 フラップ用丁番		6	フラップ用丁番
 マグネットキャッチ受座		6	マグネット受座
 L型金具		4	L型金具
	3.5x27	14	皿3.5x27
	4.5x60	3	皿4.5x60
	3.5x27	11	トラス3.5x27
 ネジキャップ		17	ネジキャップ
	3.5x14	12	皿3.5x14
	4x40	9	トラス4x40
	4x30	4	トラス4x30
	3.5x14	25	トラス3.5x14
 皿木ネジ	2.4x13	6	皿木2.4x13
 ネジ穴キャップ		3	ネジ穴キャップ
 扉固定ピースTA		3	扉固定ピース
 設置説明書 (本書)		1	設置説明書 (本書)
 下地材		2	下地材

C. カウンター天板(コンロ前パネル有)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 ヒモ棧	L=900	1	立上り棧

D. コンロ前パネル(キッチン側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 下地一式	P.11参照	計3	下地1~2
 上部補強板PKF		1	パネル補強金具

E. コンロ前パネル(リビング側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 下地一式	P.11参照	計5	下地3~6
 L型エッジ	L=900	1	L型エッジ

F. カウンター下パネル(キッチン側)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 取付金具(L型)		1	下取付金具
 C金具2		3	上取付金具

G. カウンター下パネル固定金具セット

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 C金具		3	上取付金具
 サイド連結板		4	パネル連結板
 L型金具		4	L型金具

H. エンドパネル(ハイトタイプ)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
	3.5x27	6	トラス3.5x27
 ネジキャップ		6	ネジキャップ
 設置説明書		1	設置説明書
 平金具		1	平金具
	4x12	2	トラス4x12

I. コンセントボックス(オプション)

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
 バインド小ネジ	M4x20	2	バインド小ネジM4x20
 穴ふさぎシール		2	穴ふさぎシール
 ゴムブッシング		1	ゴムブッシング


5. 設置前のご確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の壁面や床面の直角・水平レベルを確認してください。
- 下記の項目についてその位置を確認してください。
 - (1)給水給湯管・排水管位置
 - (2)建築側のガス管・電気配線接続位置
 - (3)レンジフードの排気口位置
 - (4)機器類の電気配線位置
- ガス種、電圧(100V、200V)、周波数(50Hz、60Hz)を確認してください。
- 下図に示すネジ打ち位置の壁面に、十分な強度を有する下地が斜線部の位置に入っているか確認してください。
強度が十分でない場合は、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板を壁面内部に強固に取り付けてください。
- オプションでコンセントボックスを設置する場合は、コンセントボックス用の配線位置と長さを確認してください。
(電源線長さは右上「プラン別電源線長さ一覧表」を参考にしてください。)


プラン別 電源線長さ一覧表

プラン	電源線長さ	取出位置
I型・コンロ前パネル有	1500mm	横壁 取出し
I型・コンロ前パネル無		
アイランド	2400mm	床取出し

<※電源線：VVVFケーブルφ1.6(またはφ2.0)x2芯>

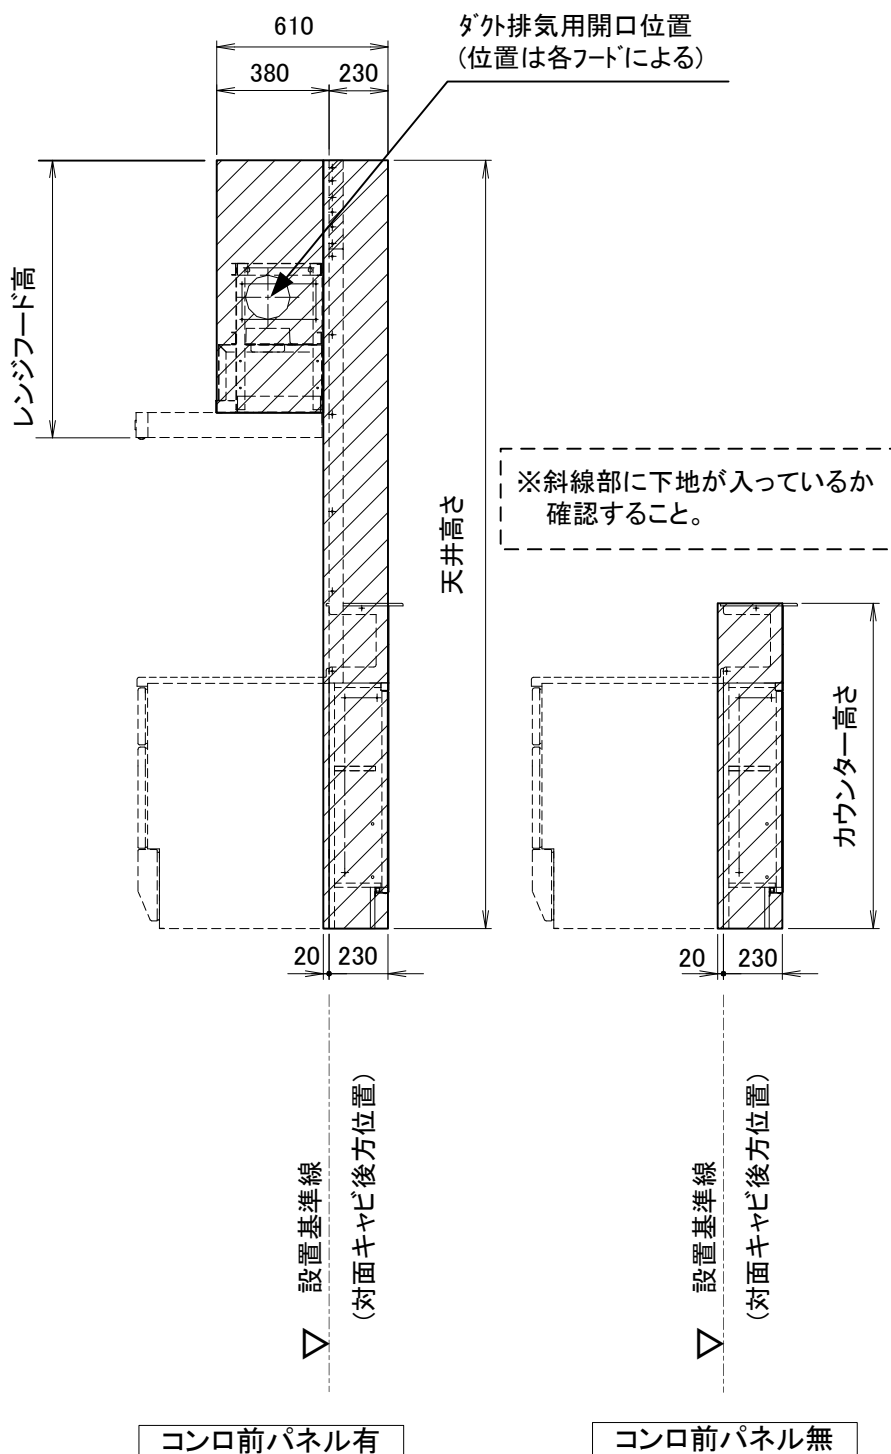


【コンセントボックス用電源取出位置】

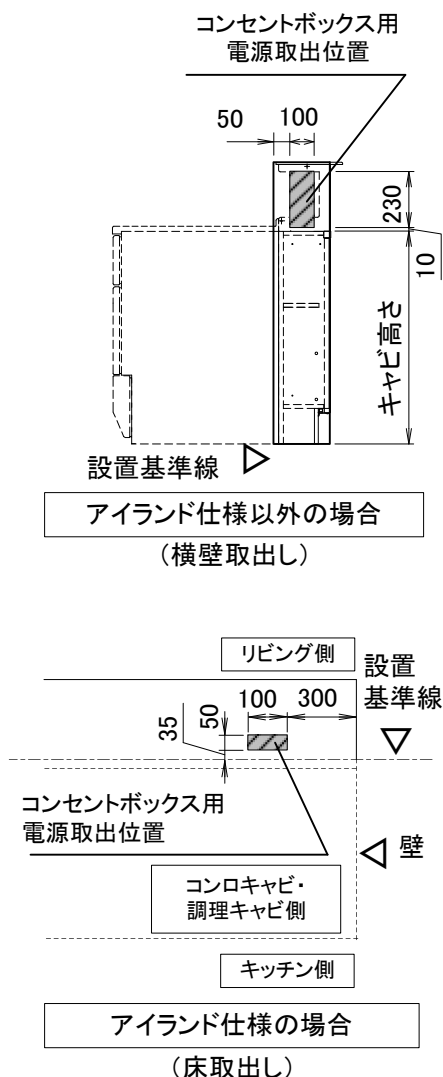


6. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

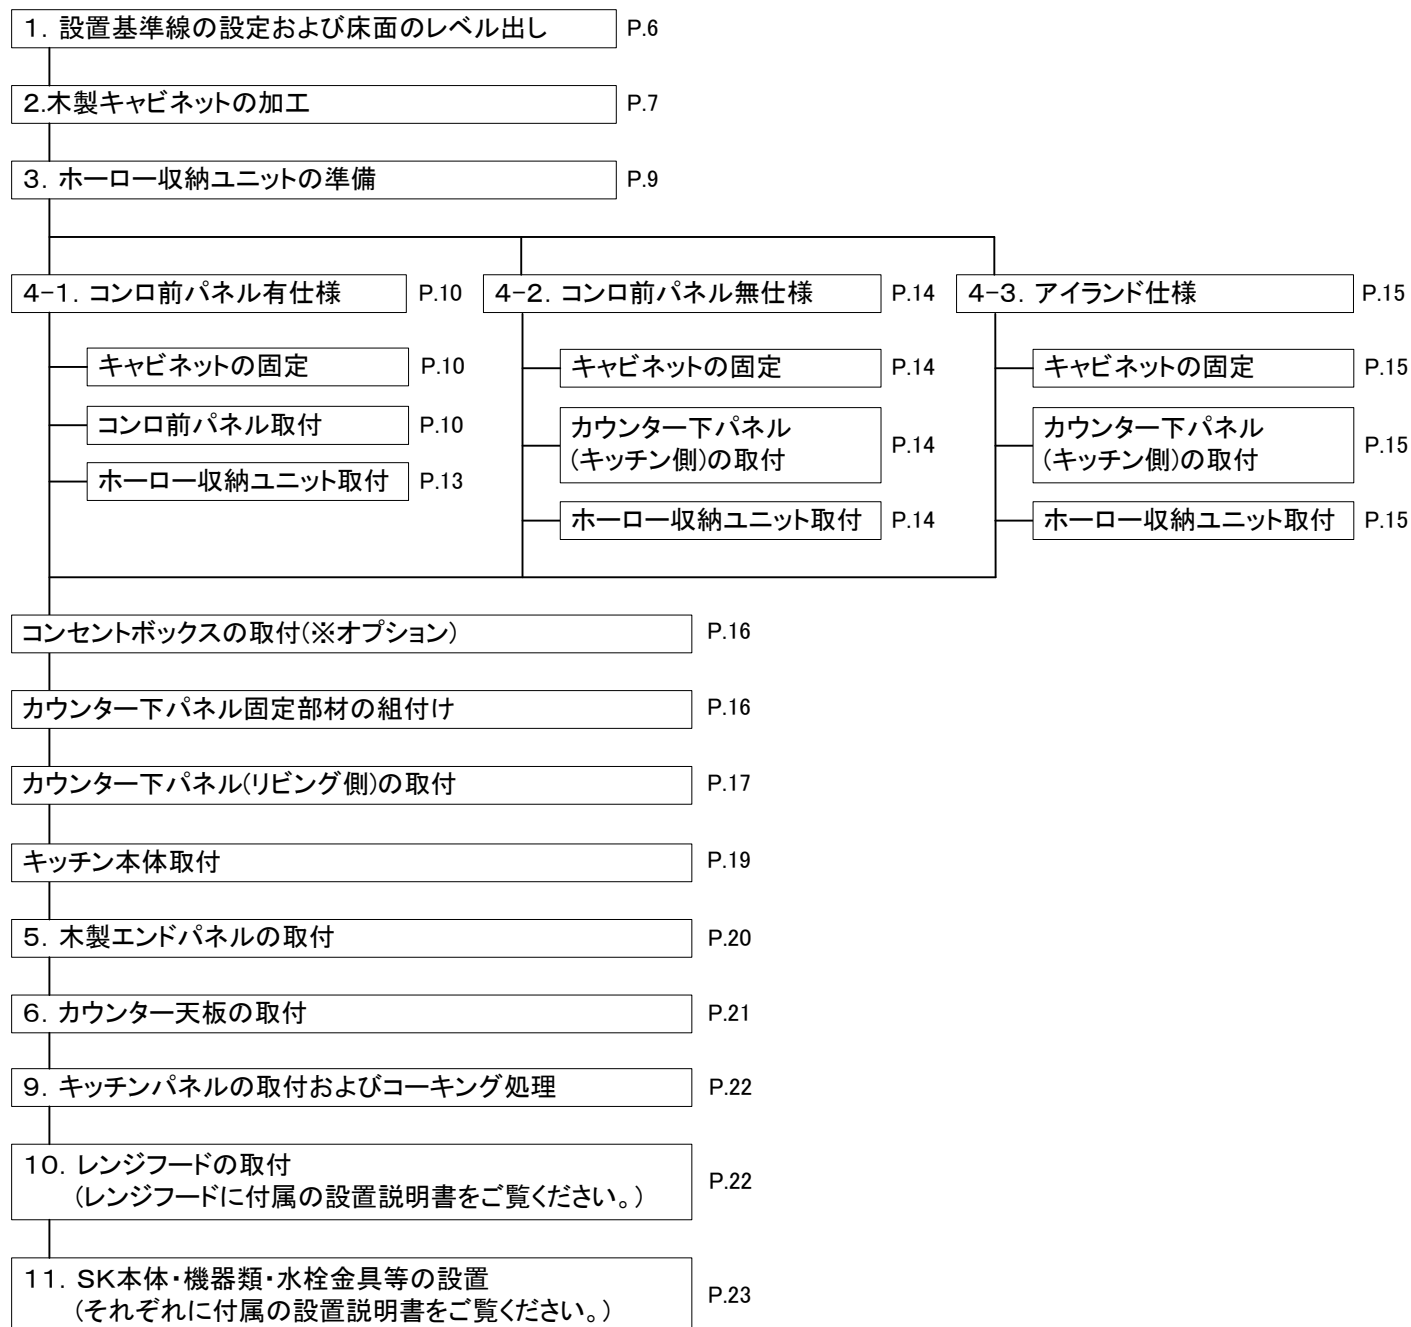

1. 設置基準線の設定および床面のレベル出し


下図のように、設置基準線を設定してください。なお、設置する床面のレベルが出ていない場合は、適当なスペーサーを入れる等の方法でレベルを調整してください。

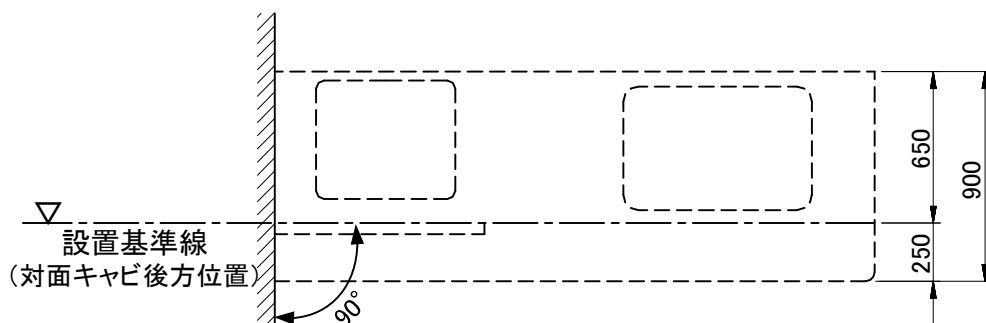


2. 木製キャビネットの加工

共通事項

- ① 壁面側のキャビネットに壁固定用の下穴を加工する（※アイランド対面の場合は不要）
- ② 3台のうち中央に設置するキャビネットの両側板に、キャビネット連結用の下穴を加工する

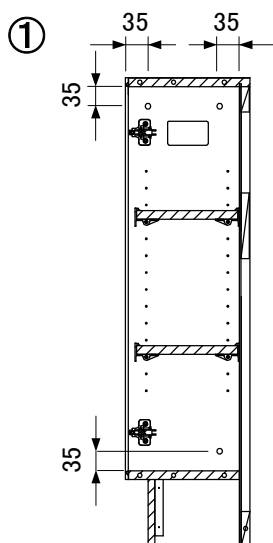


壁固定用下穴加工位置
(計3箇所、下穴径φ5)

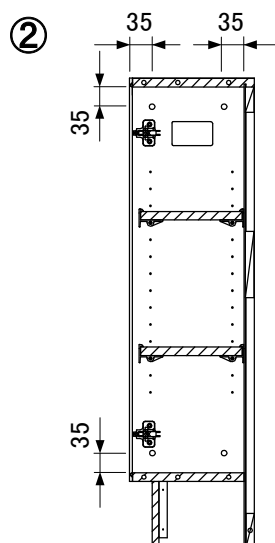



キャビネット連結用下穴加工位置
(計8箇所、下穴径φ4)

- ③ エンドパネルを取り付ける側のキャビネットに、エンドパネル連結用の下穴を加工する
※キッチン側の側板穴加工位置は、エンドパネルに同梱の設置説明書を参照してください。

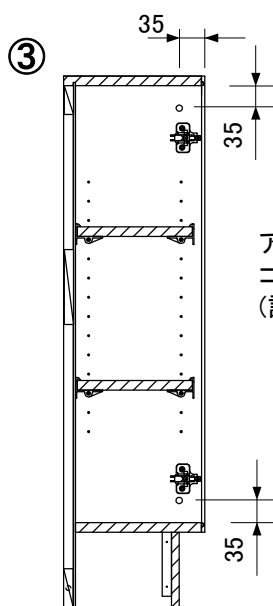

エンドパネル用
下穴加工位置
(計2箇所、下穴径φ4)



アイランド対面でコンロ側に設置する場合：
コンロキャビネット側板にも連結用の下穴を加工する
(計4箇所、下穴径φ4)

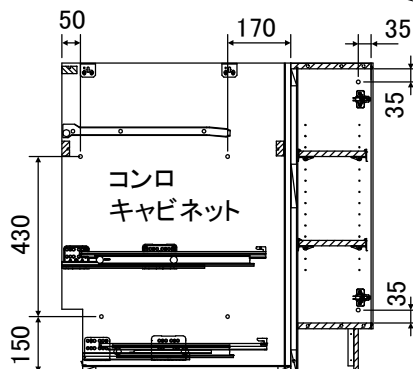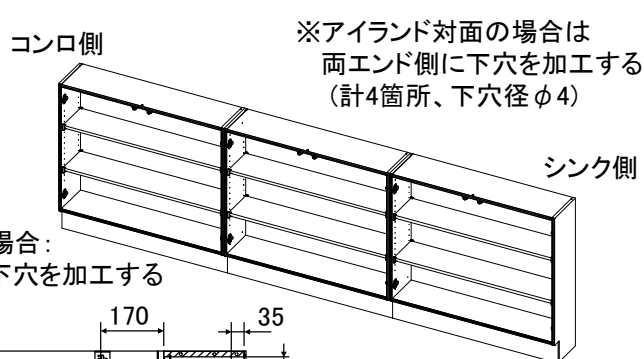

- ④ カウンター下パネル固定部材3個のうち1個の両側面に、連結用下穴を加工する。

④

カウンター下パネル固定部材連結用
下穴加工位置
(計4箇所、下穴径φ4)


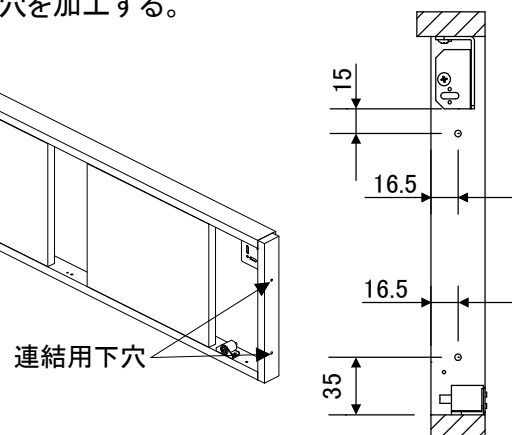
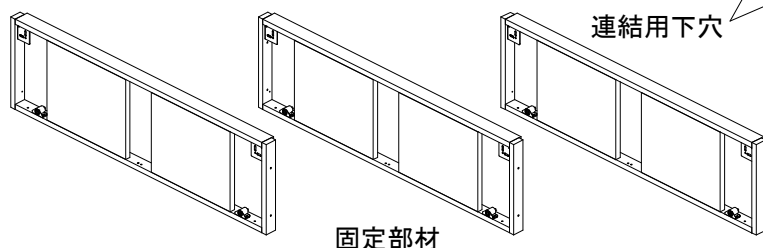


(注) 固定部材にネジで固定されている下地材は、取りはずして保管してください。(ホーロー収納ユニット底部に使用します)


コンセント(オプション)取付の場合(アイランド仕様のみ)

アイランド仕様の場合は下記図を参考に、リビング側のキャビネットにコンセント配線用の切欠き加工をしてください。

- ⑤ リビング側キャビネットの背板取付枠(コンロ側・A部)にコンセント用の溝を加工する。
- ⑥ リビング側キャビネット(コンロ側・B部)の天面後方からコンセント用の溝を60mm(アイランドの場合は80mm)加工する
- ⑦ シンクキャビと反対側の、リビング側キャビネット背板下方にコンセント用下穴($\phi 10 \sim 12$ 穴)を加工する。
電源線をコンロキャビまたは調理キャビネット後方部から通し、①、②、③で加工した溝・下穴に通す。

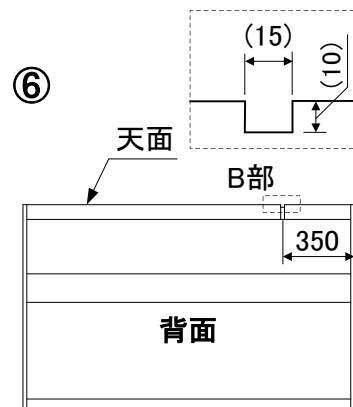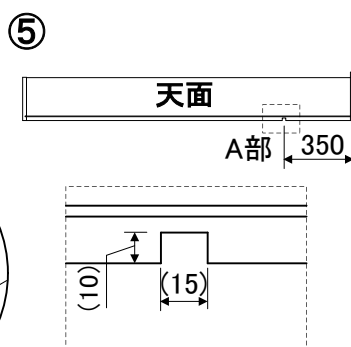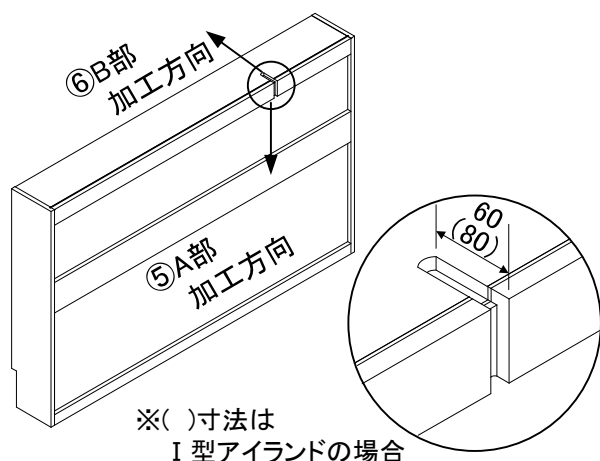


キャビネット コンセント用溝加工位置

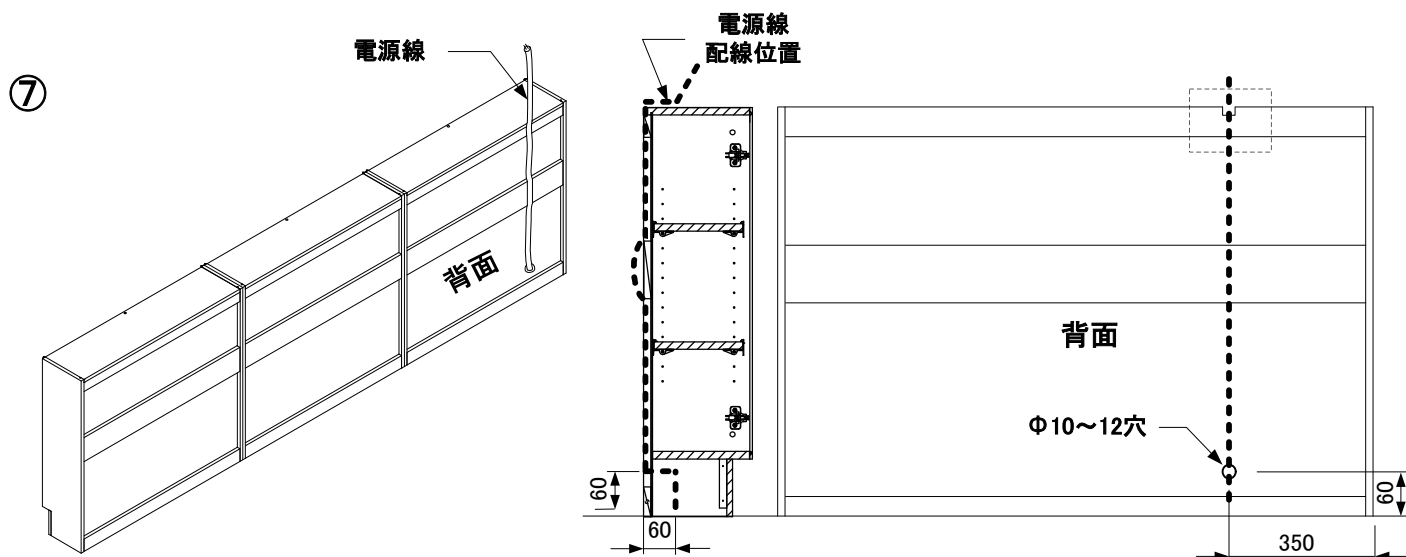



共通事項

- ⑧ キャビネット同士を②で加工した穴から連結ネジ 皿3.5x27(8本) で連結した後、ネジキャップを取り付ける

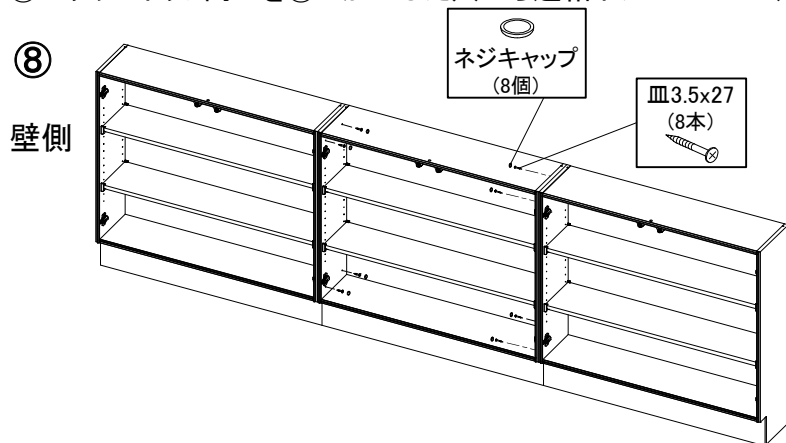

【3. スポンジテープの取付】

- ・ホーロー収納ユニットの側面の曲げ部にスポンジテープを260mmにカットし、図のように貼り付けてください。(4箇所)
- ・キッチン側は5mm控えて貼り付けてください。(はみ出し防止)

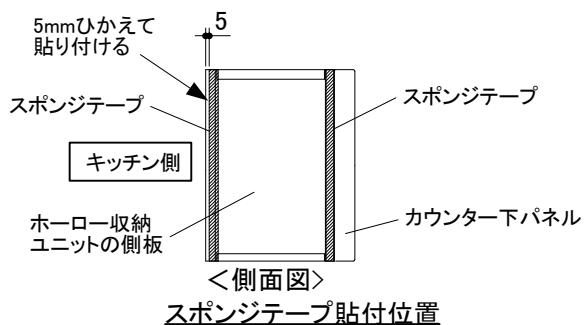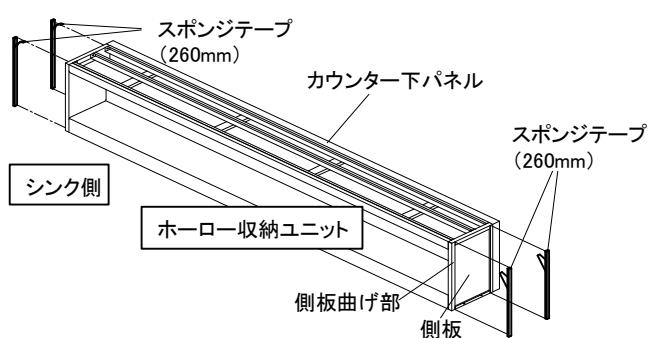


4-1. コンロ前パネル有仕様

キャビネットの固定


【キャビネットの壁固定】

皿4.5x60を3本用いてキャビネットを壁面に固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

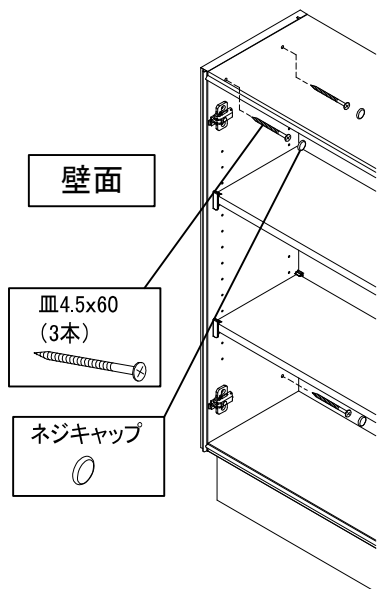

【キャビネットの床固定】

キャビネットに同梱のL型金具とトラス3.5x14(計16本)を用いて、オープン側のキャビネットを床面に固定してください。
注L型金具は、下図を参考に位置決めしてください。
※調理キャビのL型金具はベースキャビネットが深型タイプの場合、取付不要です。

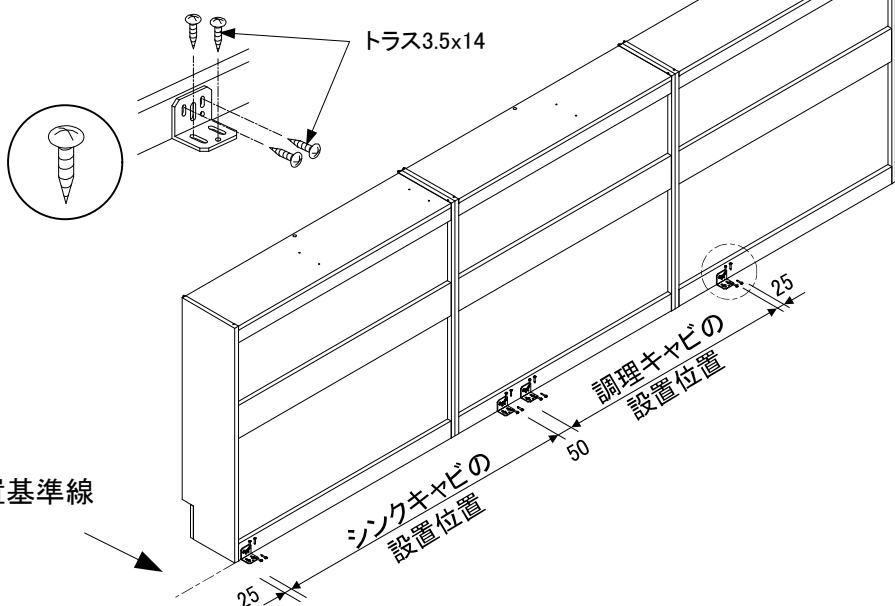

コンロ前パネルの取付

【1. コンロ前パネルのカット】 ●現地天井高さに合せて、コンロ前パネルをカットしてください。

①表を参考にコンロ前パネル及び各部品をカットするC寸法を決定してください。

下台高さ	A寸法	B寸法	C寸法
	キャビ高さ (mm)	対応天井高さ 最小～最大(mm)	部品カット 寸法(mm)
82タイプ	800	2270～2570	300～0
85タイプ	830	2300～2600	
90タイプ	880	2350～2650	


※対応天井高さの最大は部品をカットしない場合です。
(部品カット寸法・C寸法＝0mm)

(例) 85タイプで対応天井高さが2400mmのとき

C寸法: 2600-2400=200mmカット

(例) 90タイプで対応天井高さが2400mmのときは

C寸法: 2650-2400=250mmカット

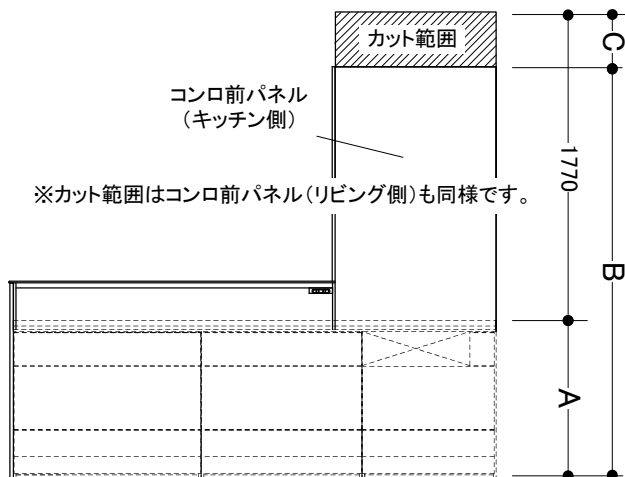

②コンロ前パネル(キッチン側)・(リビング側)をC寸法カットしてください。



(注意)パネルの上部からカットしてください。下部からカットすると取り付けできなくなります。

カットは当社指定のKP用カッターを使用し、カット端面はKP用防錆剤を塗布してください。

③コンロ前パネルに同梱している各下地(パーティクルボード)をC寸法カットしてください。

カットする下地は下図の通りです。(注意)カットしない下地もあります。

④パネルモール(TMB-PKモールB又はTMB-PKモールB(K))をC寸法カットしてください。

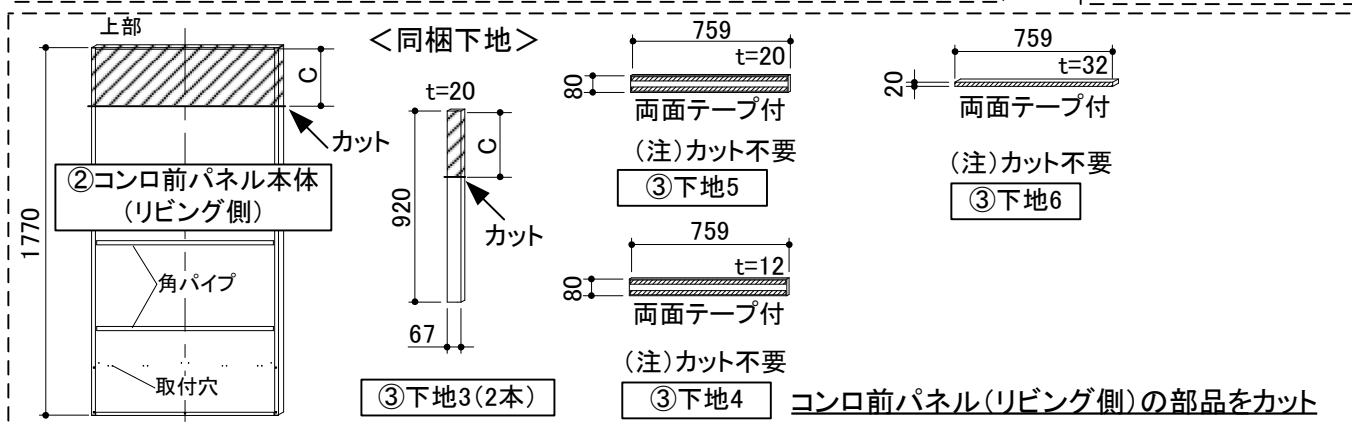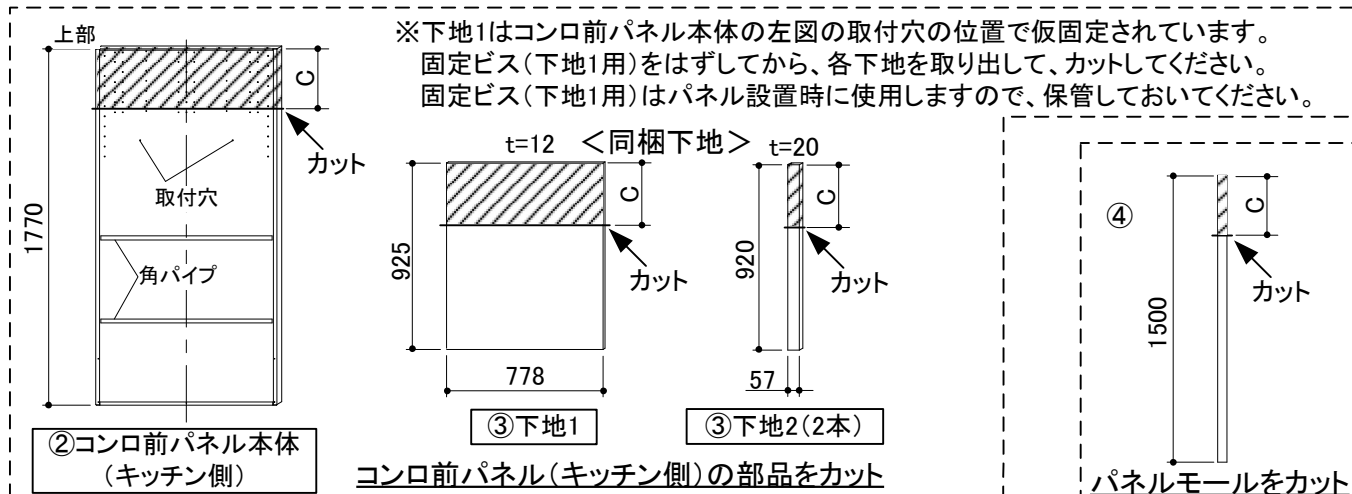

【2. コンロ前パネル(キッチン側)の取付】


①レンジフード側のコンロ前パネル(キッチン側)の取付位置を壁面に墨出ししてください。

注)キャビネット背面端部を基準位置として、コンロ前パネルが垂直に取り付けられるように注意してください。


②キャビネットの天板にトラス3.5x14(計4本)で固定し、壁面にトラス4x45(計6本)で固定してください。

③コンロ前パネルの左右の曲げ内側に下地2をはめ込んでください。

④下地1をはめ込んで、固定ビス(下地1用)を使用して、下地1を固定してください。

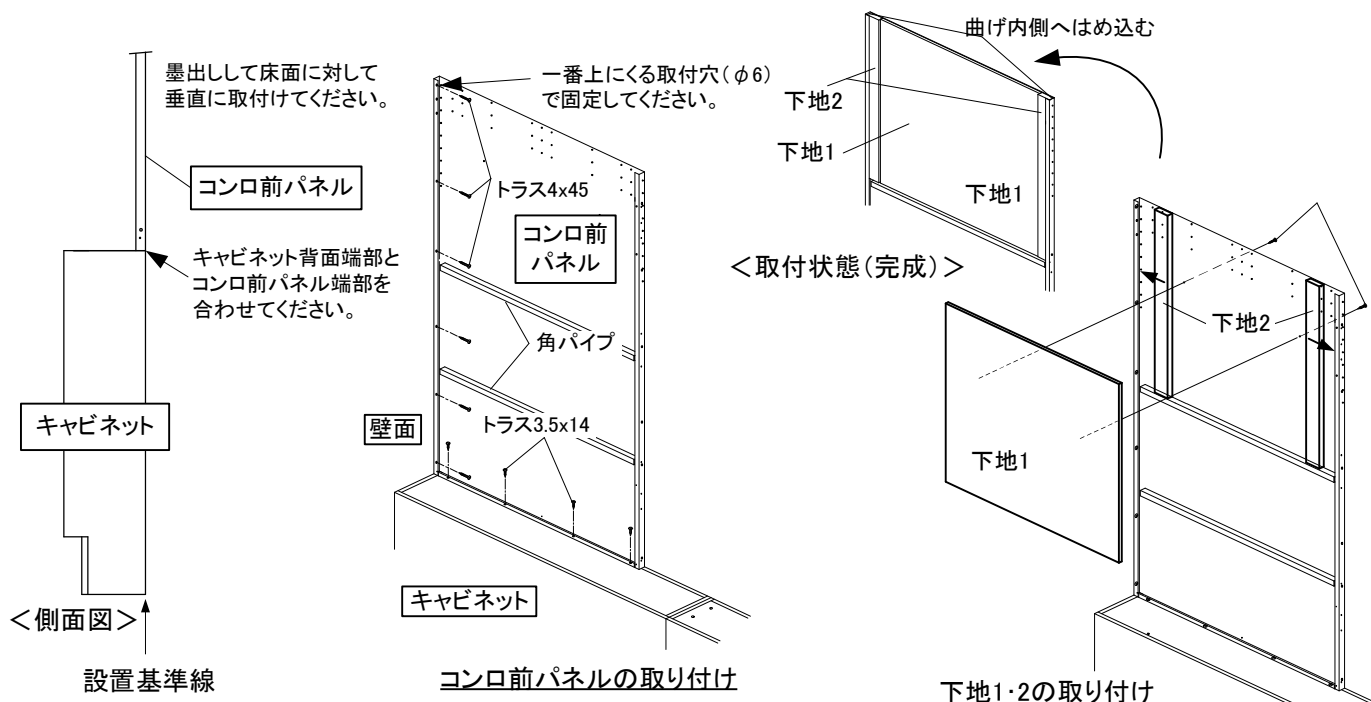


- ⑤ パネル補強金具をコンロ前パネルと壁面へ取り付けてください。(注)横壁側へよせて、取り付けてください。
- ・トラス4x12(計3本)、トラス4x45(計3本)を使用してください。
 - ・取付位置はコンロ前パネルの取付穴のA列の一番上の位置に合わせてください。
(パネル補強金具が上へ飛び出す場合は、1つ下の穴を使用してください。)
- ⑥ 下地1へ穴(φ4)加工してください。(5箇所)
- ・加工位置はコンロ前パネルのB列の一番上の取付穴の位置に合わせて加工してください。(A列の取付穴と同じ高さ位置)
- ⑦ 下地2へ穴(φ4)加工してください。(3箇所×左右=6箇所)
- ・加工位置はコンロ前パネルのC列の一番上・一番下・真ん中付近の取付穴に合わせて加工してください。

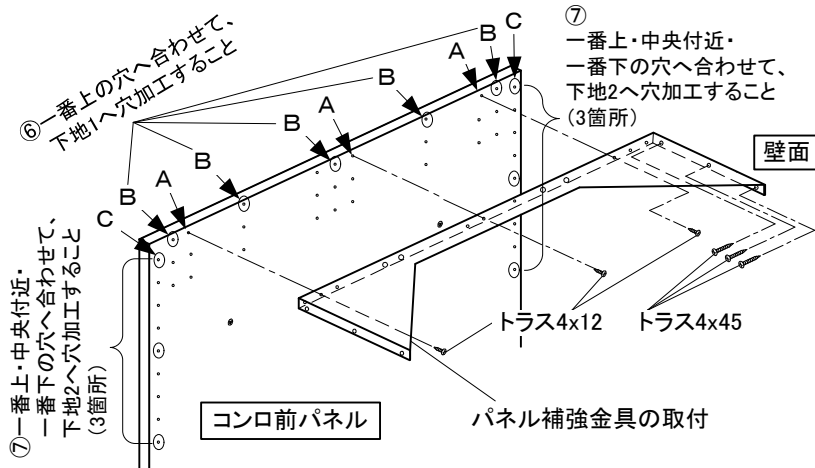

(注意)

- ・取付終了後、コンロ前パネルに歪みがないことを確認してください。
- ・下げ振りなどを使用して、床面に対して垂直になっていることを確認してください。



A列: パネル補強金具の取付位置(3箇所)
B列: 下地1加工位置(φ4穴あけ)(5箇所)
C列: 下地2加工位置(φ4穴あけ)(6箇所)

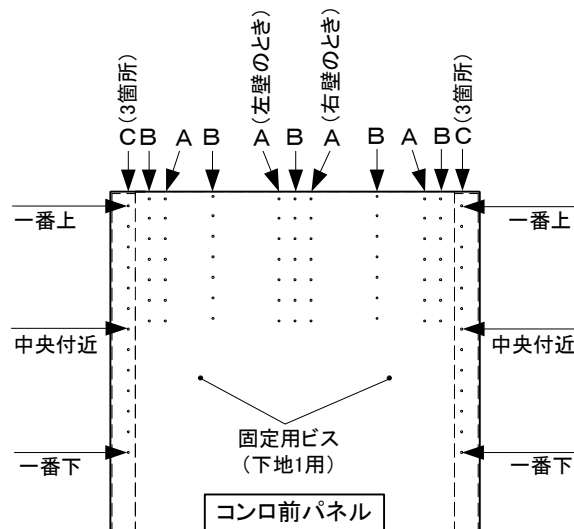

図の穴位置はカットする寸法で異なります。
本図はカット無しの場合です。

【3. コンロ前パネル(リビング側)の取付】


- ① コンロ前パネルの左右の曲げ内側に下地3をはめ込んでください。
(注)・下地4～6を貼り付ける前にコンロ前パネルの貼付面をきれいに拭いてください。
・下地4～6貼り付け後、確実に下地全体を圧着してください。
- ② 下地6(t=32)の離型紙を剥して、下地3に対して、真ん中になるように、コンロ前パネルへ貼り付けてください。
- ③ 下地5(t=20)の離型紙を剥して、コンロ前パネルへ貼り付けてください。
- ④ 下地4(t=12)の離型紙を剥して、下地5の上へ重ねて、貼り付けてください。

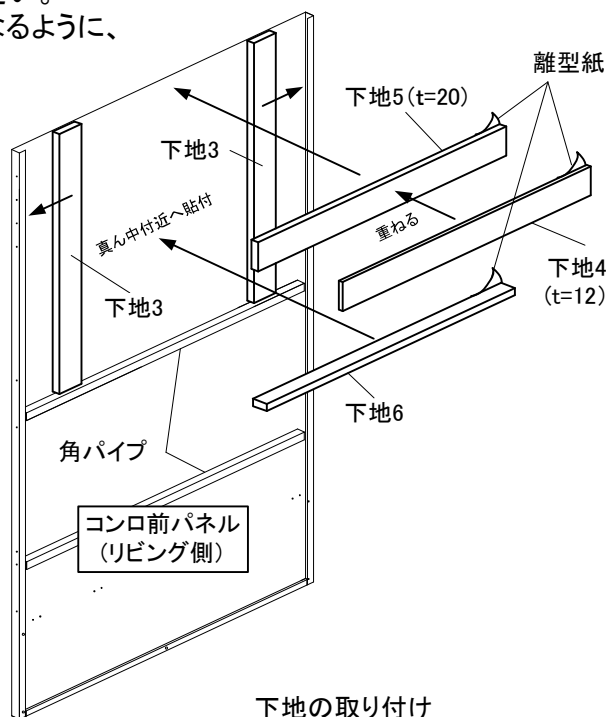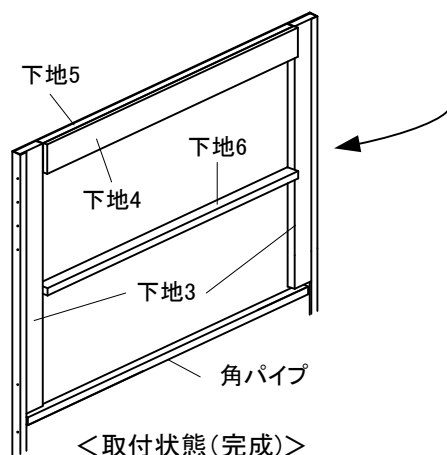

⑤コンロ前パネル(リビング側)をコンロ前パネル(キッチン側)へ下記の順番で取り付けてください。

(注)歪まないように、調整しながら、各付属ネジで取り付けてください。



- ・コンロ前パネル(リビング側)をコンロ前パネル(キッチン側)へ合わせ、パネル連結板をコンロ前パネル側面に、トラス4x12(計4本)で取り付けてください。(3~4箇所) ※取付個数はカット高さにより異なります。
- ・丸木3.8x45(計11本)でコンロ前パネル同士を連結してください。ホーロー面に接する箇所は丸木3.8x45にワッシャー(計8個)を取り付けてください。 ※2-⑥⑦で穴加工した位置で連結してください。
- ・S付TP4x30(計5本)でコンロ前パネル同士を連結してください。

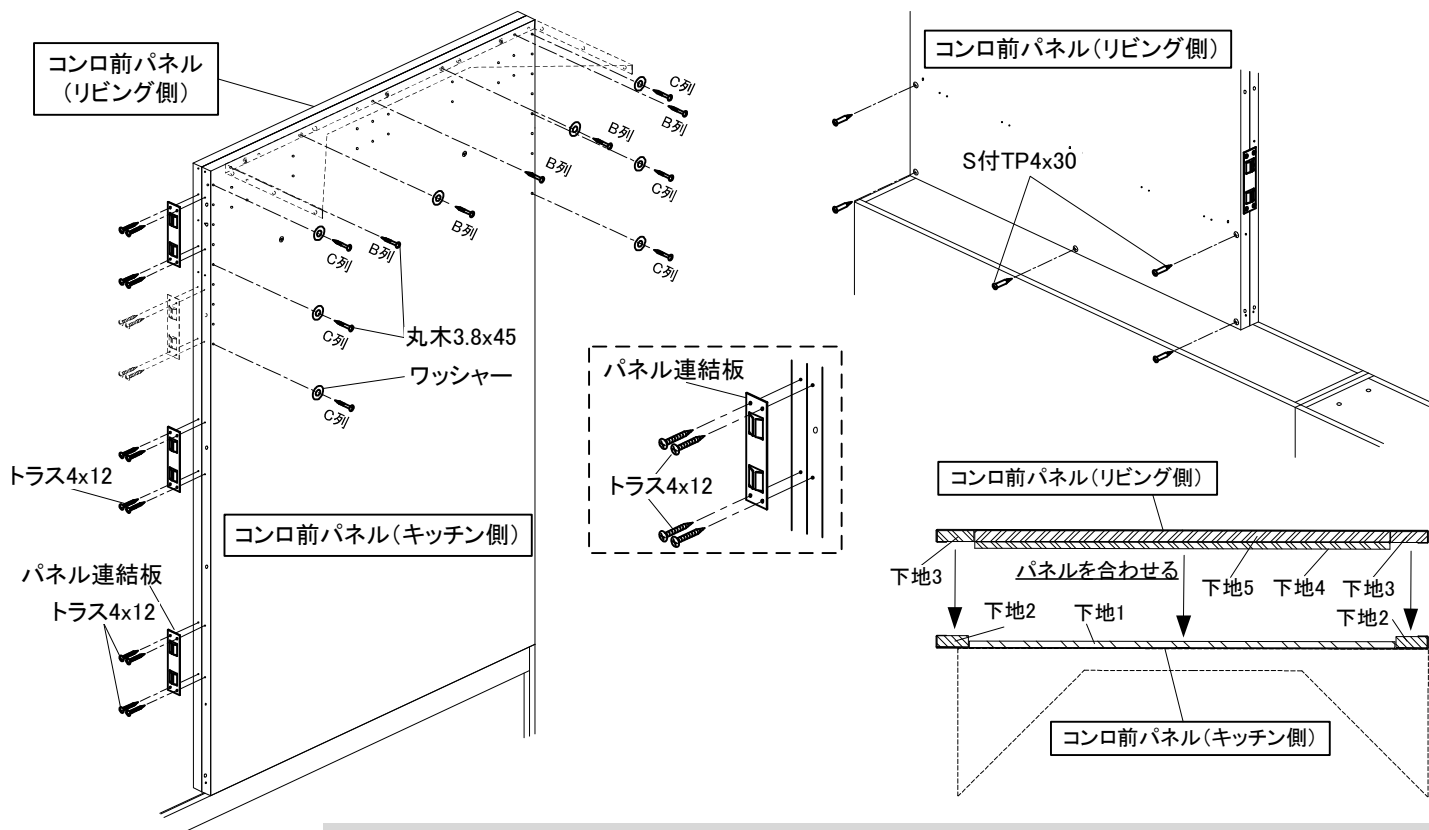


(注意)・取付終了後、コンロ前パネルに歪みがないことを確認してください。
・振り下げなどを使用して、床面に対して垂直になっていることを確認してください。

ホーロー収納ユニット取付

＜リビング側キャビネットとホーロー収納ユニットの位置関係＞

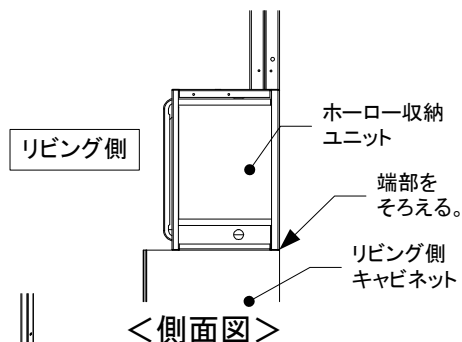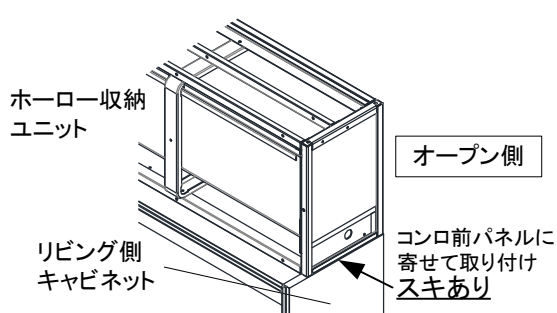

- ①ホーロー収納ユニットの両端部をトラス3.5x14(計4本)でリビング側キャビネットの天板に固定してください。
- ②リビング側キャビネットの天板の裏面より、皿3.5x27(計6本)でホーロー収納ユニットを固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

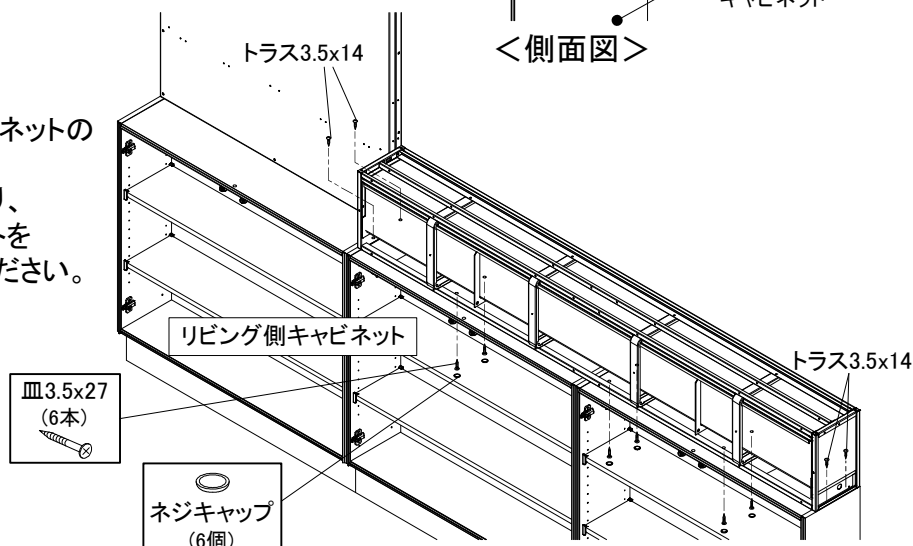


4-2.コンロ前パネル無仕様

キャビネットの固定


【キャビネットの壁固定】

皿4.5x60を3本用いてキャビネットを壁面に固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

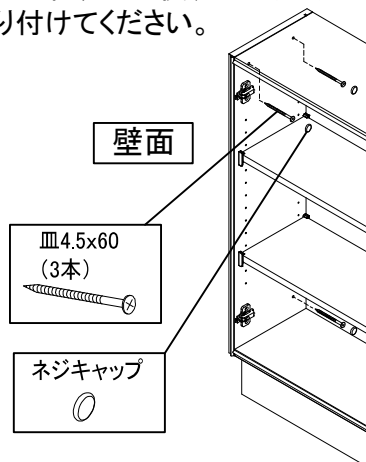

【キャビネットの床固定】


キャビネットに同梱のL型金具とトラス3.5x14(計16本)を用いてオープン側のキャビネットを床面に固定してください。
注)L型金具は、下図を参考に位置決めしてください。
※調理キャビのL型金具は、ベースキャビネット深型タイプの場合、取付不要です。

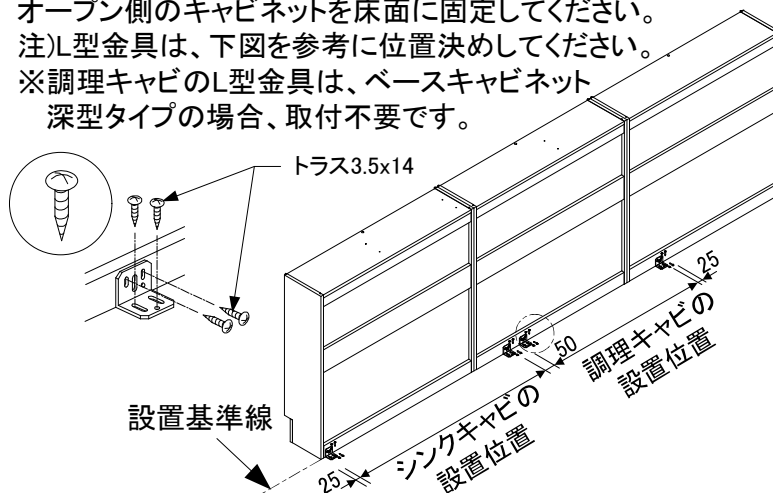


カウンター下パネル(キッチン側)の取付

下記手順でカウンター下パネルを設置してください。

- ①カウンター下パネル(キッチン側)に上取付金具(計3個)をトラス4x12(計4本)で取付 ※中央2ヶ所、左右各1ヶ所
・両端取付の上取付金具は、カウンター下パネルの端と揃える
- ②カウンター下パネル(キッチン側)に下取付金具をトラス4x12(計3本)で取付
- ③カウンター下パネル(キッチン側)をリビング側キャビネットに取付
・リビング側キャビネット天板への取付:トラス3.5x14(計3本)
・壁面への取付:トラス4x45(1本)

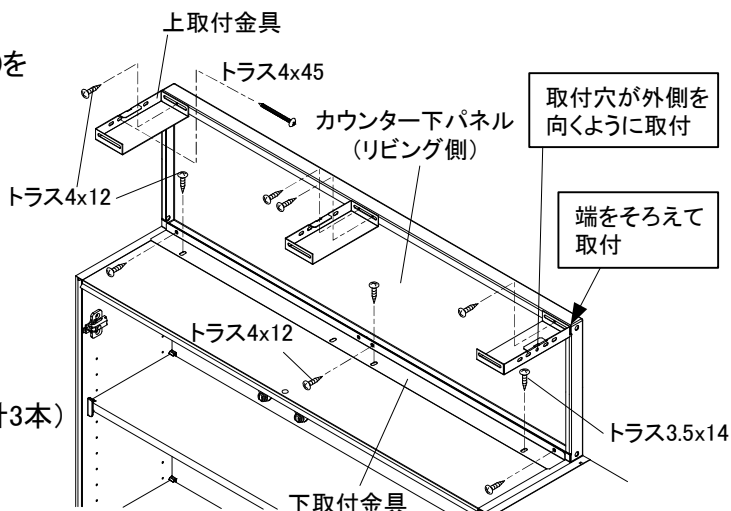


ホーロー収納ユニット取付

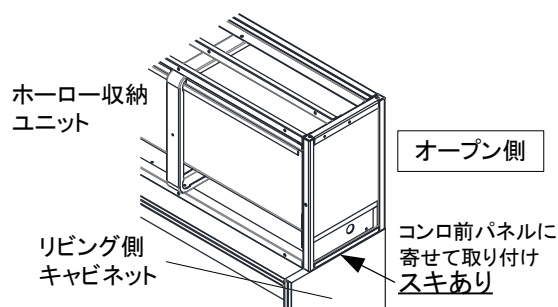

- ①ホーロー収納ユニットの両端部をトラス3.5x14(計4本)でリビング側キャビネットの天板に固定してください。
- ②リビング側キャビネットの天板の裏面より、皿3.5x27(計6本)でホーロー収納ユニットを固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

※ホーロー収納ユニット取付後、A部をトラス4x12でホーロー収納ユニットへ固定してください。

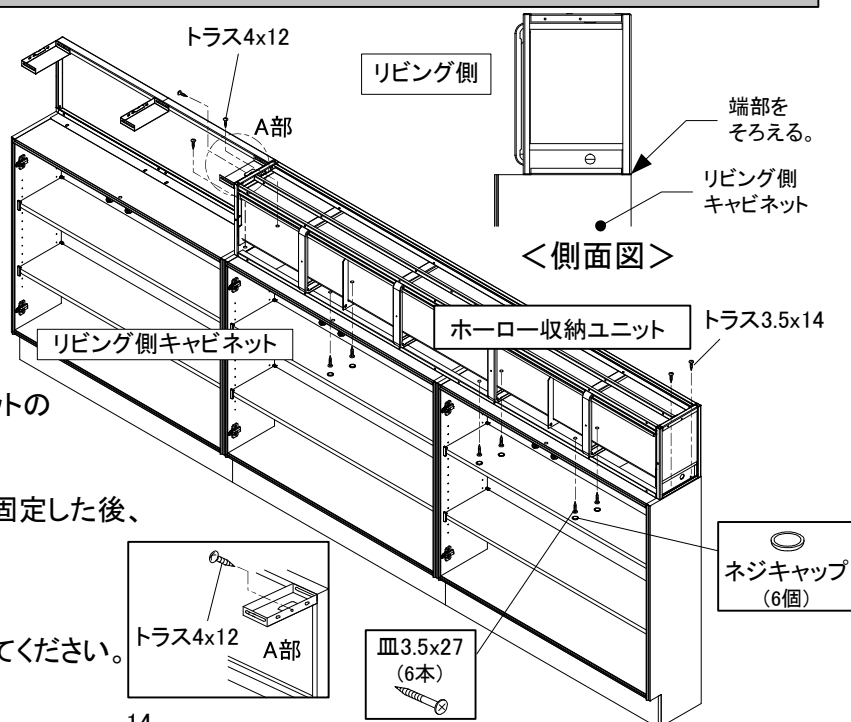

4-3.アイランド仕様

キャビネットの固定


【キャビネットの床固定】

アイランドの場合は壁固定が出来ないので、床固定およびキッチン側のキャビネットとの連結が必要です。

キャビネットに同梱のL型金具とトラス3.5x20(計16本)を用いて、キャビネットを床面に固定してください。

注L型金具は、下図を参考に位置決めしてください。

※調理キャビ・コンロキャビのL型金具はベースキャビネット 深型タイプの場合、取付不要です。

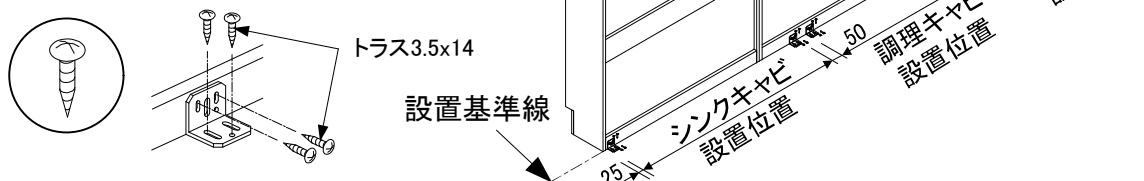


カウンター下パネル(キッチン側)の取付

カウンター下パネル取付時の注意点


下記手順でカウンター下パネルを設置してください。

※カウンター下パネルはオープン側にスキを約1mm残して設置してください。

- ①カウンター下パネル(キッチン側)に上取付金具(計3個)をトラス4x12(計4本)で取付 ※中央2ヶ所、左右各1ヶ所
・両端取付の上取付金具は、カウンター下パネルの端と揃える
- ②カウンター下パネル(キッチン側)に下取付金具をトラス4x12(計3本)で取付
- ③カウンター下パネル(キッチン側)をリビング側キャビネットに取付
・リビング側キャビネット天板への取付:トラス3.5x14(計3本)
・壁面への取付:トラス4x45(1本)

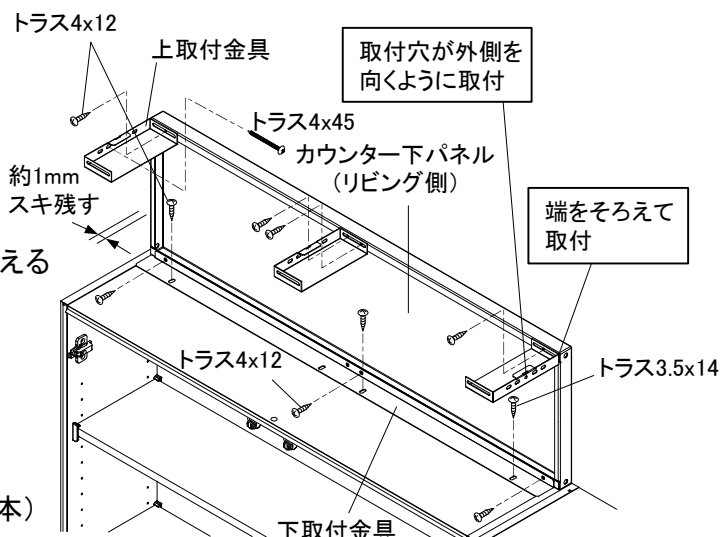


ホーロー収納ユニット取付

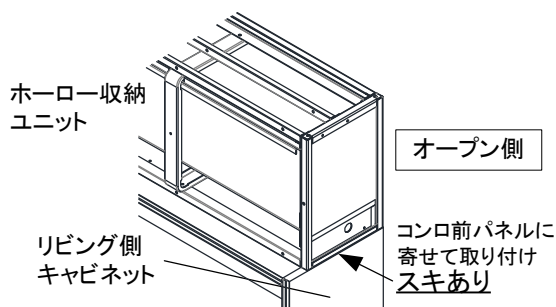

- ①ホーロー収納ユニットの両端部をトラス3.5x14(計4本)でリビング側キャビネットの天板に固定してください。
- ②リビング側キャビネットの天板の裏面より、皿3.5x27(計6本)でホーロー収納ユニットを固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

※ホーロー収納ユニット取付後、A部をトラス4x12でホーロー収納ユニットへ固定してください。

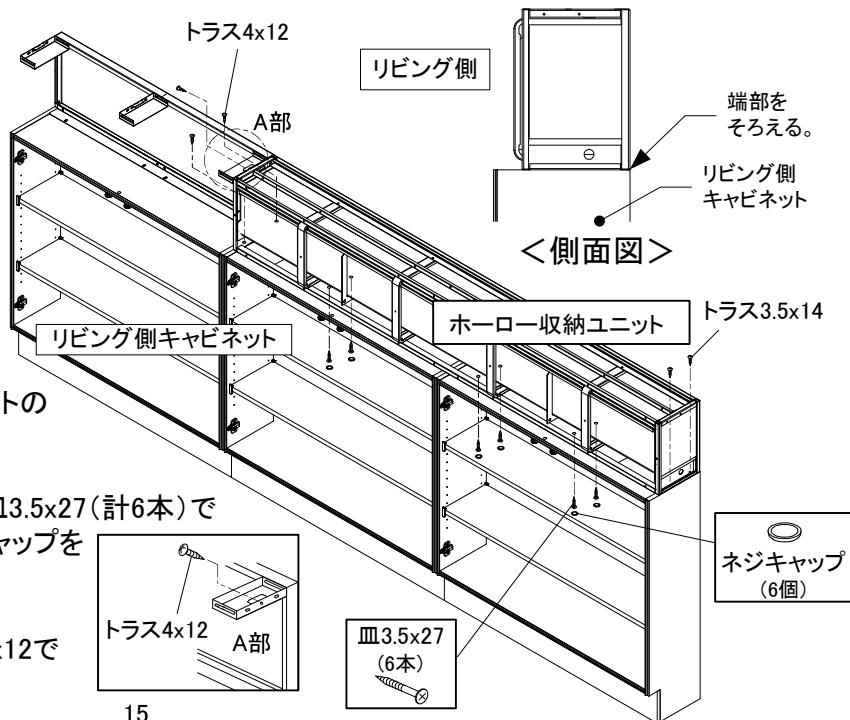


コンセントボックスの取付（※オプション・コンセントボックス有仕様の場合のみ）



電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行う




導体および絶縁被膜を傷つけない
接触不良やショートの原因になることがあります。

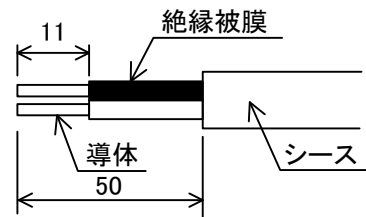

①一次電源のケーブルのシースと絶縁被膜をむいてください。


②電源線を通線穴からゴムブッシングを通して、ホーロー収納ユニット内に引き込んでください。

電源線から電線をむき出して、コンセントボックスに付属のワゴコネクターを用い、コンセントボックスの配線と接続してください。

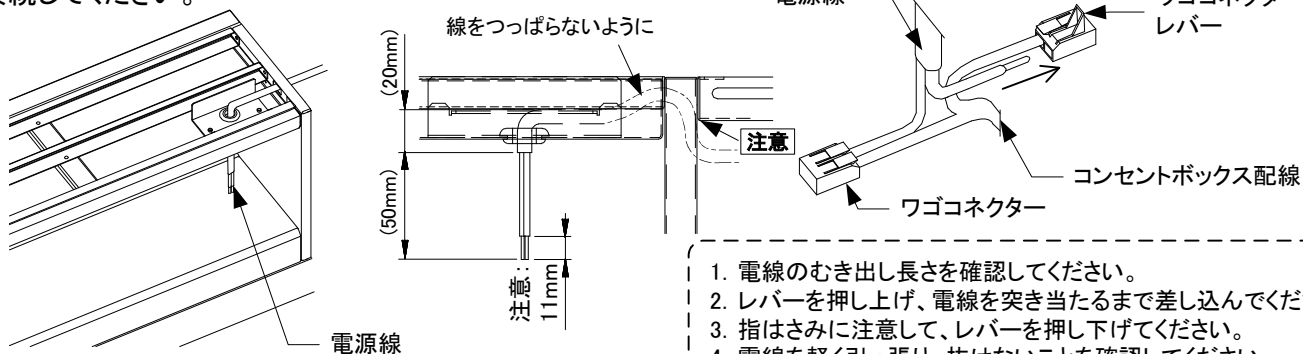


③接続した電源線をコンセントボックス内におさめて、コンセントボックスをバインド小ネジM4x20(計2本)でホーロー収納ユニット下面に固定してください。

ネジ穴に、付属の穴ふさぎシールを取り付けてください。

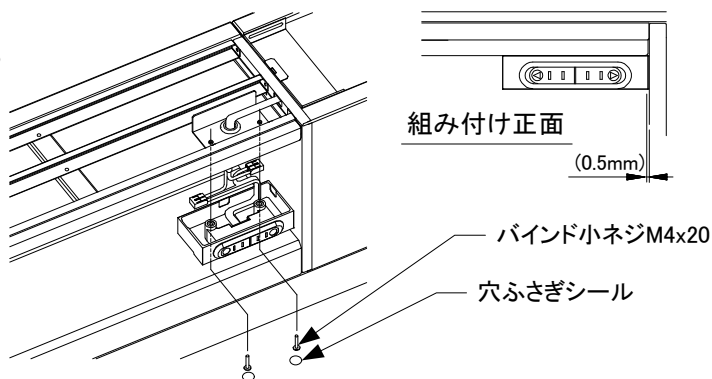

カウンター下パネル固定部材の組付け


カウンター下パネル固定部材をトラス3.5x27(計4本)で連結する。

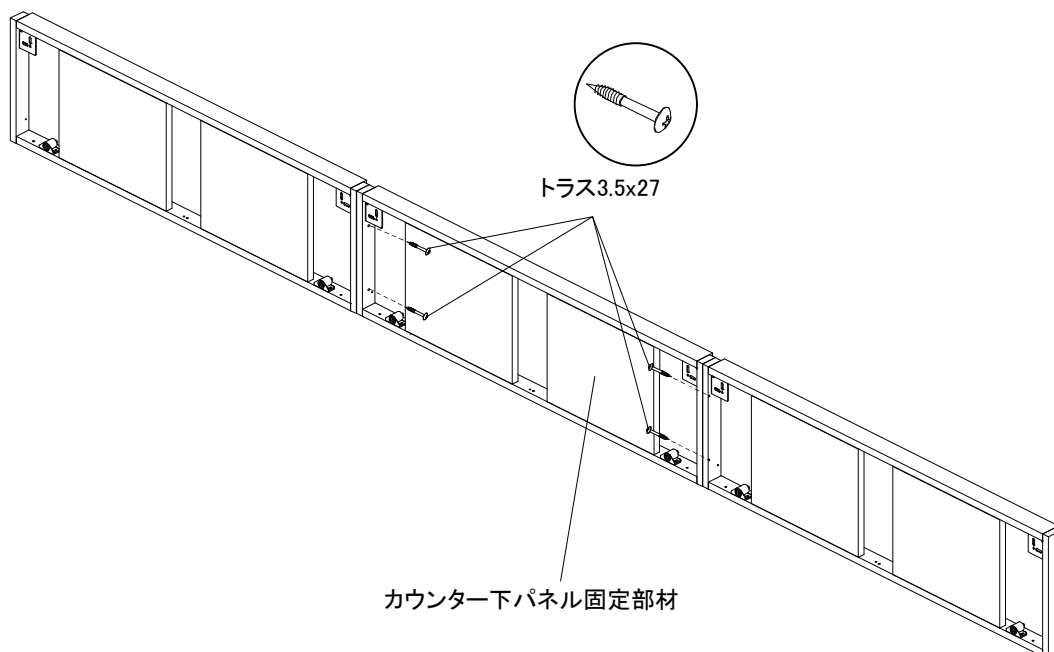


カウンター下パネル(リビング側)の取付

コンロ前パネル有仕様の場合のみ


- ①コンロ前パネルにトラス4×12(計8本)でL型金具を4個取り付けてください。
・L型金具の取り付け高さをそろえて、取付けてください。
(キャビネット天板から261mmの位置)

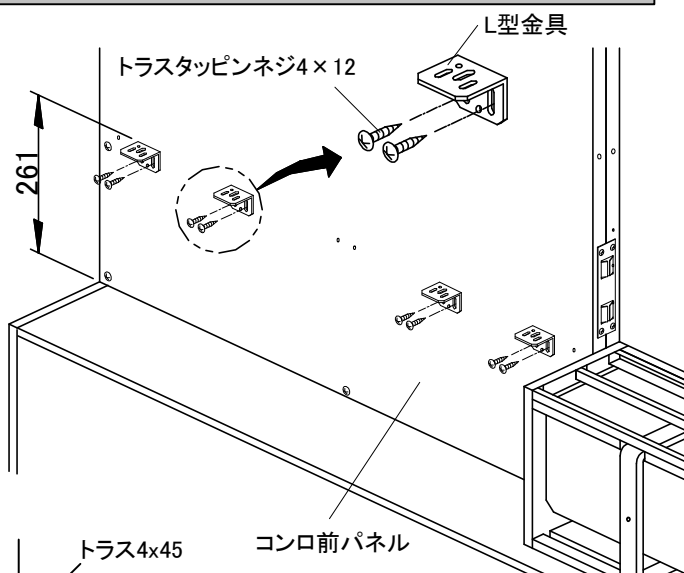

- ②コンロ前パネルおよびホーロー収納ユニットに付属ネジ(トラスタッピンネジ4×12計6本)で上取付金具(計3個)を取り付けてください。

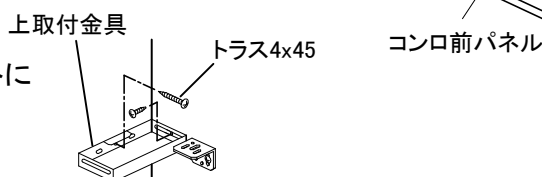


- ③壁面に付属ネジ(トラスタッピンネジ4×45)で上取付金具を固定してください。

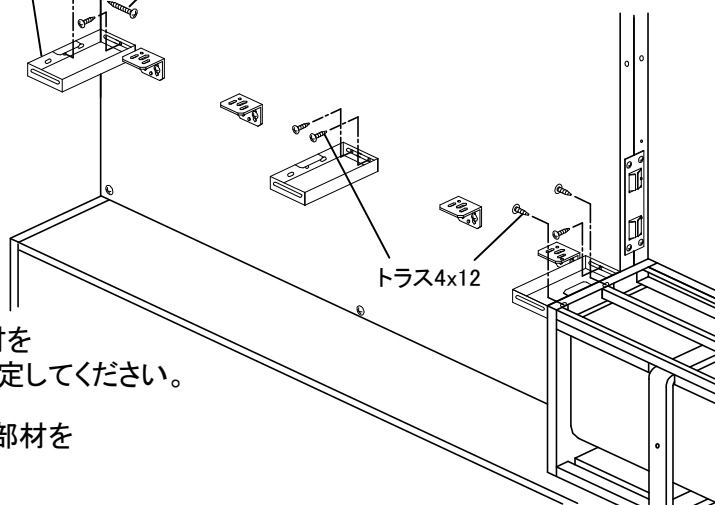

- ④16ページで連結したカウンター下パネル固定部材をリビング側キャビネットにトラス3.5×27(計7本)で固定してください。

- ⑤上取付金具から壁側のカウンター下パネル固定部材をトラス3.5×14(計3本)で固定してください。


- ⑥ホーロー収納ユニットから残りのカウンター下パネル固定部材をトラス3.5×14(計6本)で固定してください。

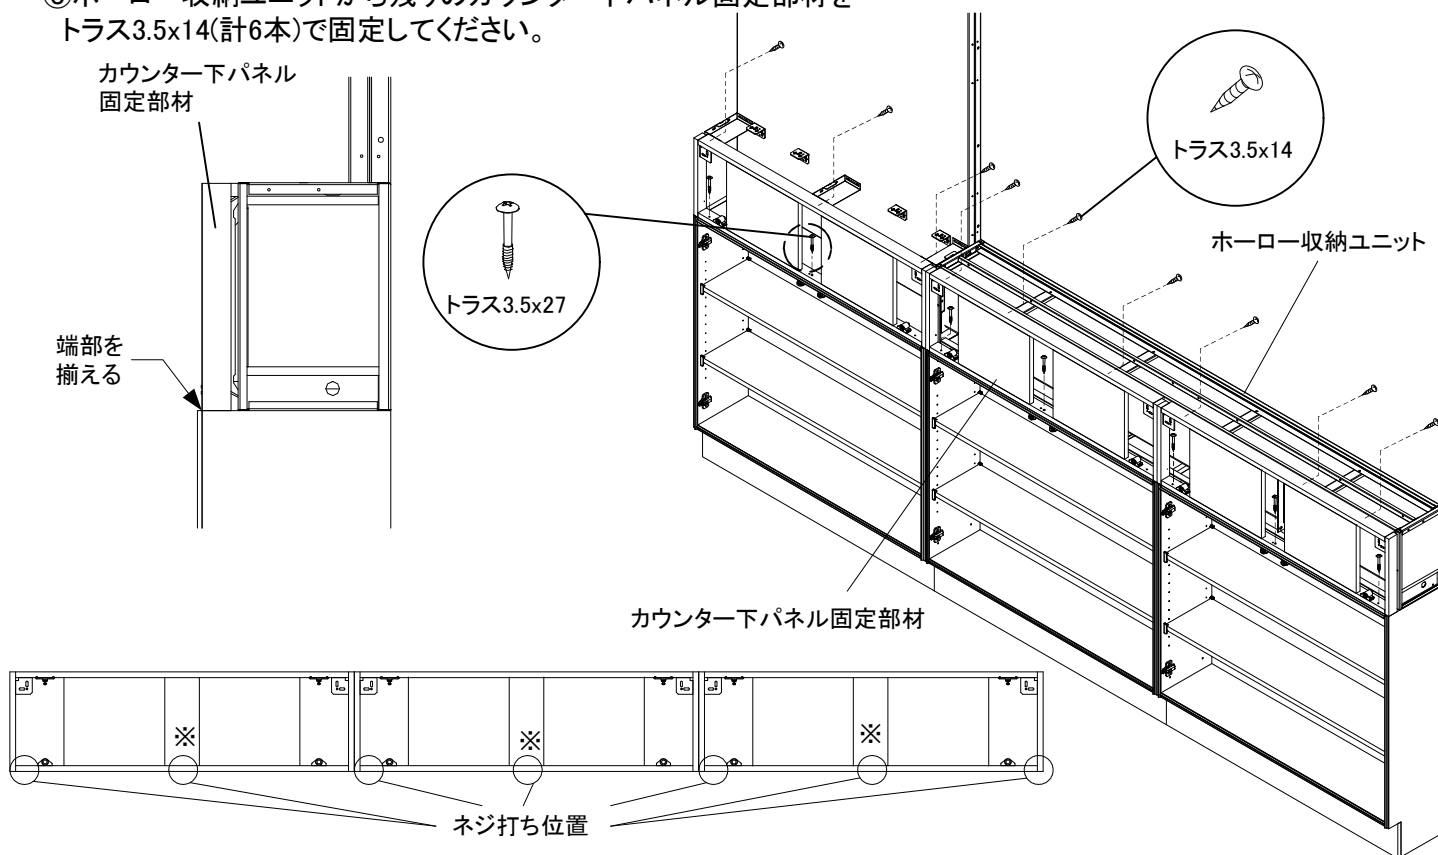

※部は、向かって右側の大きいほうの下穴からネジ打ちすること

コンロパネル無・アイランドの場合


- ①16ページで連結したカウンター下パネル固定部材をリビング側キャビネットにトラス3.5x27(計7本)で固定してください。
- ②上取付金具からカウンター下パネル固定部材をトラス3.5x14(計3本)で固定してください。
- ③ホーロー収納ユニットからカウンター下パネル固定部材をトラス3.5x14(計6本)で固定してください。

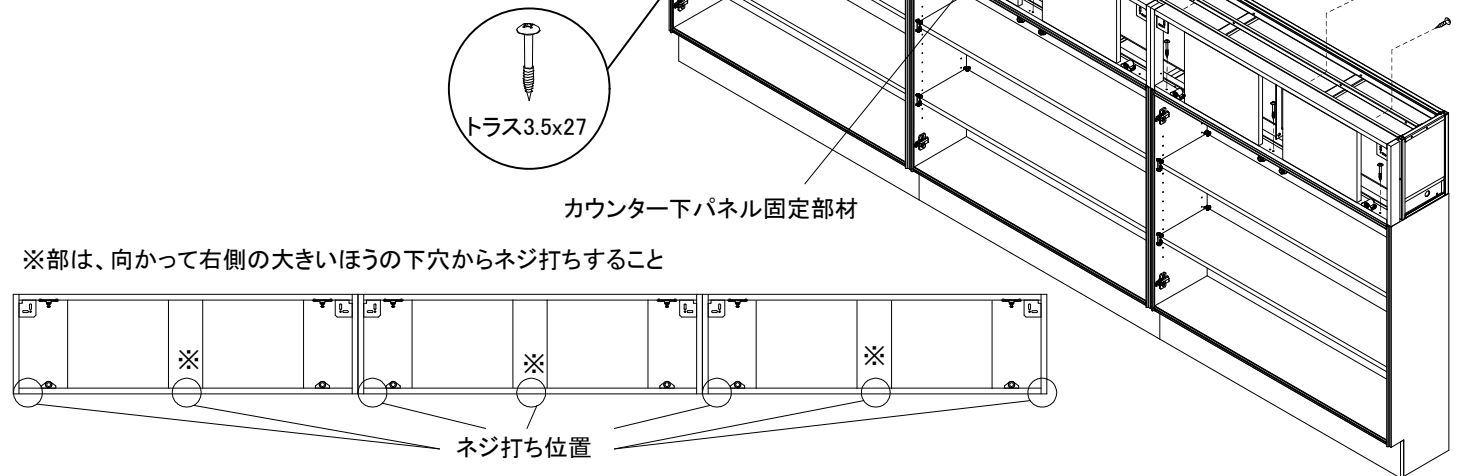


※部は、向かって右側の大きいほうの下穴からネジ打ちすること

共通事項

- ⑦カウンター下パネルに扉固定ピースをトラス4x40で、マグネット受座を皿木2.4x13で固定します。
- ⑧フラップ用丁番を皿3.5x14で固定します。

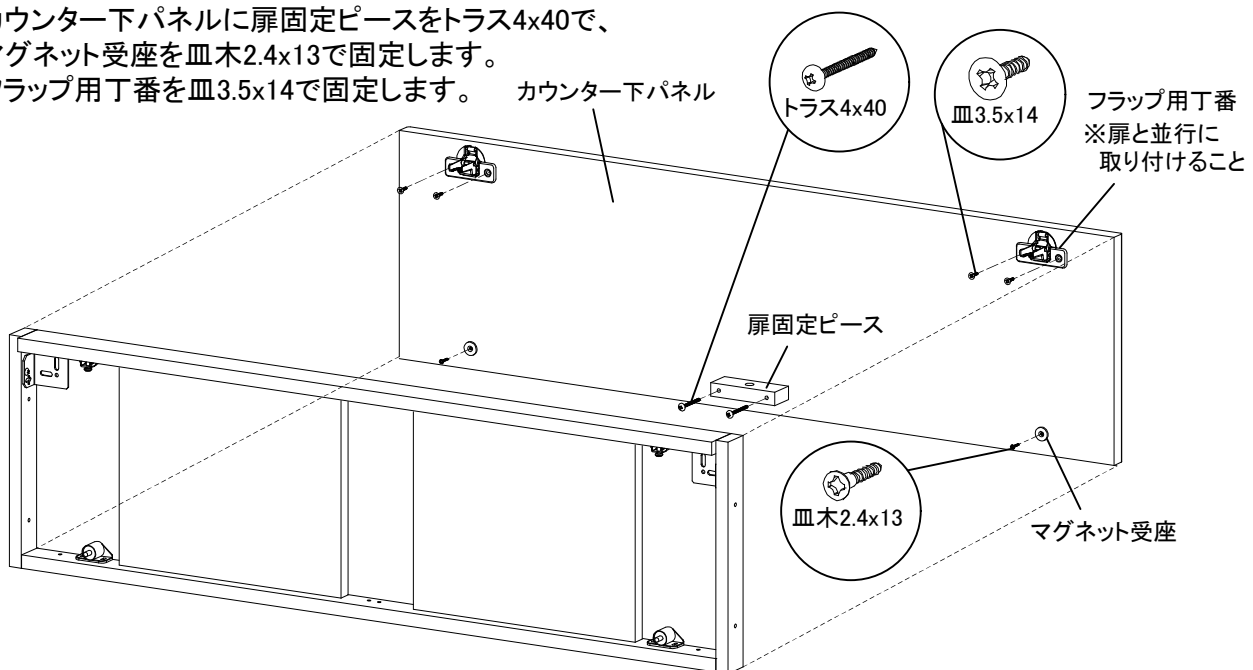

- ⑨カウンター下パネル固定部材側の丁番プレートに、⑧で固定した丁番を取り付け、丁番固定ネジを締めてください。

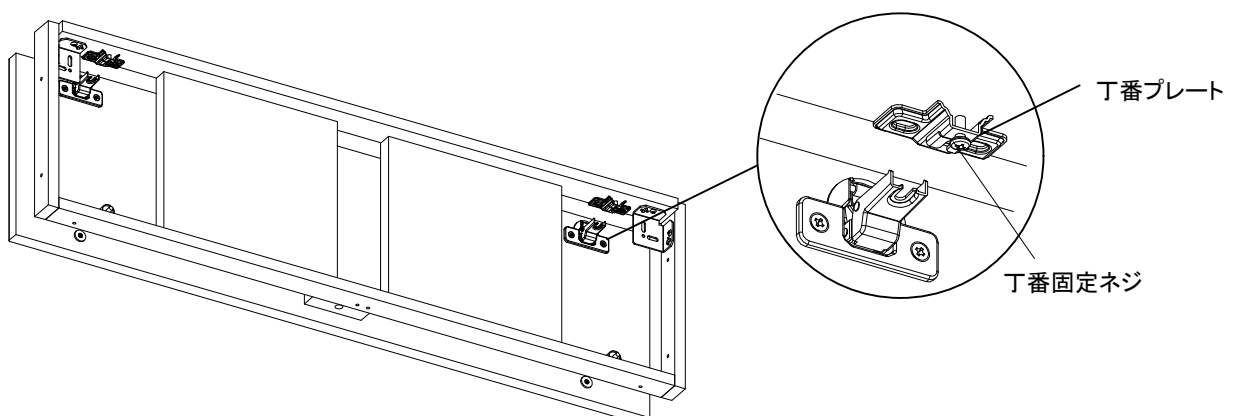

⑩カウンター下パネルの調整を行ってください。

前後調整:Bのネジを緩め、前後調整した後、再びBのネジを締めてください。


左右調整:Aのネジを緩め、左右調整した後、再びAのネジを締めてください。

上下調整:Bのネジを緩め、Cのネジをまわして上下調整した後、再びBのネジを締めてください。


⑪マグネットダンパーの前後調整を行ってください。

後ろへ

前へ

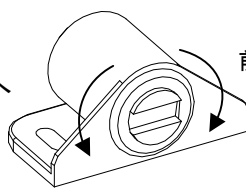

⑫ユーザーがあやまってフラップ扉を開けることができないようにする為、キャビネット天板の裏側から⑦で取り付けした扉固定ピースの下穴に向かってトラス4x40で固定した後、ネジ穴キャップを取り付けてください。

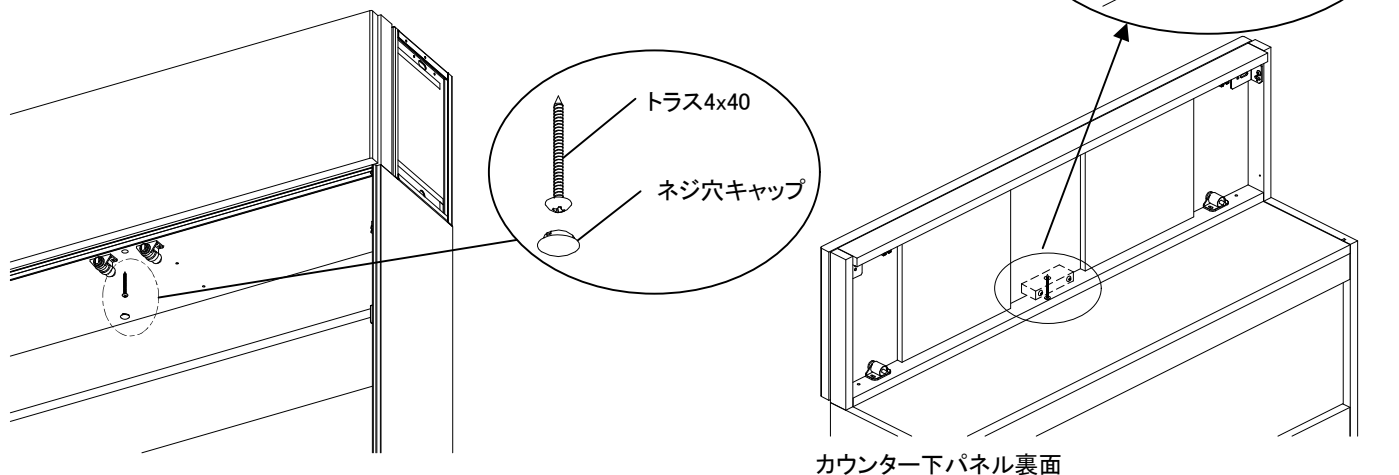


キッチン本体取付

下記項目以外の設置方法については、シンクキャビネットに同梱の設置説明書を参照してください。

アイランド対面の場合

リビング側キャビネットに同梱のトラス4x30を使用して、キッチン本体とリビング側の収納を連結してください。

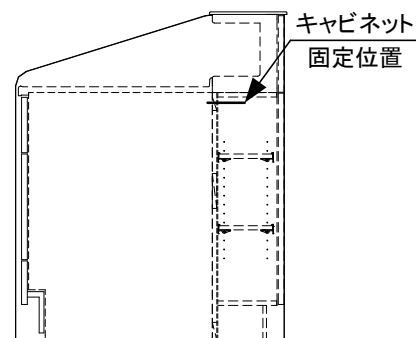

コンロキャビ深型タイプ設置の場合

キッチン側のキャビネット構成により、連結方法が異なります。キャビネット構成をご確認のうえ、連結してください。

タイプA: シンク・コンロキャビがエンド側に来る場合

シンクキャビ : トラス4x30で固定

調理キャビ : 左右のキャビネットと連結

コンロキャビ(深型) : トラス3.5x14で壁固定金具から固定

タイプB: 調理キャビがシンクキャビ エンド側に来る場合

調理キャビ(シンク側) : エンド側をトラス4x30で固定

シンクキャビ : コンロ側をトラス4x30で固定

調理キャビ(コンロ側) : 左右のキャビネットと連結

コンロキャビ(深型) : トラス3.5x14で壁固定金具から固定

●: リビング側キャビネット連結箇所
□: 深型コンロキャビネットの場合のみ連結
タイプA



●	●	□	□
シンク	調理	コンロ	

●	●	□	□
調理	シンク	調理	コンロ

5. 木製エンドパネルの取付




シンク側エンドパネルの設置

- ①木製エンドパネルに同梱の平金具をトラスタッピンネジ4×12計2本で取り付けてください。
注)本図は、キッチン側から見て左側にエンドパネルを取り付ける場合の取付面を表しています。

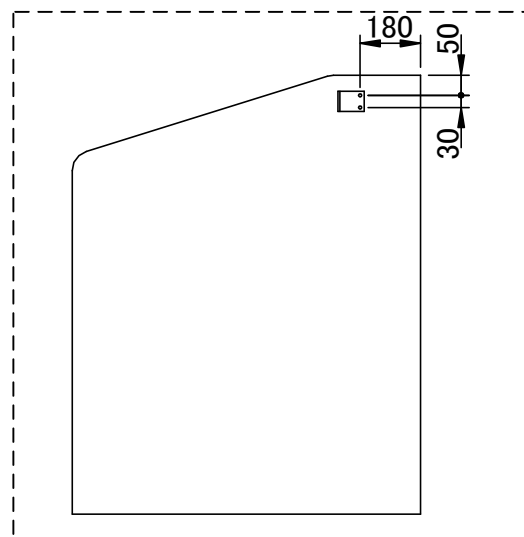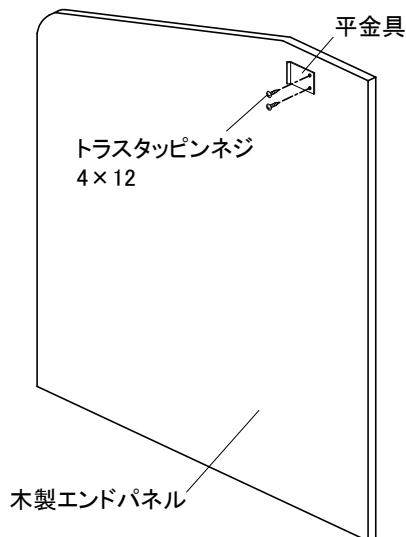

＜平金具固定ネジ位置＞

- ②木製エンドパネル裏面に取り付けられた平金具を
ホーロー収納ユニットの側板曲げフランジ部へ
スライドさせて差し込んでください。
- ③木製エンドパネルの位置決めを行い、下台キャビネット
内部より付属ネジ(皿3.5×27計4本)で木製エンドパネルを
固定した後、ネジキャップを取り付けてください。
・取付方法の詳細については、木製エンドパネル同梱の
設置説明書を参照してください。

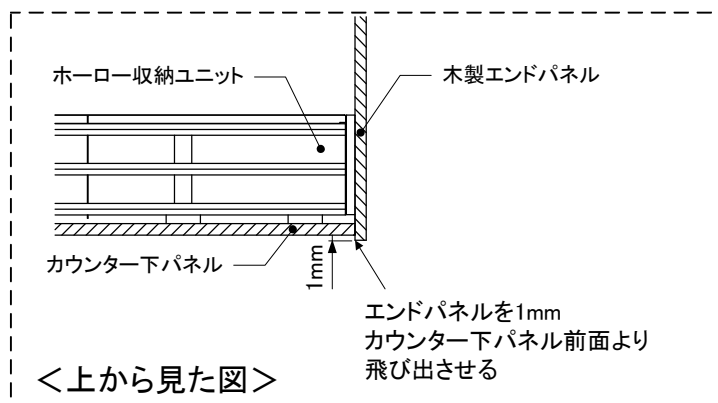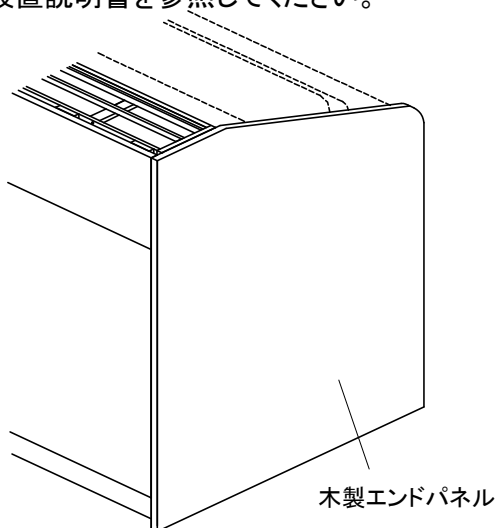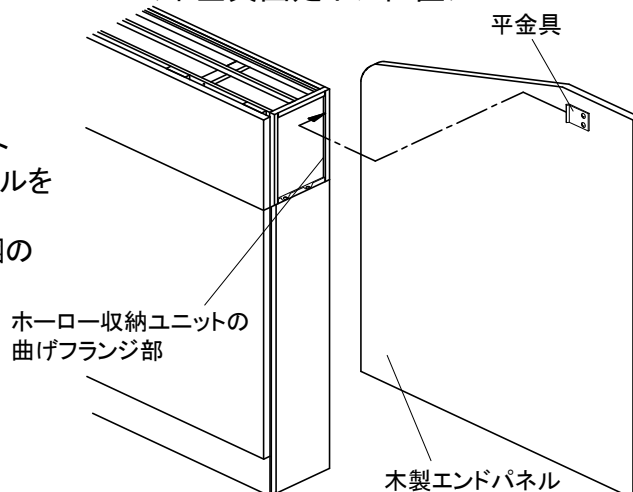

＜上から見た図＞


コンロ側エンドパネルの設置(アイランド仕様の場合のみ)

- ①キッチン側にあけた下穴からパネルに向かって、付属ネジ(皿3.5×27 計6本)で木製エンドパネルを
固定した後、ネジキャップを取り付けてください。



6. カウンター天板の取付

- ①ホーロー収納ユニットおよびカウンター下パネルに両面テープを貼り付け、接着剤を塗布してください。
(両面テープ・接着剤ともにキッチンパネル用) ※貼付位置、塗布位置は下図(上面図)を参考にしてください。

コンロ前パネル有仕様のとき

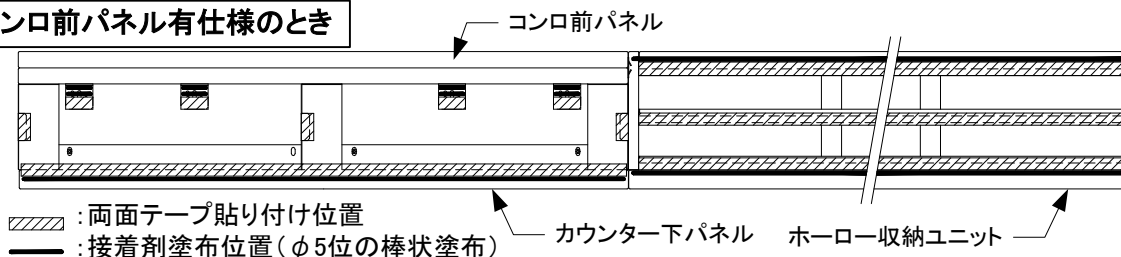



コンロ前パネル無、アイランド対面仕様のとき

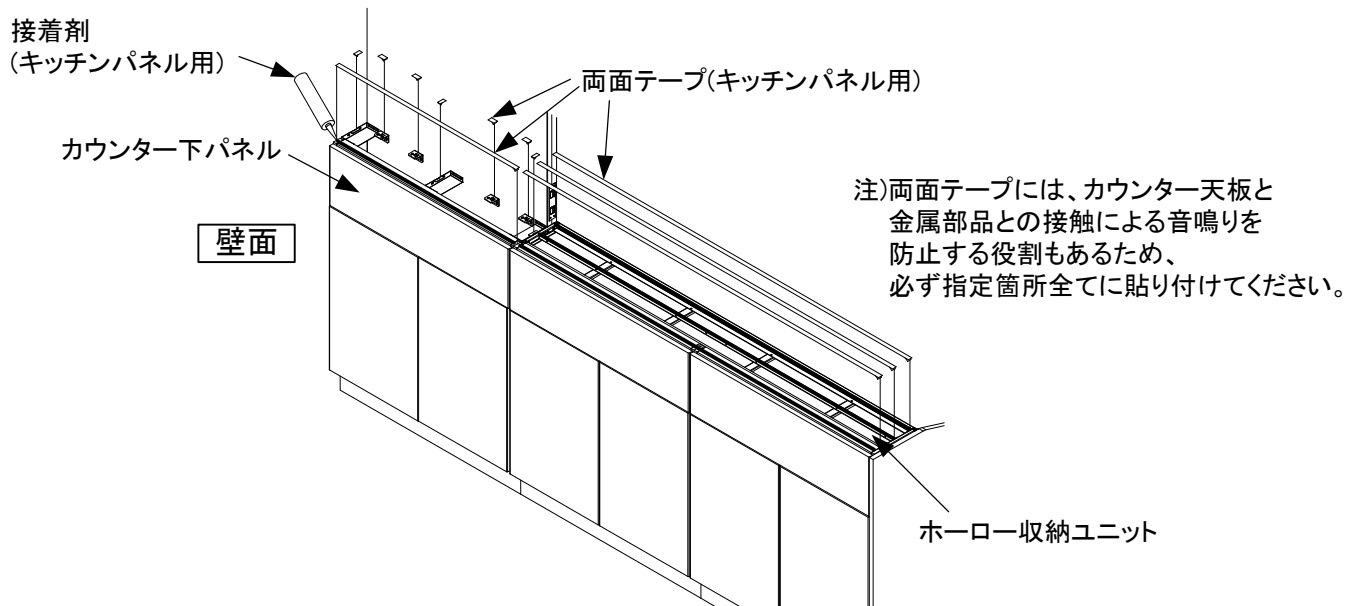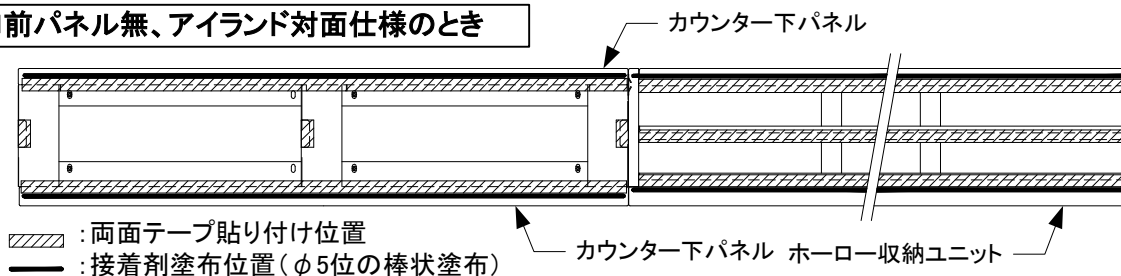

- ②設置位置を確認し、カウンター天板を圧着固定してください。
※図はコンロ前パネル有仕様です。他の仕様も同様の方法で固定してください。
注)・ホーロー収納ユニットからキッチン側へ10mm飛び出す位置で固定してください。
・接着剤がはみ出した場合は、きれいにふき取ってください。




- ③パネルモールの裏面にキッチンパネル用接着剤を棒状塗布し、突起部をコンロ前パネル側面のパネル連結板に押し込んでかみ合わせてください。
 注)接着剤がはみ出した場合は、きれいにふき取ってください。
- ④カウンター天板に立上り枠を瞬間接着剤<現地手配>で固定し、シリコン系コーキング剤でコーキング処理してください。

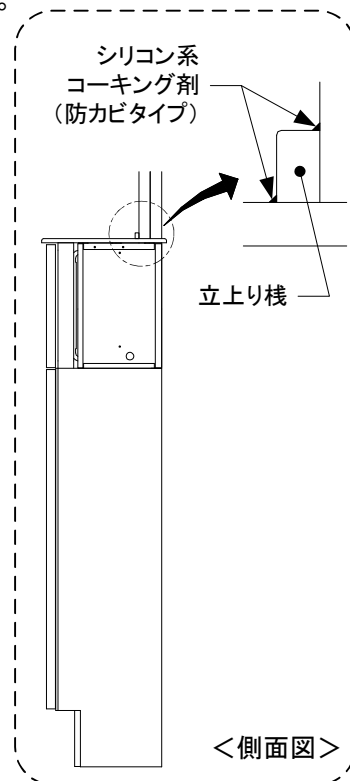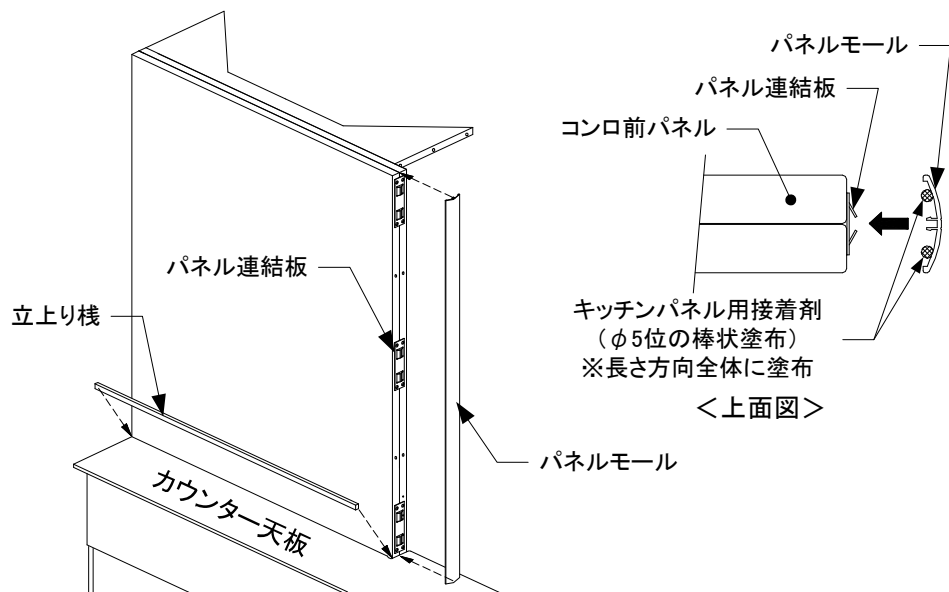

9. キッチンパネルの取付およびコーキング処理


- ①建築側の壁面にキッチンパネルを取り付ける(取付はキッチンパネル同梱の設置説明書参照)
 ②指定箇所にシリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理してください。
 ③コンロ前パネル(リビング側)の上部にL型エッジを取り付ける(コンロ前パネル有仕様のみ)
 ④ホーロー収納ユニットに同梱のT型エッジをホーロー収納ユニットとコンロ前パネルとのスキマ部に取り付ける

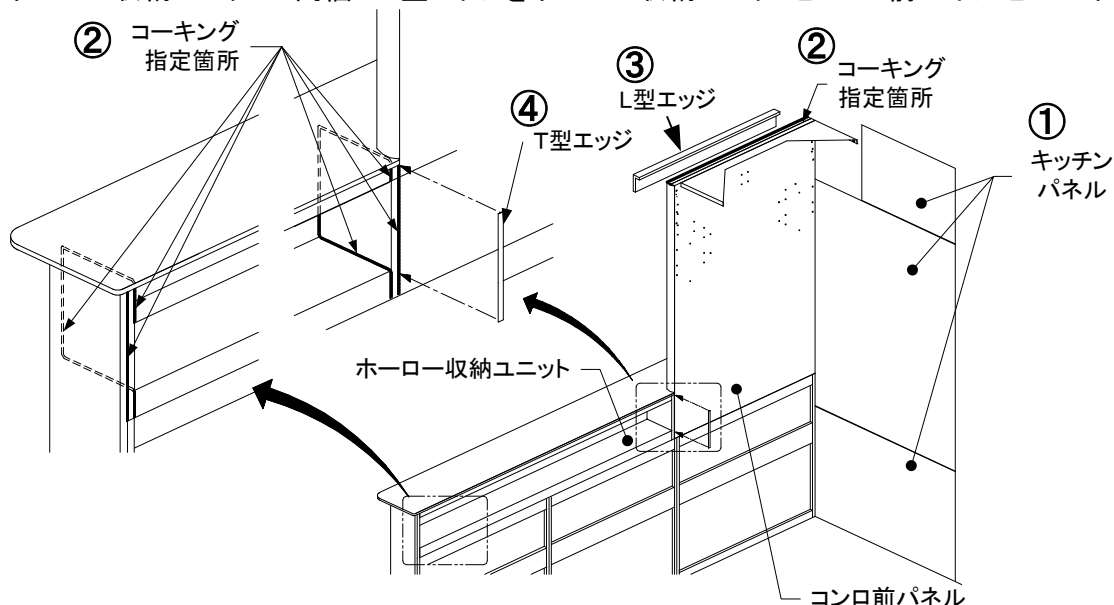

10. レンジフードの取付

コンロ前パネルにレンジフード設置金具およびレンジフード関連部材を取り付けてください。
 (詳細については、レンジフードおよび設置金具の設置説明書を参照してください。)

レンジフード設置金具

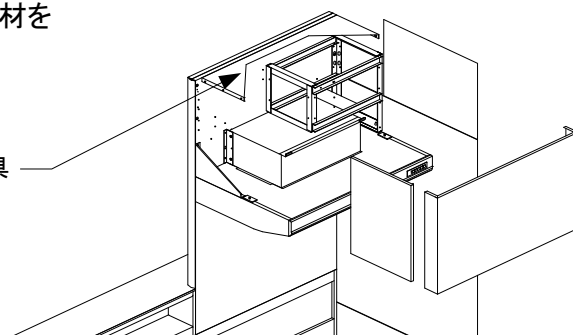

11. SK本体・機器類・水栓金具等の設置

SK本体や機器類・水栓金具等を、それぞれに付属する設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。
また、設置完了後、試運転および各部の点検を確実にを行い、異常のないことを確認してください。

注) ●オープン側に配置されるキャビネットは、設置後の移動や転倒を防ぐため、必ず床面に固定してください。(固定方法は、下図を参照してください。)

●シンクキャビネットとリビング側キャビネットを連結する際に使用するネジは、シンクキャビネットに同梱されているものではなく、リビング側キャビネットに同梱されているトラスネジ4x30を使用してください。



※ネジの長さをまちがえると、木製キャビネット内部にネジの先端部が突き出したり、連結力不足によってキャビネットが転倒したりするおそれがあります。

【オープン側キャビネットの床固定方法】

下図のように床面に栈木を取付け、キャビネットの側板よりネジで固定してください。

注) 足元スライド引出キャビネットの場合は、底板から床に直接ネジ固定してください。
(キャビネットの設置説明書をご覧ください。)

注) ネジ頭が側板表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

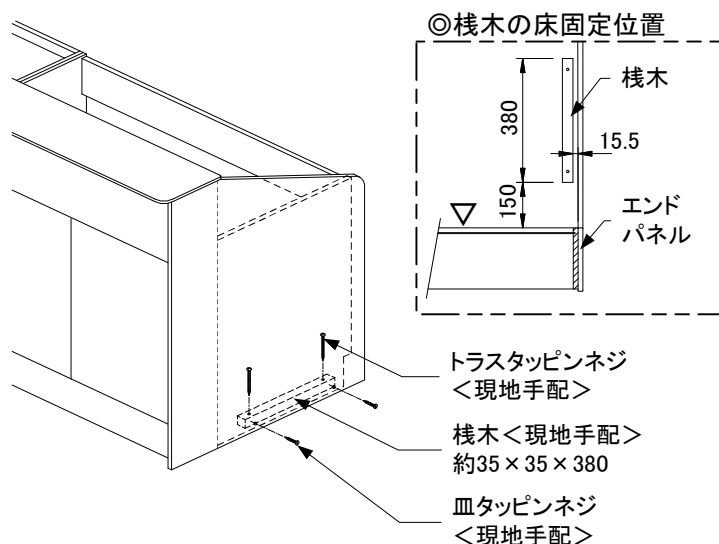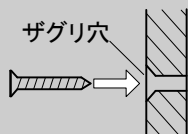

7. 仕上げ

【清掃】

カウンターおよびキャビネットの汚れ、ゴミ等は、中性洗剤をつけた布でふきとってください。

洗剤を使用した場合は、必ず水拭き、空拭きを行い洗剤が残らないように注意してください。

8. お願い事項

【1. 商品の養生】

すべての設置作業が完了しましたら、ワークトップおよびキャビネットを保護養生してください。

【2. 取扱説明書の保管・引渡し】

キッチンおよび組込機器等の取扱説明書・保証書は、とりまとめてキャビネットの引出に収納してお引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

本設置説明書に関しても、次工程および保守等に必要場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

【3. 梱包材その他設置用部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

セツチセツメイショPVM(1) 9K-1



12893006