

Takara standard

ホーローサイドパネル (PZ-ST260)

設置説明書

1. 設置される方へのお願い

- ◆キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行なってください。
- ◆本説明書については、ホーローサイドパネルのものです。その他の製品は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

設置作業前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告










パネル切断加工の際には安全メガネ、防じんマスク等を着用してください。

切り粉が目に入ると失明したり、やけど等損傷するおそれがあります。

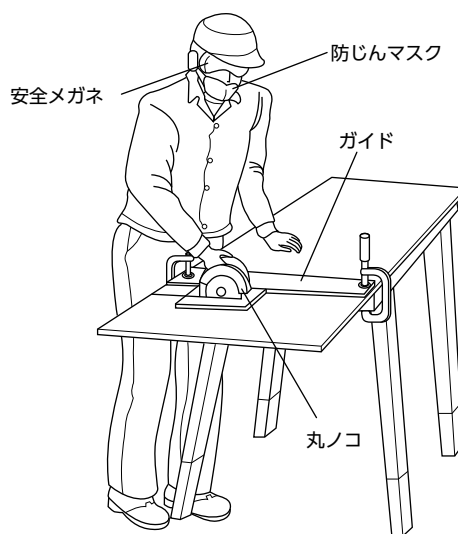


3. 設置前のご確認

部材一覧表

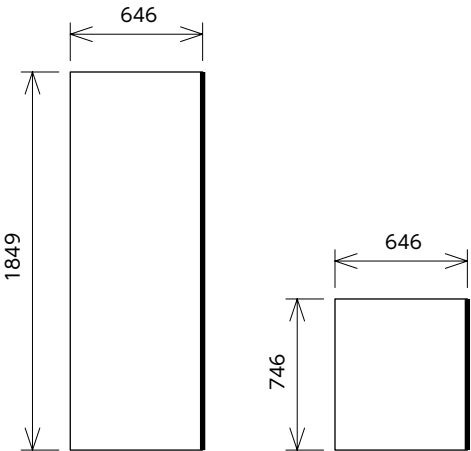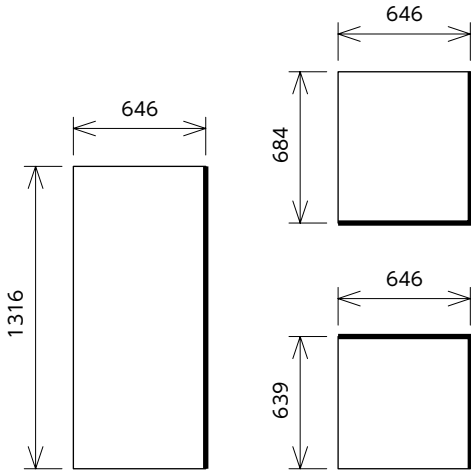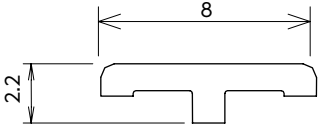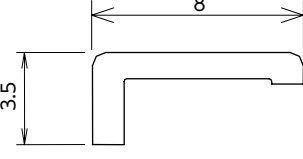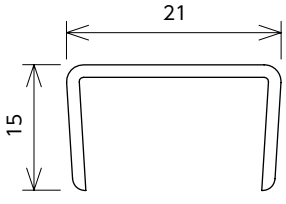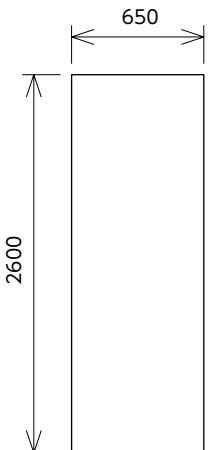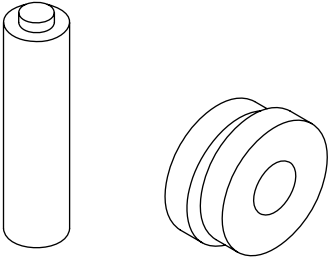ホーローパネル	 PZ-ST260 (扉同色)	 PZ-ST260 (キッチンパネル同色)
エッジ・モール	 長さ：637 T型エッジ (パネル突合せ用)  長さ：637 L型ミキリ (パネル端面用)  長さ：2600 木口モール (別梱包)	
木製ベースパネル	 厚み：15 P-ST260CS (ホワイト) (別梱包)	セコウキット  接着剤：1本 両面テープ：3巻 PZ-STセコウキット (別梱包)



標準設置寸法図

<ワークトップ高さ
820～850の場合>

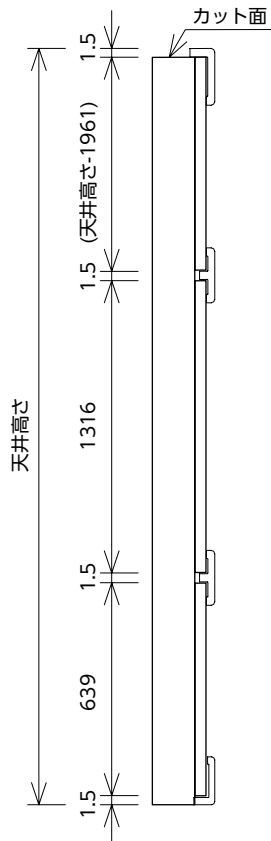

PZ-ST260 (キッチンパネル同色)

<ワークトップ高さ
860～900の場合>

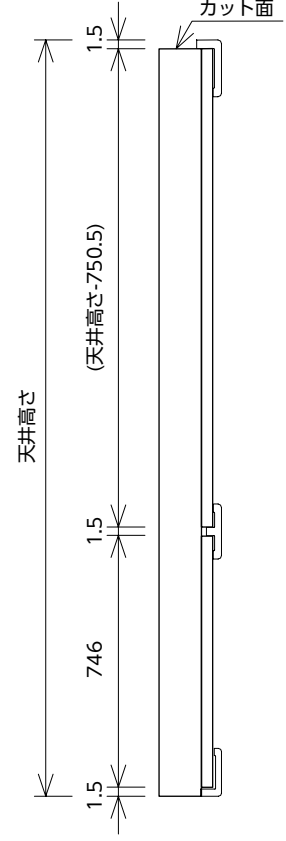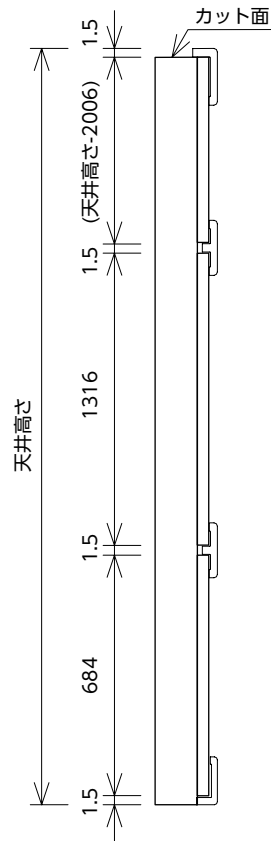

PZ-ST260 (扉同色)

4. 設置方法

I. 冷蔵庫吊戸横に設置する場合

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

1. 両面テープ貼付 ➡
2. 接着剤塗布 ➡
3. ホーローパネル貼付 ➡
4. パネル切断 ➡
5. 防錆処理 ➡
6. パネル設置 ➡
7. モール・エッジの取付 ➡
8. 冷蔵庫吊戸の設置 ➡
9. 後仕上げ

1. 両面テープ貼付、2. 接着剤塗布 は、パネルタイプによって内容が異なりますが、それ以降の項目は、共通作業です。

<パネル色 (Q**) 以外の場合> (図1)

1. 両面テープ貼付

- 1 貼付面 (パネル裏面) のほこり等をふき取ってください。
- 2 所定位置に当社指定の両面テープを貼付けてください。
- 3 貼付後、テープ離型紙の上からよく押さえつけ、確実に貼付けてください。

注意

- テープ貼付ピッチは約 200 ~ 300mm としてください。
- パネル前後端部は 20mm 程度ひかえて貼付けてください。

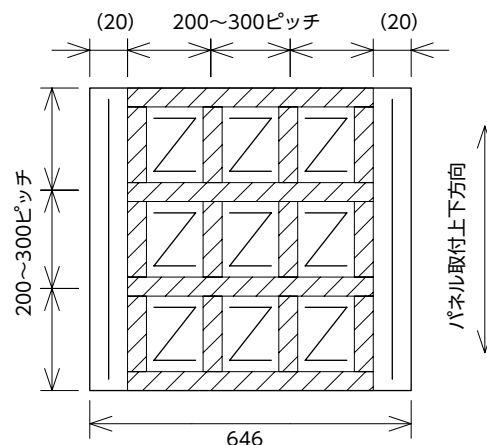


図1

2. 接着剤塗布

- 1 塗布面 (パネル裏面) のほこり等をふき取ってください。
- 2 所定位置に当社指定の接着剤を塗布してください。

注意

- 標準塗布量は 1m あたり約 20ml です。(接着剤太さ約 5mm 程度)
- パネル前後端部の塗布は必ず行ってください。
- 塗布後 15 分以内にパネル取付を行ってください。

<パネル色 (Q**) の場合> (図2)

1. 両面テープ貼付

- 1 貼付面 (パネル裏面) のほこり等をふき取ってください。
- 2 所定位置に当社指定の両面テープを貼付けてください。
- 3 貼付後、テープ離型紙の上からよく押さえつけ、確実に貼付けてください。

注意

- 中央のテープ貼付ピッチは約 100 ピッチとしてください。
- パネル外周部のテープはスキ 2mm 以下で貼付けてください。

外周の両面テープは
スキ 2mm 以下

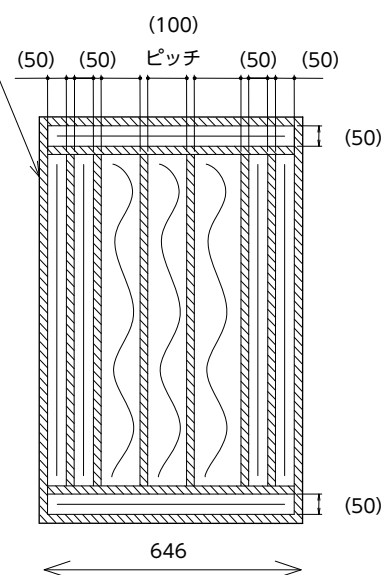


図2

2. 接着剤塗布

- 1 塗布面 (パネル裏面) のほこり等をふき取ってください。
- 2 所定位置に当社指定の接着剤を塗布してください。

注意


- 標準塗布量は 1m あたり約 20ml です。(接着剤太さ約 5mm 程度)
- 図 2 の (100) ピッチ部は波状に塗布を必ず行ってください。
- 塗布後 15 分以内にパネル取付を行ってください。

3. ホーローパネル貼付

- 1 木製ベースパネルの取付面のほこり等をふき取ってください。
- 2 両面テープの離型紙をはがしてください。
- 3 標準設置寸法図 (P.3) を参考にパネルの後壁面側を合わせて貼付けてください。

注意

- パネル貼付後、両面テープ部をしっかりと押さえつけてください。
- 転写タイプは貼付け向きを間違えないようにしてください。
- ワークトップ高さに合わせて貼付け位置を間違えないようにしてください。

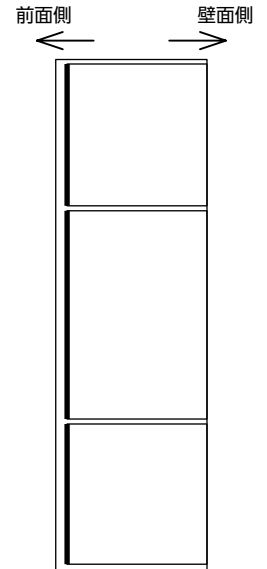

4. パネル切断

設置場所の床一天井間の納まり寸法に合わせてパネルをカットしてください。(P.3参照)

注意

- カット面は必ず天井側に設置してください。
- パネルカットは必ず当社指定の刃物で行ってください。

5. 防錆処理

カットした切断面に当社指定の防錆剤を塗布してください。

6. パネル設置


設置位置にパネルを立て、L金具とネジ (木製ベースパネルに付属) で固定してください。

注意

キッチンパネルが併設される場合は、下記寸法のスペーサーを設置壁に取付け、その後、設置してください。

	Pタイプ キッチンパネル
A 寸法	2.5mm

キッチンパネル併設の場合

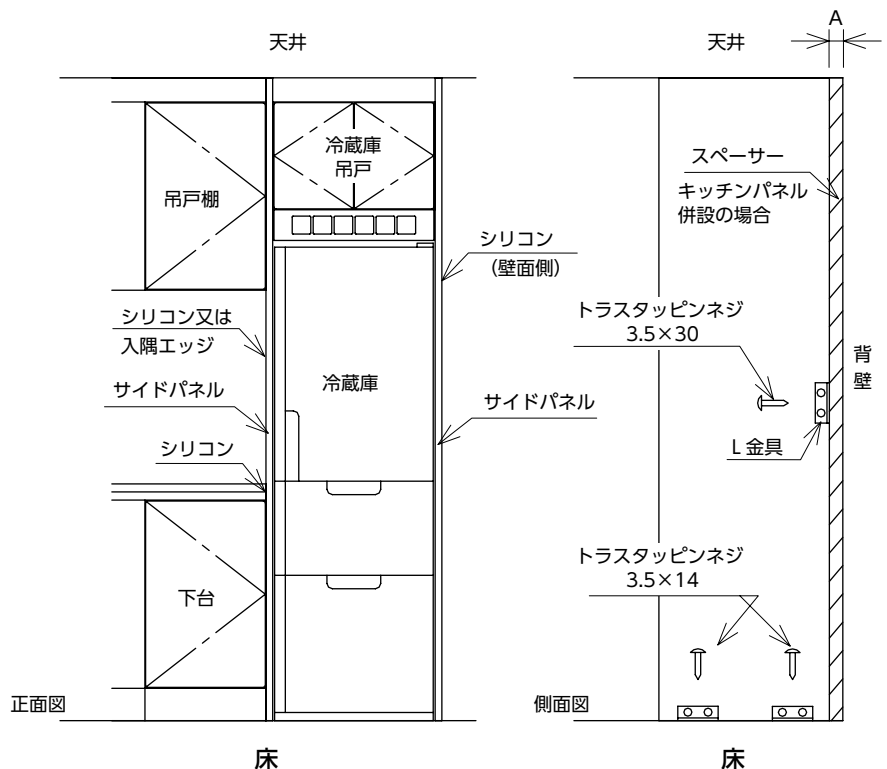

7. モール・エッジの取付


【1. モールの設置】

- 1 天井高さ寸法に合わせて木口モールをカットしてください。
- 2 付属の両面テープをパネル前木口に貼付けてください。
- 3 木口モールを前部より差込み、取付けてください。

注意 取付の際は十分に押しつけてください。

【2. エッジの取付】

ホーローパネルの継ぎ目にT型エッジを、天井・床との継ぎ目にL型ミキリをシリコンにて取付けてください。

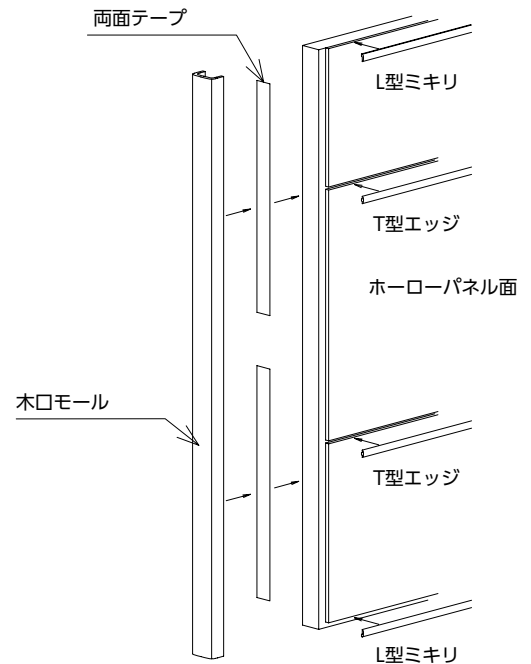

8. 冷蔵庫吊戸の設置

冷蔵庫吊戸は付属の設置説明書にしたがって壁面に取付けてください。


- システムキッチン“レミュー”についてはレミュー設置マニュアルを参照願います。
- 吊戸キャビネット内面より皿タッピンネジ (3.5×27 冷蔵庫吊戸に付属) で固定してください。
- ネジキャップ (冷蔵庫吊戸に付属) をネジ頭に取り付けてください。

9. 後仕上げ (P.5参照)

サイドパネルと天板とのスキ間はシリコンで防水してください。

壁面と接する端面はシリコンでコーキングしてください。

Pタイプキッチンパネルが併設される場合は入隅エッジを取付けてください。

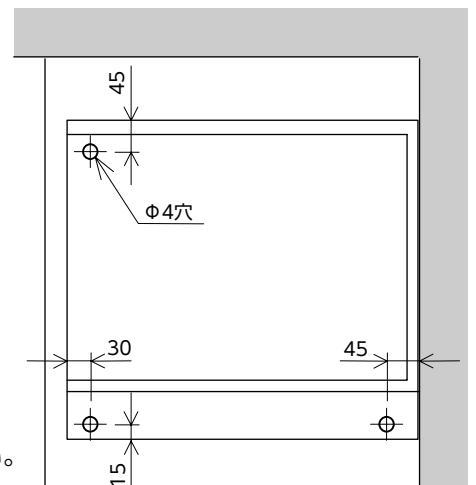

Ⅱ. 間仕切りとして設置する場合

木製サイドパネルに付属の設置説明書を参照願います。

5. 点検および仕上げ

設置時に商品が汚れた場合は、水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。

落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

注 意

溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



6. お願い事項

(1) 商品の養生

すべての設置作業が完了しましたら、商品を保護養生してください。

(2) 梱包材その他部材の処理

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

OB-2



* 1 1 4 4 7 0 5 5 *

セツセツPZ-ST260-2