

Takara standard

木製深型コンロキャビネット 設置補足説明書

1. 設置される方へのお願い

- ◆本説明書は、木製深型コンロキャビネットの補足説明資料です。
- ◆本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 設置プラン



- ◆下表を参考に、設置するキッチンプランに応じて壁もしくは床へ固定してください。

設置キッチンプラン	ワークトップ高さ	
	850mm	900mm
I型	シンクキャビネットに付属の設置説明書 「ベースキャビネットの設置」を参照	シンクキャビネットに付属の設置説明書 「ベースキャビネットの設置」を参照
L型		
フラット対面		本紙「3. フラット対面/セミフラット対面/ マルチ収納対面」参照
セミフラット対面		
マルチ収納対面		
アイランド対面		本紙「4. アイランド対面」参照

3. フラット対面/セミフラット対面/マルチ収納対面

- ◆側壁へネジ固定します

- ①深型コンロキャビネットの側板に壁固定穴(Φ5)をあけます
- ②皿タッピンネジ4.5x60で側壁へ固定した後、ネジキャップを取り付けます

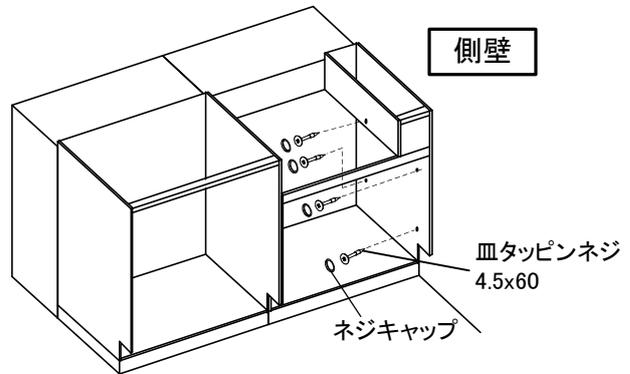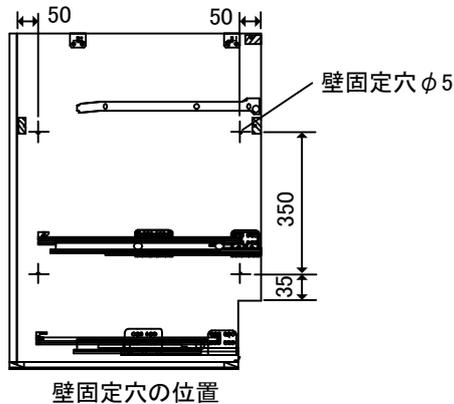


4. アイランド対面


- ◆床固定棧(現場調達)を利用して床固定します

- ①下図のように床面に棧木を取り付け、キャビネットの側板よりネジ固定します

注)ネジ頭が側板表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

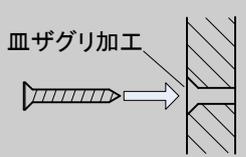

トラスタッピンネジ
<現地手配>
棧木<現地手配>
約35×35×380
皿タッピンネジ
<現地手配>

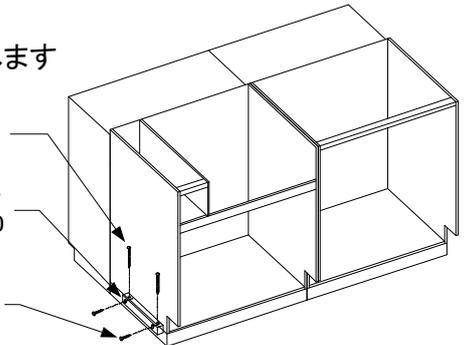

その他の内容についてはそれぞれの製品に同梱されています説明書にしたがって設置を行ってください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

セッチチランキFEC(1)9K-1



12893008