

1. 設置をされる方へのお願い

- ◆本説明書は、木製深型コンロキャビネットの設置補足資料です。
- ◆本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置プラン



- ◆下表を参考に、設置するキッチンプランに応じて壁もしくは床へ固定してください。

設置キッチンプラン	ワークトップ高さ	
	850mm	900mm
I型/L型キッチン	シンクキャビネットに付属の設置説明書 「ベースキャビネットの設置」を参照	シンクキャビネットに付属の設置説明書 「ベースキャビネットの設置」を参照
フラット対面		本紙3項を参照
セミフラット対面		
マルチ収納対面		
アイランド対面		本紙4項を参照

3. フラット対面/セミフラット対面/マルチ収納対面

- ◆側壁へネジ固定します

- ①深型コンロキャビネットの側板に壁固定穴(φ5)をあけます
- ②トラスネジ4.5x60で側壁へ固定します

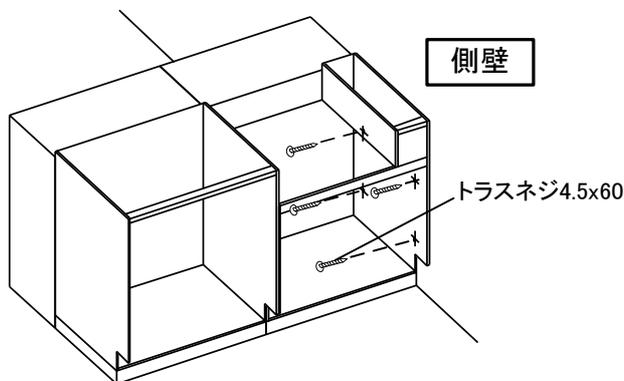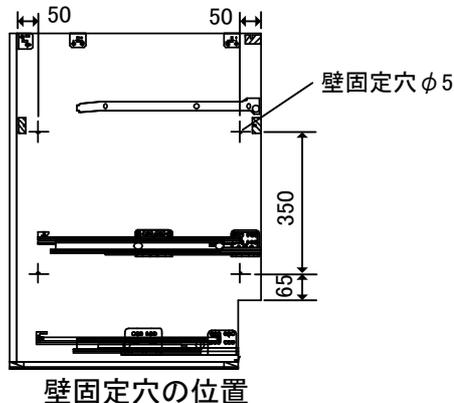


※イラストはフラット対面(収納付き)の場合

4. アイランド対面


- ◆床固定棧(現場調達)を利用して床固定します

- ①下図のように床面に棧木を取付け、キャビネットの側板よりネジ固定します

注)ネジ頭が側板表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

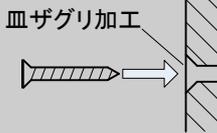

- トラスタッピンネジ <現地手配>
- 棧木 <現地手配> 約35×35×380
- 皿タッピンネジ <現地手配>

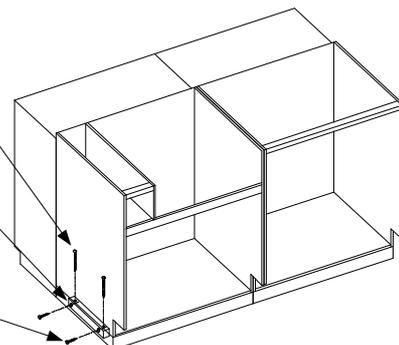

その他の内容についてはそれぞれの製品に同梱されています説明書にしたがって設置を行ってください。