

深型食器洗い乾燥機用脚ユニットの設置における事前準備について


◎設置される方へのお願い

本紙は『深型食器洗い乾燥機用脚ユニット』をホーローキャビネットに設置する場合に必要な項目のみを記載しています。記載内容以外については食器洗い乾燥機本体に同梱の説明書を参照して設置してください。

【1.天板補強棧の取付、ワークトップの設置】


※隣接するキャビネットの側板がワークトップまで伸びていない場合のみ

①隣接するキャビネットの側板に、天板補強棧をネジで取り付けてください。

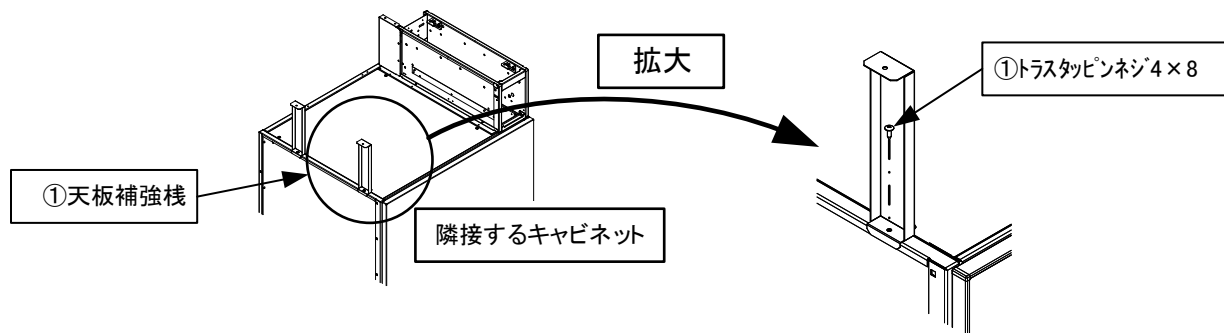


＜ワークトップの裏貼りが木の場合＞

②天板補強棧からワークトップを固定してください。

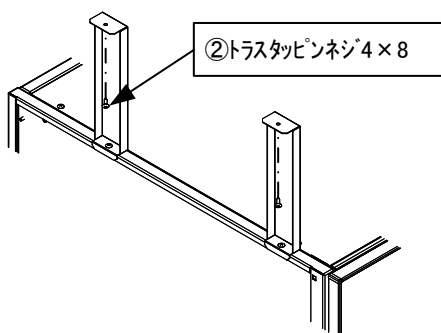


＜ワークトップの裏貼りが木以外の場合＞

②天板補強棧の上面にシリコンを塗付してください。

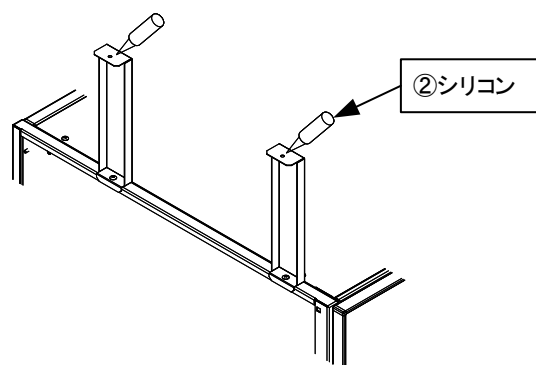

【2.スペーサーの貼付】


○隣接するキャビネットの横台輪に、連結用スペーサーを貼り付けてください。

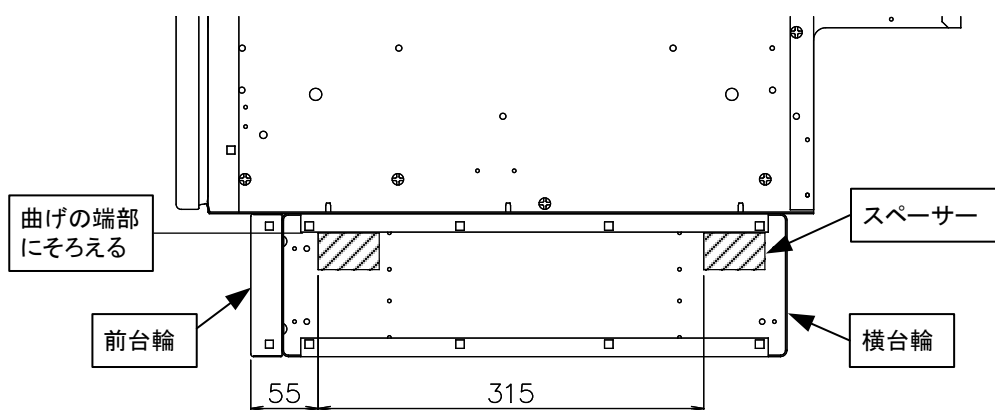


注) 貼付け面の汚れやホコリを拭き取ってから貼付け、貼付け後はしっかりと指で押さえ付け、圧着してください。

【3.脚ユニットの固定】

①脚ユニットの前後位置決定後、調整脚固定金具で調整脚の後ろ2ヶ所を固定してください。

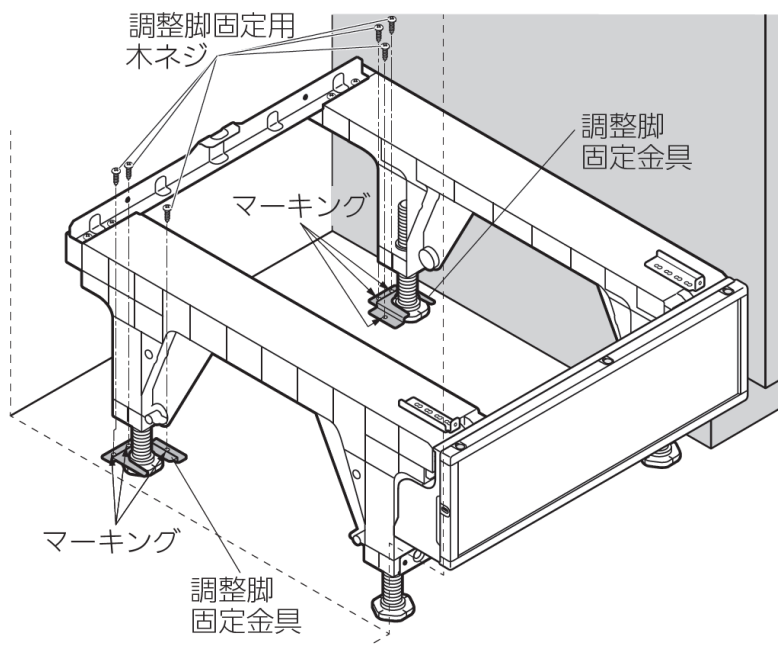

②隣接するキャビネットとネジ固定する際は、下の穴を使用してください。

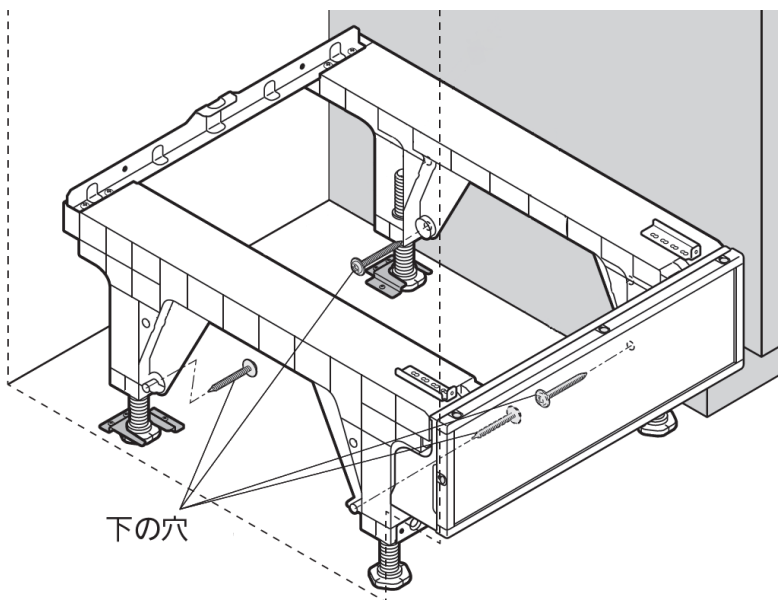

【4.飾り部材の取付】

○正面パネルを取り付ける際、フレーム下部のネジ穴を使用して飾り部材を取付けます。
フレームに付いているネジをはずして、飾り部材に同梱のネジを使用してください。

注) フレームに付いているネジをそのまま使用すると、ネジが利かなくなる恐れがあります。

フレームのネジ穴位置と飾り部材に貼り付けてあるパッキン位置が異なる場合は、フレームのネジ穴位置に合わせてパッキン位置を移動させてください。

